


Подключение кнопок и датчиков прохода к БУР

Кнопка или датчик прохода подключаются к любому из дискретных входов **In1** ... **In4** и контакту **+12**.

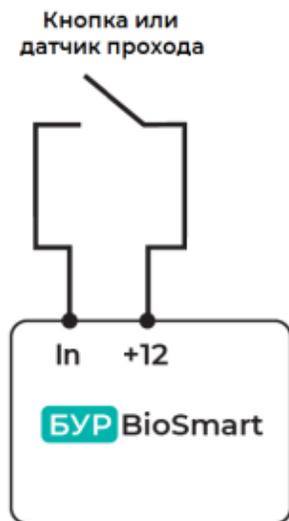

! При подключении на вход БУР датчика с открытым коллекторным выходом, необходимо установить подтягивающий резистор номиналом 470 Ом 0,25 Вт между контактами In1 ... In4 и +12. Резистор в комплект поставки не входит.