


Подключение к Prox-E (EX) считывателей карт по интерфейсу Wiegand

RFID-считыватель подключается к контроллеру по интерфейсу Wiegand в соответствии со схемой ниже.

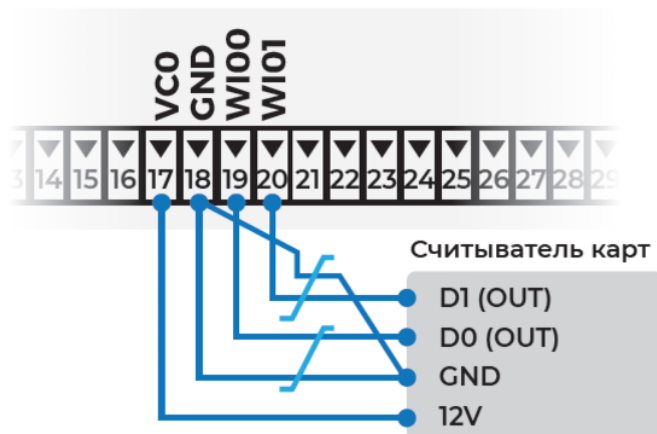

К одному контроллеру по интерфейсу Wiegand можно подключить не более 2 считывателей. Второй считыватель подключается аналогично, к разъемам VC1, GND, W110, W111.

При подключении считывателей сторонних производителей, обязательно ознакомьтесь с рекомендациями и схемами подключения в соответствующих руководствах.

Для управления звуковыми и световыми сигналами сторонних считывателей используйте выходы SP0 (SP1), L_G0 (L_G1), L_R0 (L_R1) контроллера.