


Настройка работы BioSmart 4 по интерфейсу Wiegand

Контроллер BioSmart 4 может принимать и передавать по интерфейсу Wiegand коды карт или идентификаторы сотрудников.

Настройка контроллера для передачи данных на внешние устройства (например, контроллеры сторонней СКУД) по интерфейсу Wiegand

Откройте **Свойства** контроллера, перейдите на вкладку **Системные** раздел **Доп. устройства** и установите следующие значения параметров:

- **Режим Wiegand выхода** – выберите битность интерфейса Wiegand.
- **Тип данных Wiegand** – выберите значение **Card ID**, **UID** или **UID/Card ID** (см. раздел [Системные настройки](#)).
- **Длительность импульса** – установите ширину импульса, передаваемого по Wiegand. Рекомендуемое значение 200 мкс.
- **Период следования импульсов** – укажите период следования импульсов, передаваемых по Wiegand. Рекомендуемое значение 2000 мкс.

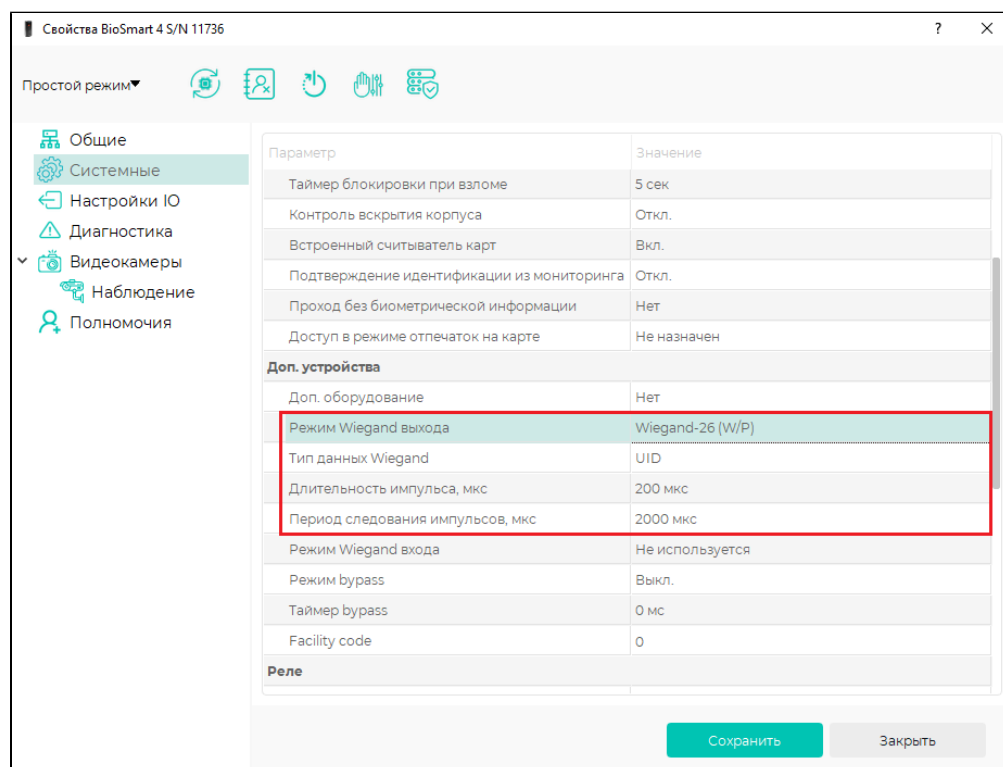

Свойства BioSmart 4 S/N 11736

Простой режим

Общие
Системные
Настройки IO
Диагностика
Видеокамеры
Наблюдение
Полномочия

Параметр	Значение
Таймер блокировки при взломе	5 сек
Контроль вскрытия корпуса	Откл.
Встроенный считыватель карт	Вкл.
Подтверждение идентификации из мониторинга	Откл.
Проход без биометрической информации	Нет
Доступ в режиме отпечаток на карте	Не назначен
Доп. устройства	
Доп. оборудование	Нет
Режим Wiegand выхода	Wiegand-26 (W/P)
Тип данных Wiegand	UID
Длительность импульса, мкс	200 мкс
Период следования импульсов, мкс	2000 мкс
Режим Wiegand входа	Не используется
Режим bypass	Выкл.
Таймер bypass	0 мс
Facility code	0
Реле	

Сохранить Закрыть

Настройка контроллера для приёма данных от внешних устройств (например, RFID-считывателей) по интерфейсу Wiegand

Откройте **Свойства** контроллера, перейдите на вкладку **Системные** раздел **Доп. устройства** и установите следующие значения параметров:

- **Длительность импульса** – установите ширину импульса, передаваемого по Wiegand. Рекомендуемое значение 200 мкс.
- **Период следования импульсов** – укажите период следования импульсов, передаваемых по Wiegand. Рекомендуемое значение 2000 мкс.
- **Режим Wiegand входа** – выберите битность интерфейса Wiegand.

Свойства BioSmart 4 S/N 11736

?

×

Простой режим

Общие

Системные

Настройки IO

Диагностика

Видеокамеры

Наблюдение

Полномочия

Параметр	Значение
Доп. устройства	
Доп. оборудование	Нет
Режим Wiegand выхода	Не используется
Тип данных Wiegand	UID
Длительность импульса, мкс	200 мкс
Период следования импульсов, мкс	2000 мкс
Режим Wiegand входа	Wiegand-26
Режим bypass	Выкл.
Таймер bypass	0 мс
Facility code	0
Реле	
Выходное реле	Реле №1 БУР
Таймер выходного реле	3000 мс
Режим триггера	Откл.
Режим блокировки из мониторинга	По таймеру
Параметры управления доступом	
Реле	Реле бортовое

Сохранить

Заккрыть