
Настройки клиентской части

Настройка клиентской части ПО Biosmart-Studio v6 выполняется на каждом ПК с клиентской частью.


Нажмите в окне авторизации пользователей кнопку Настройки.

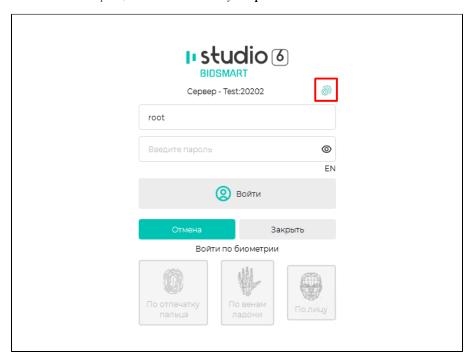

Настройки разделены по разделам:

- Общие (выбор языка, настройки подключения к серверам);
- Лог клиента (настройка файлов логирования);
- Дополнительно (настройка клиентской части ПО).

Для сохранения настроек используется кнопка **Сохранить**, для отмены внесенных изменений - кнопка **Восстановить**, для возврата в окно авторизации пользователей - кнопка **Назад**.

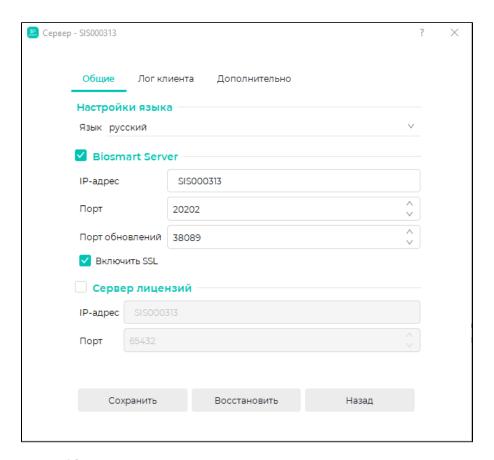

В разделе Общие настройки разделены на 3 блока.


Название блока	Описание
Настройки языка	Выбор языка интерфейса ПО Biosmart-Studio и Biosmart Admin.
Biosmart Server	Опция Biosmart Server – устанавливать связь с сервером BioSmart.
	IP-адрес и Порт – настройка IP-адреса и порта для связи с сервером BioSmart.
	Порт обновлений - настройка порта для связи с сервером обновлений клиентов BioSmart.
	Опция Включить SSL устанавливается, если между клиентской и серверной частью используется протокол шифрования SSL. Если на клиентской части ПО установлен флаг Включить SSL , то и на серверной части ПО должен быть установлен такой же флаг, иначе связь установлена не будет.
Сервер лицензий	Настройка IP-адреса и порта сервера лицензий.



По умолчанию IP-адрес сервера BioSmart и сервера лицензий - **127.0.0.1**. Такой IP-адрес применяется в случае установки серверной и клиентской части ПО на одном ПК.

Для связи клиентской и серверной частей рекомендуется использовать порты, установленные по умолчанию.

Раздел **Лог клиента** предназначен для отладки ПО разработчиком и ведения журнала внутренних событий системы.

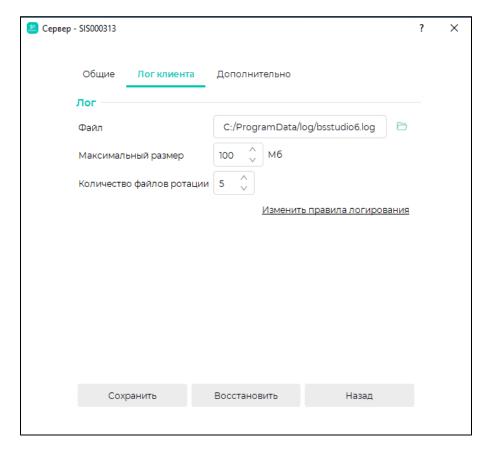


По умолчанию логирование отключено. После установки ПО Biosmart-Studio v6 желательно указать путь к файлу логов, задать максимальный размер и количество файлов логов, хранящихся в указанной папке.

Настройки логирования выполняются при консультации со специалистами технической поддержки в случае возникновения ошибок в работе ПО.

Раздел Дополнительно разделен на 3 блока.

Название блока	Описание
Автовход	Настройка позволяет настроить вход в клиентскую часть ПО Biosmart-Studio v6 без ввода пароля.
Вход по биометрии	Настройка Вход по биометрии позволяет включить или отключить считыватели для входа в ПО Biosmart-Studio v6 по биометрическим данным. По умолчанию считыватели отключены.
	Настройка включается, если пользователи клиентской части ПО Biosmart-Studio v6 при авторизации используют биометрические данные.
Дополнител ьно	Настройка позволяет включить или отключить автоматическое масштабирование интерфейса ПО Biosmart-Studio v6 при изменении масштаба экрана в ОС Windows. По умолчанию автоматическое масштабирование отключено.

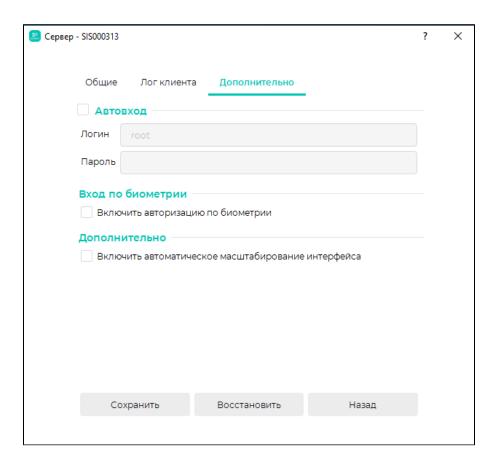

Чтобы настроить вход в ПО Biosmart-Studio v6 на клиентском ПК без ввода пароля с клавиатуры, установите флаг **Автовход**, укажите логин, под которым будет выполняться вход, и введите пароль. Этот пароль будет вводиться автоматически при запуске ПО. Убедитесь, что пароль соответствует логину.