Настройки BioSmart PalmJet 2 в ПО Biosmart-Studio v6

- 8.1. Общая информация о настройках
- 8.2. Общая информация о настройках BioSmart PalmJet 2
- 8.3. Общие настройки BioSmart PalmJet 2
- 8.4. Системные настройки BioSmart PalmJet 2
- 8.5. Настройки IO BioSmart PalmJet 2
- 8.6. Диагностика BioSmart PalmJet 2
- 8.7. Привязка видеокамер к BioSmart PalmJet 2
- 8.8. Вкладка Действия
- 8.9. Настройка полномочий на BioSmart PalmJet 2

8.1. Общая информация о настройках

В разделе описаны настройки считывателя, доступные в **ПО Biosmart-Studio v6**.

Для подключения считывателя к контроллеру СКУД обратитесь к документации контроллера данной СКУД.


Минимально необходимый перечень настроек, которые следует выполнить для начала работы со считывателем **BioSmart PalmJet 2**, приведён в Руководстве по эксплуатации контроллера BioSmart UniPass Pro 2, а также в разделе Быстрый старт BioSmart PalmJet 2.

8.2. Общая информация о настройках BioSmart PalmJet 2


Перед настройкой считывателя необходимо добавить контроллер и считыватель в **ПО Biosmart-Studio v6.**

В разделе **Устройства** откройте окно свойств считывателя одним из следующих способов:

- дважды кликните левой кнопкой мыши на строке со считывателем;
- выделите считыватель и нажмите кнопку **Свойства** на панели инструментов;
- нажмите на считыватель правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт **Свойства**.

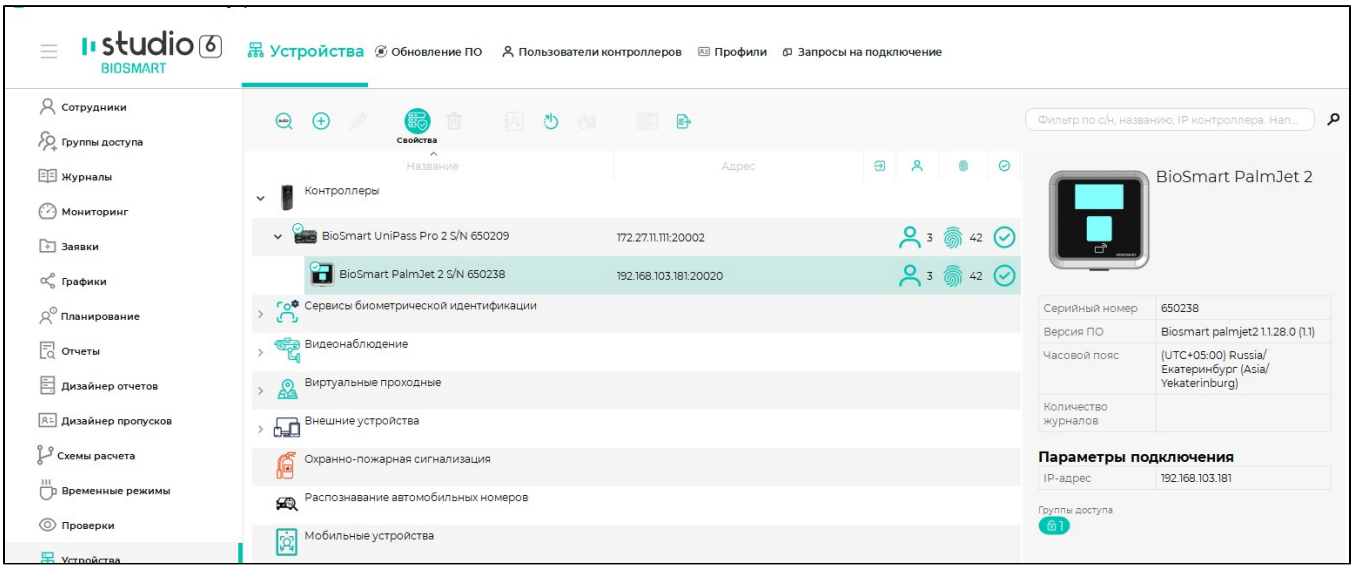

Откроется окно свойств считывателя.

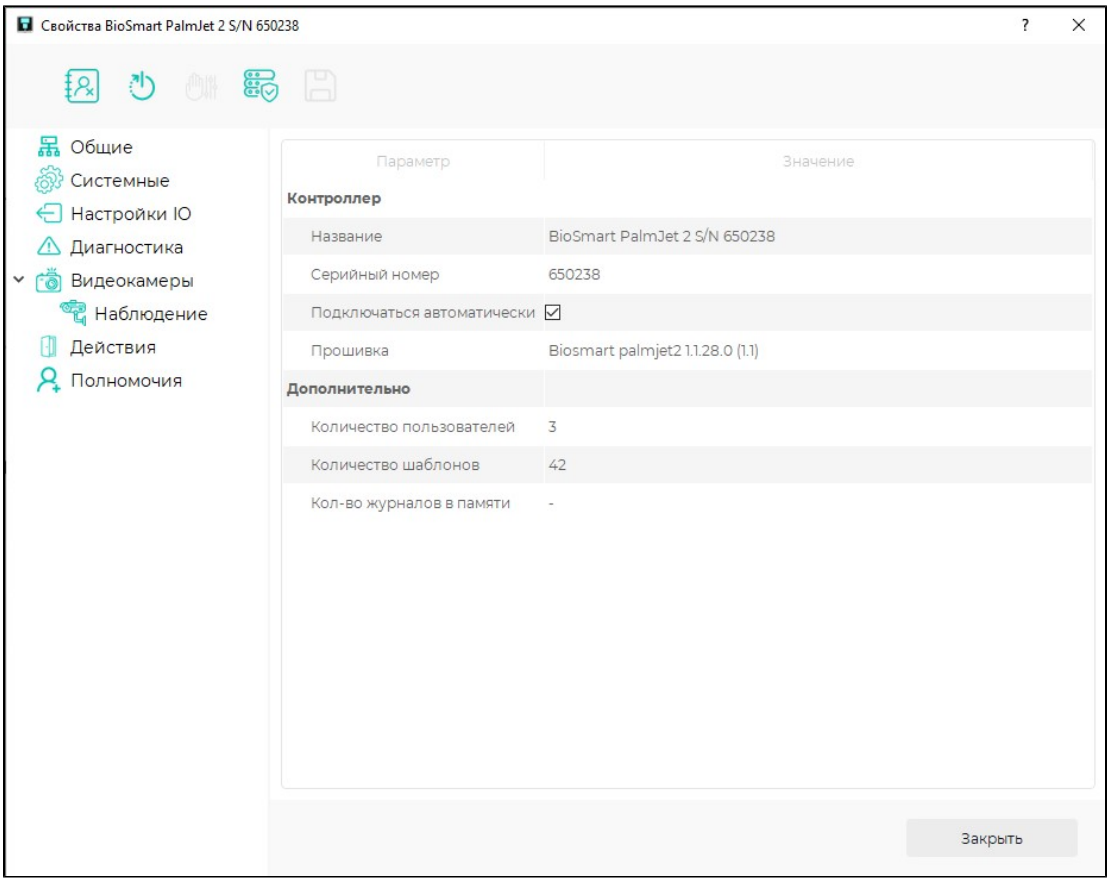

На панели управления расположены следующие кнопки:

Инициализация – удаление из памяти контроллера, к которому подключен считыватель, списка сотрудников, их идентификаторов и событий.

Сброс настроек – сброс настроек считывателя в **ПО Biosmart-Studio v6** на значения по умолчанию.

Калибровка сенсора – запускает процесс калибровки емкостного сканера отпечатков пальцев.


Применить профиль – применение для считывателя настроек профиля, который выбран в поле **Название** раздела **Профиль настроек**. Более подробно про порядок создания профиля можно прочитать в Руководстве пользователя ПО Biosmart-Studio v6.

Сохранить в профиль – сохранение текущих настроек считывателя в профиль.

Кнопки **Инициализация, Калибровка сенсора** и **Сохранить в профиль** для считывателя не используются.

8.3. Общие настройки BioSmart PalmJet 2

Вкладка **Общие** предназначена для просмотра основных сведений о считывателе.

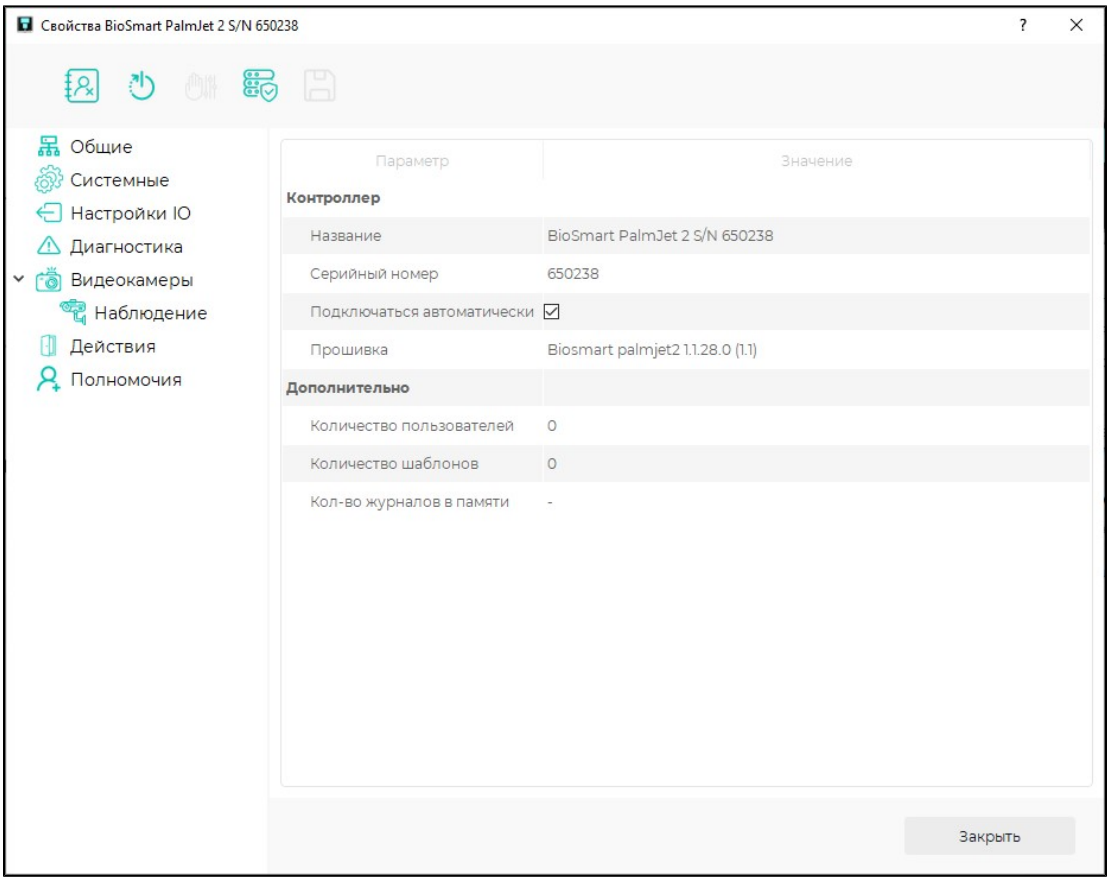

Раздел **Контроллер**:

- **Название** – название устройства СКУД BioSmart, под которым оно будет отображено в **ПО Biosmart-Studio v6**. Настраиваемый параметр.
- **Серийный номер** – серийный номер считывателя. Заполняется автоматически, не редактируется.
- **Подключаться автоматически** – флаг, при установке которого считыватель будет автоматически подключаться к серверу ПО Biosmart-Studio v6 в случае возобновления связи со считывателем.
- **Прошивка** – версия встроенного ПО считывателя. Заполняется автоматически, не редактируется.


Параметры в разделе **Дополнительно**:

- **Количество пользователей** – количество сотрудников, которым назначен доступ с помощью считывателя.
- **Количество шаблонов** – количество шаблонов вен ладоней в памяти контроллера **BioSmart UniPass Pro 2**.
- **Количество журналов в памяти** – количество событий в памяти **BioSmart UniPass Pro 2**, полученных с помощью данного считывателя, которые еще не отправлены на сервер.

8.4. Системные настройки BioSmart PalmJet 2

Вкладка **Системные** предназначена для настройки параметров работы считывателя.


> В настоящее время вкладка не используется.

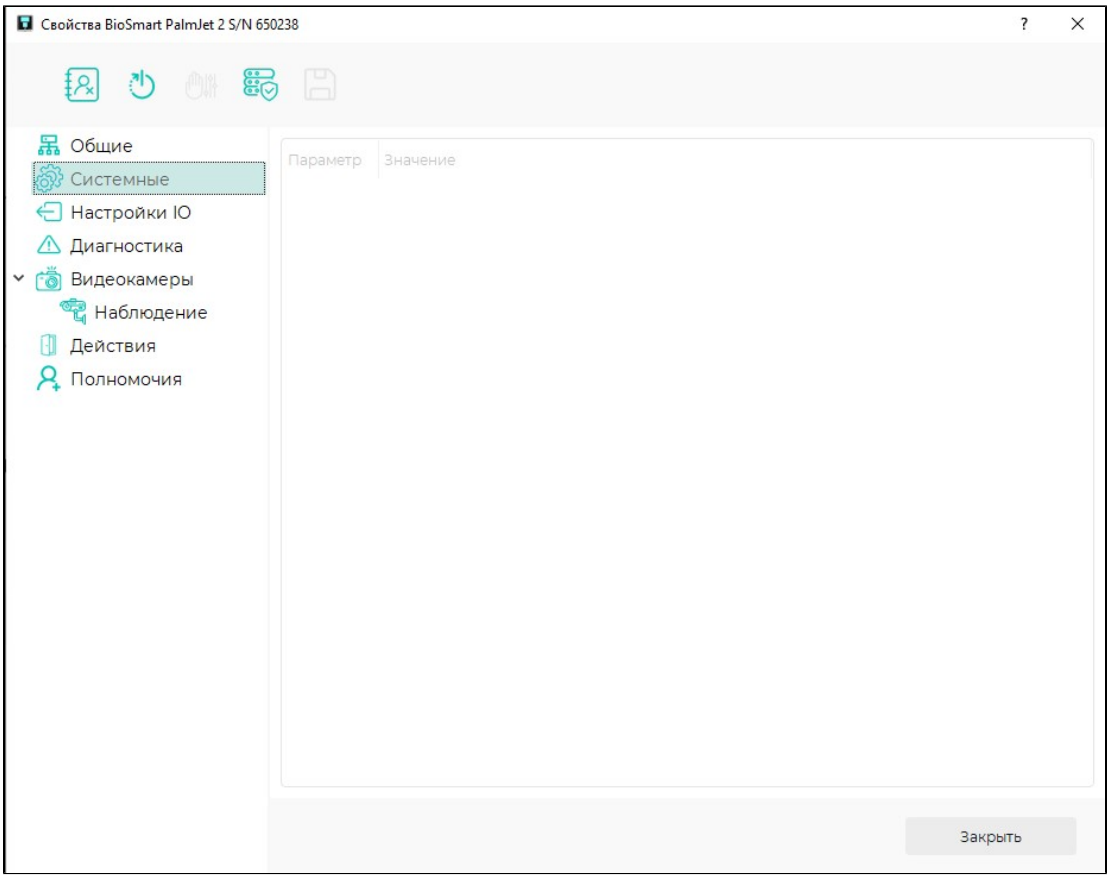

8.5. Настройки IO BioSmart PalmJet 2

Вкладка **Настройки IO** предназначена для настройки реакции считывателя на события, связанные с работой считывателя.


В настоящее время вкладка не используется.

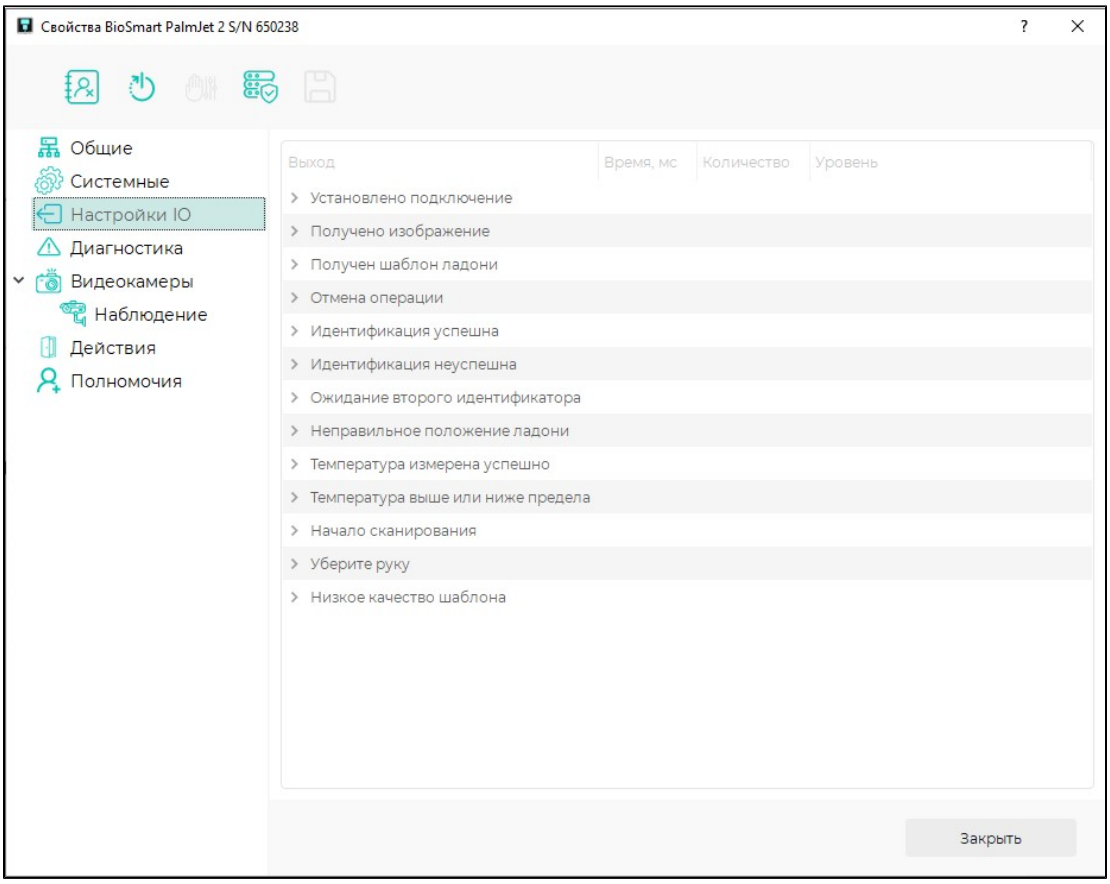

8.6. Диагностика BioSmart PalmJet 2

В настоящее время вкладка не используется.


Вкладка **Диагностика** предназначена для отображения статистических данных по связи считывателя с сервером BioSmart и результатов самодиагностики.

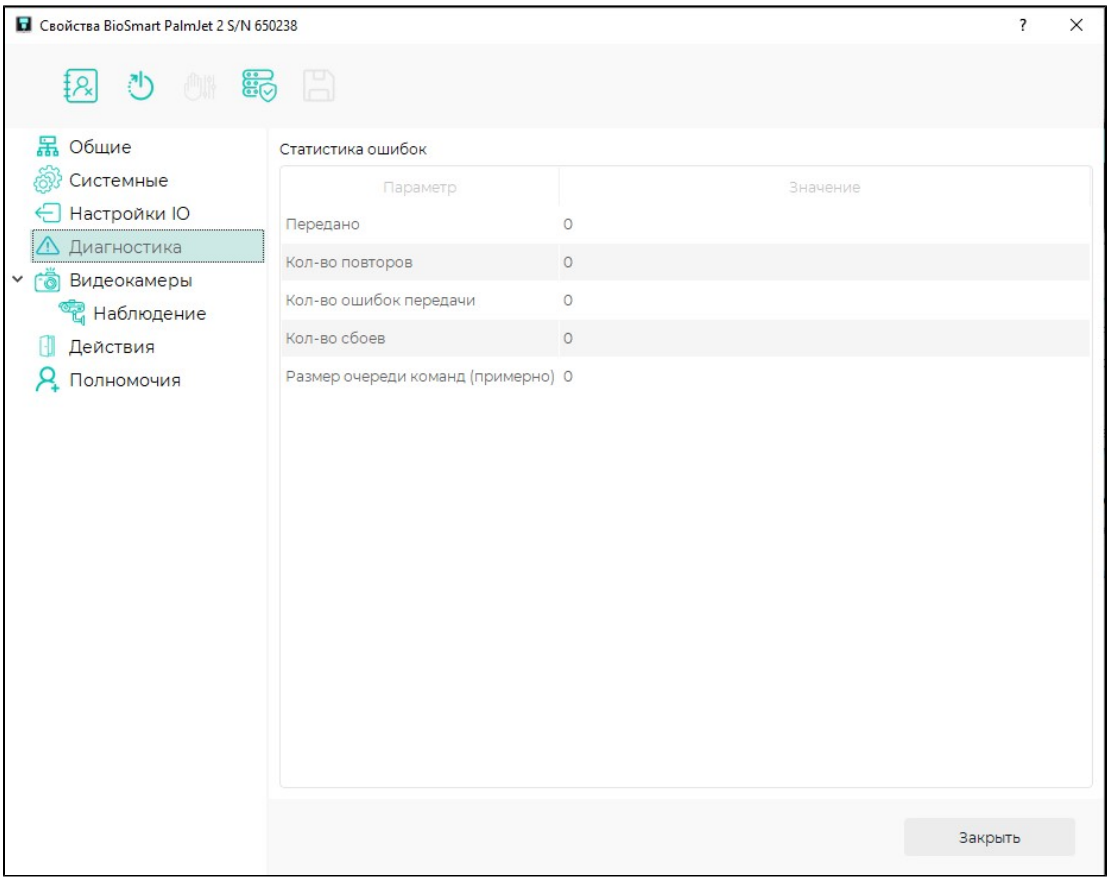

8.7. Привязка видеокамер к BioSmart PalmJet 2

В настоящее время вкладка не используется.


На вкладке можно выбрать сервер видеонаблюдения и камеру. Видеофрагменты с выбранной камеры будут привязаны к событиям идентификации на считывателе. Фрагменты видео можно просматривать в разделе **Журналы**.

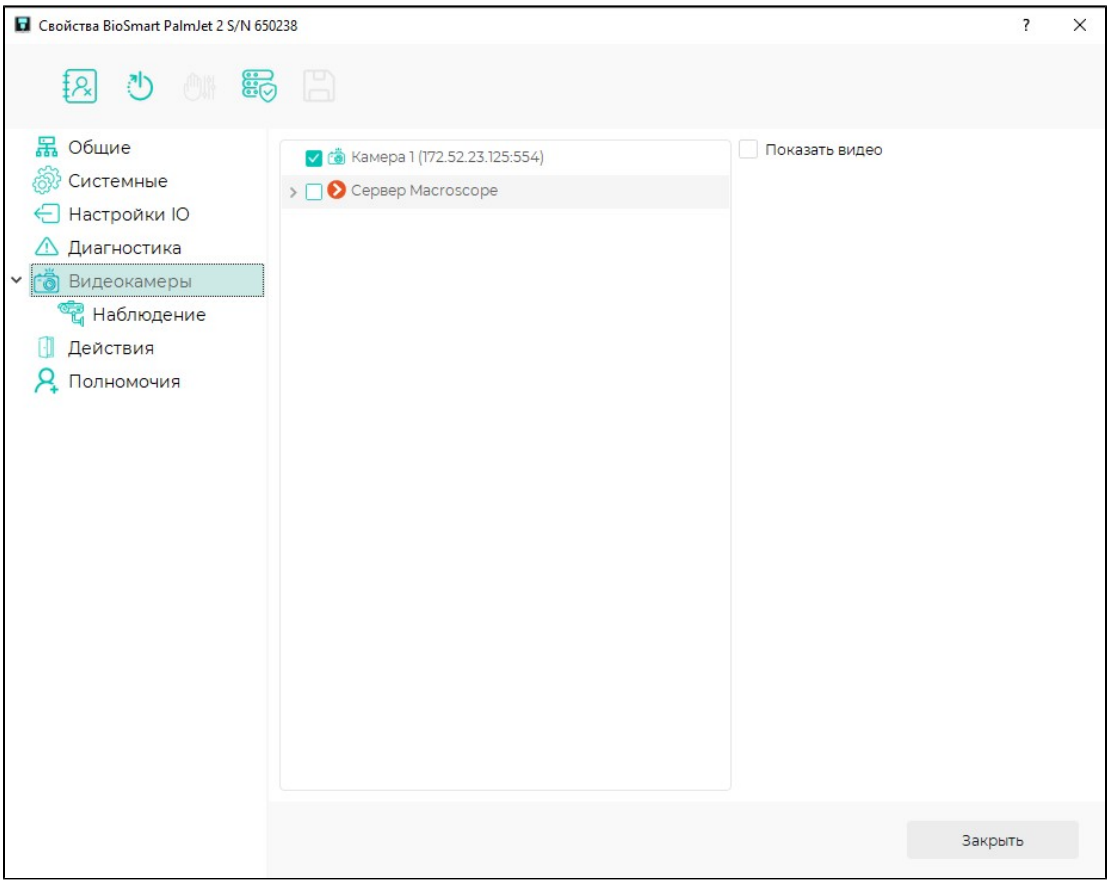

8.8. Вкладка Действия

Вкладка **Действия** предназначена для настройки срабатывания встроенного реле контроллера в случае успешной идентификации.


В настоящее время вкладка не используется.

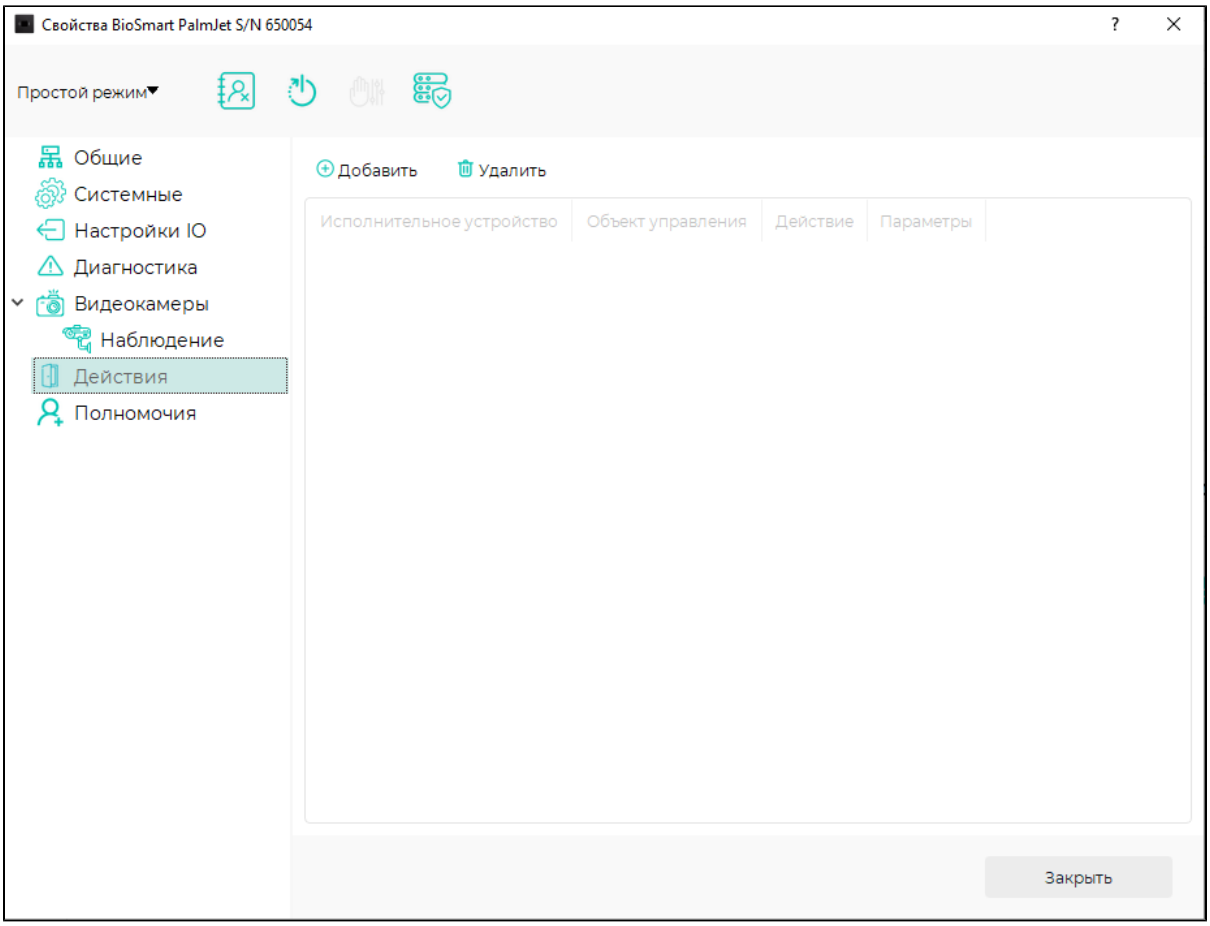

8.9. Настройка полномочий на BioSmart PalmJet 2

На вкладке можно выбрать пользователей **ПО Biosmart-Studio v6**, которым будут доступны настройки считывателя.

В настоящее время вкладка не используется.

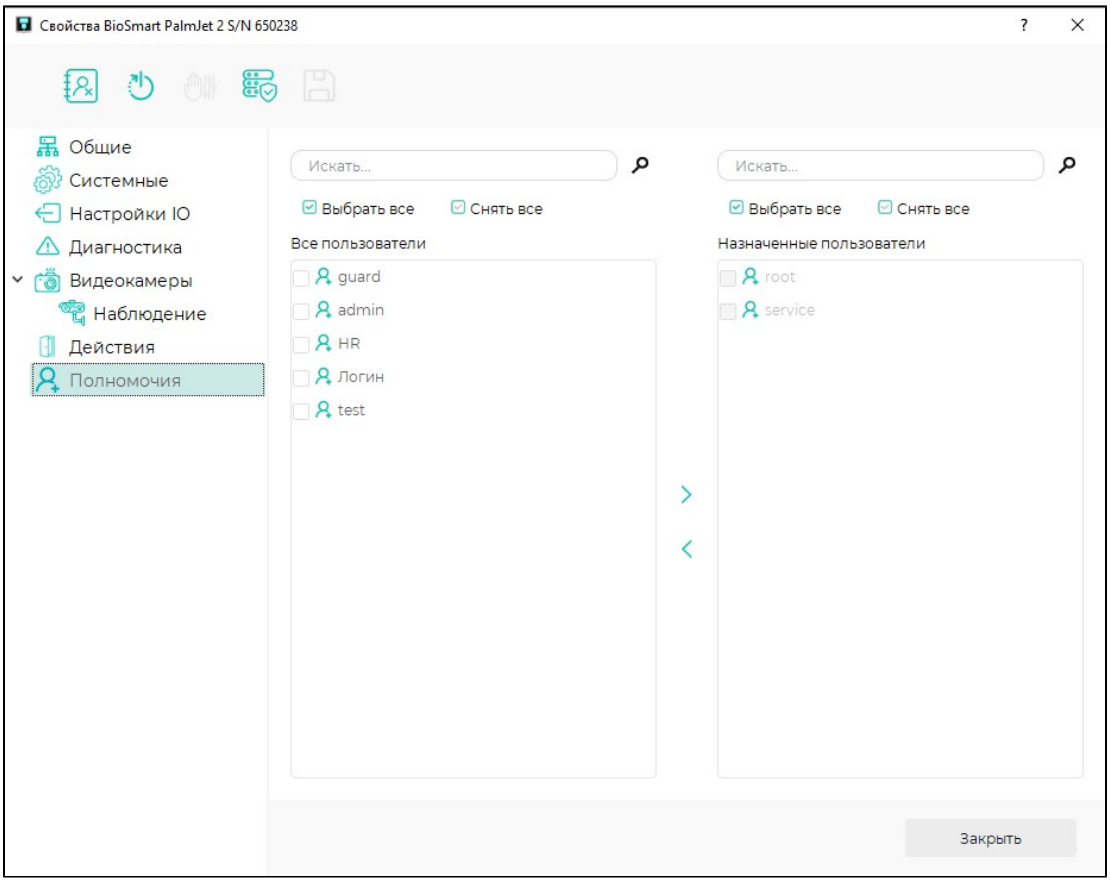
Свойства BioSmart PalmJet 2 S/N 650238
Общие
Системные
Настройки IO
Диагностика
Видеокамеры
Наблюдение
Действия
Полномочия
Искать...
Выбрать все
Снять все
Все пользователи
guard
admin
HR
Логин
test
Искать...
Выбрать все
Снять все
Назначенные пользователи
root
service
Закрыть