

# Обновление встроенного ПО BioSmart UniPass Pro 2

- 8.1. Обновление встроенного ПО контроллера в ПО Biosmart-Studio v6
- 8.2. Обновление встроенного ПО контроллера в веб-интерфейсе

Обновить встроенное ПО контроллера можно с помощью веб-интерфейса или в ПО Biosmart-Studio v6.

## 8.1. Обновление встроенного ПО контроллера в ПО Biosmart-Studio v6


 В настоящее время обновление встроенного ПО контроллера с использованием ПО Biosmart-Studio v6 не поддерживается.

Запустить обновление из ПО Biosmart-Studio v6 можно в окне **Свойства BioSmart UniPass Pro 2** или на вкладке **Обновление ПО** раздела **Устройства**.


Вкладка **Обновление ПО** обычно используется для настройки обновлений сразу группы устройств. Описание интерфейса вкладки **Обновление ПО** и порядок настройки обновлений приведены в [Руководстве пользователя ПО Biosmart-Studio v6](#).

Ниже описан порядок обновления встроенного ПО контроллера, запускаемый в окне **Свойства BioSmart UniPass Pro 2**.


Откройте окно **Свойства BioSmart UniPass Pro 2** и нажмите кнопку **Обновление ПО**.

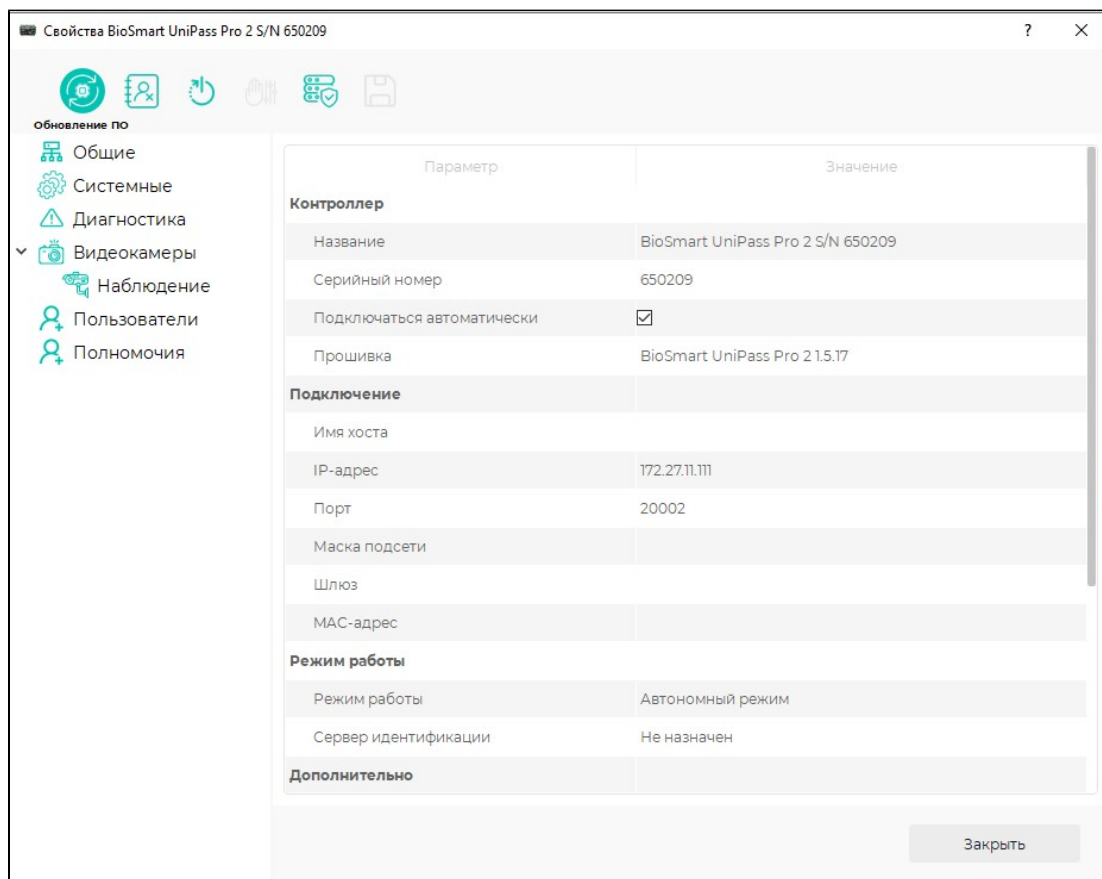


Выберите подходящее время для запуска обновления и нажмите **Далее**.

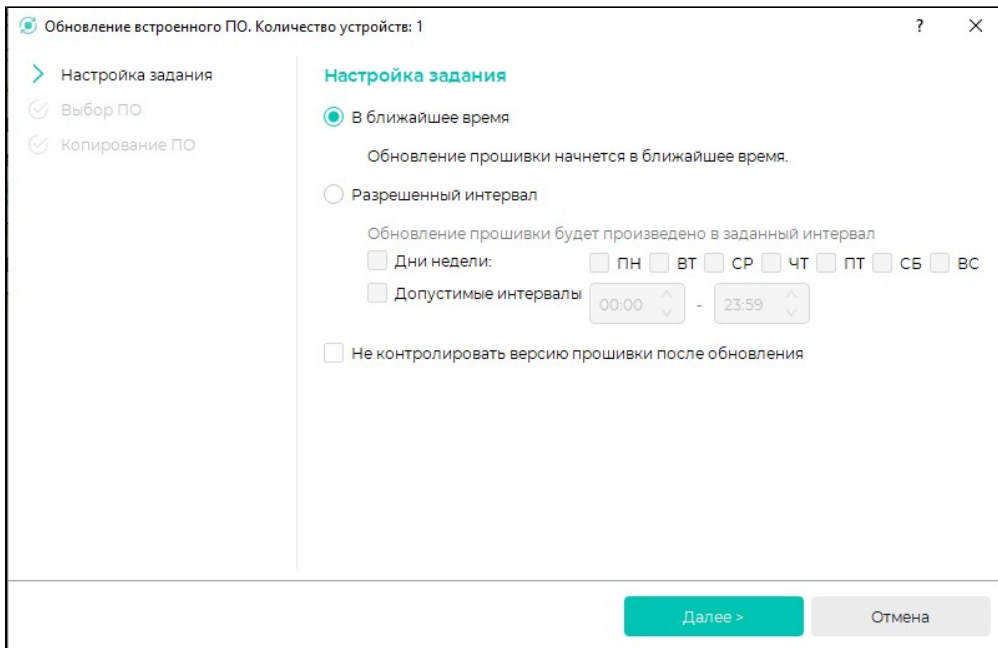


Выберите нужную версию ПО из выпадающего списка. При отсутствии нужной версии ПО в списке нажмите кнопку **Загрузить** и выберите ПО из системного каталога. Затем нажмите **Далее**.

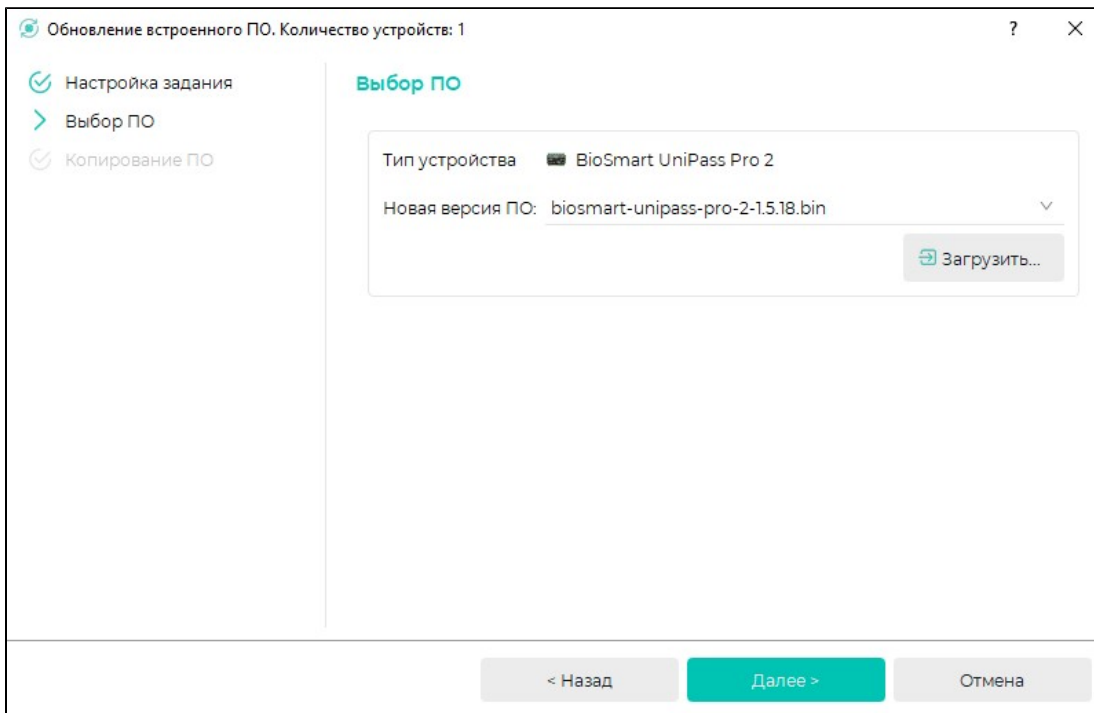

После успешного добавления в БД задания на обновление встроенного ПО нажмите **Завершить**.

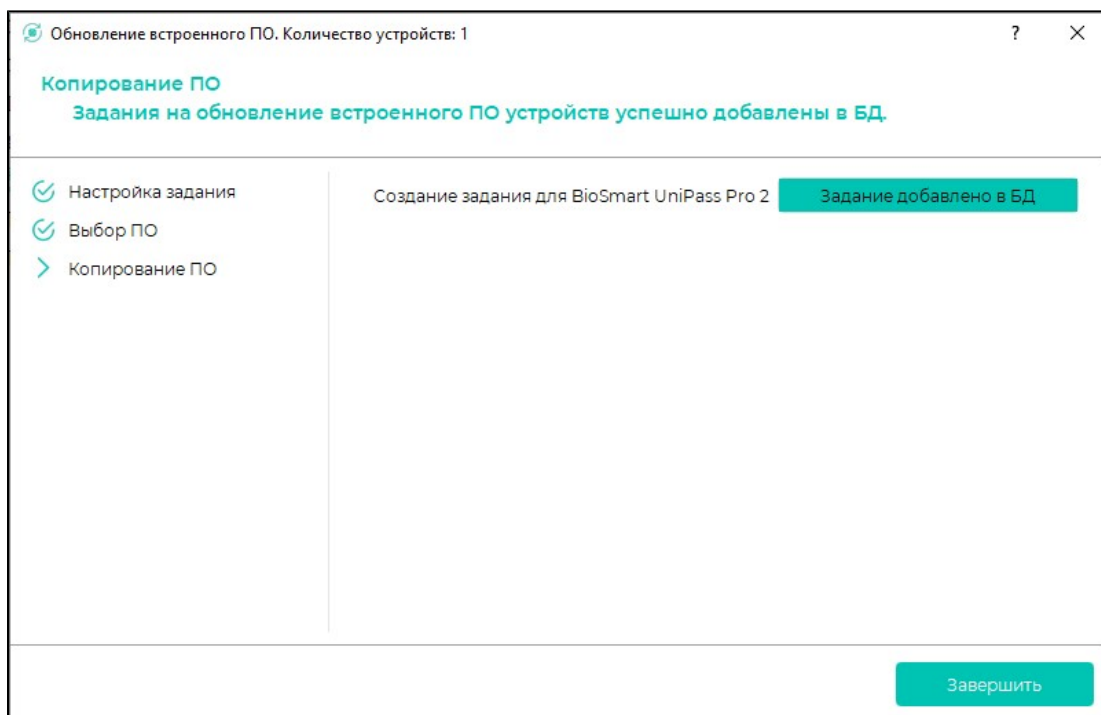

Процесс обновления встроенного ПО контроллера можно посмотреть в разделе **Устройства** на вкладке **Обновление ПО**. Там же можно отменить задание на обновление.

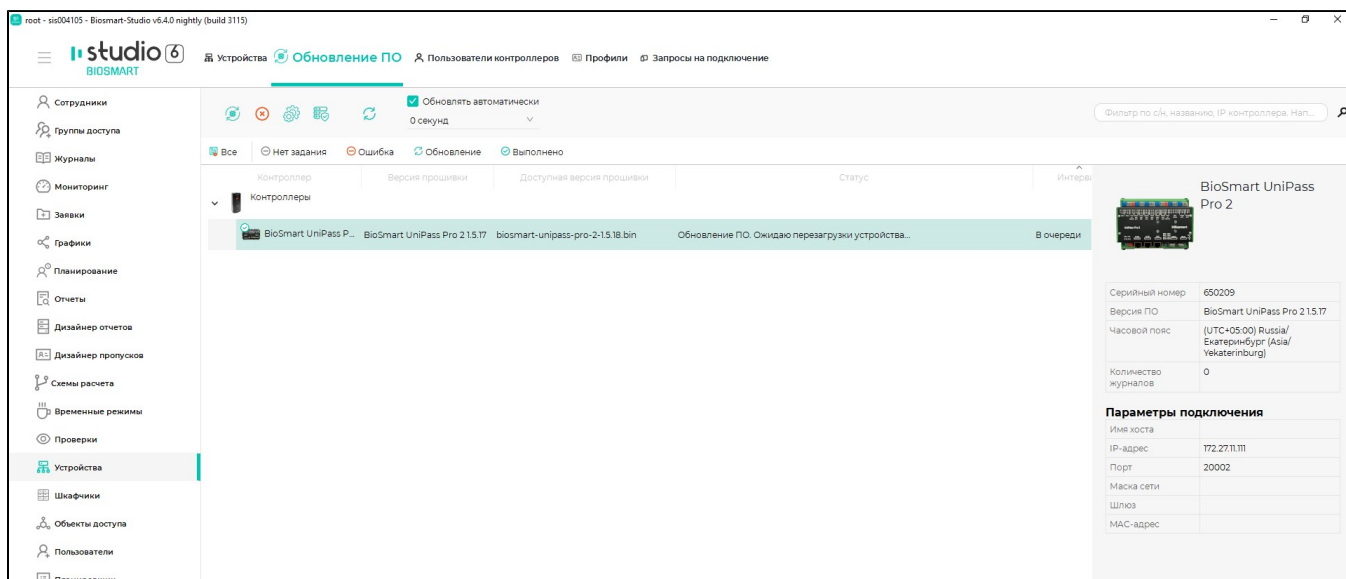

## 8.2. Обновление встроенного ПО контроллера в веб-интерфейсе

Для обновления встроенного ПО контроллера выполните следующие действия:

1. Скачайте файл встроенного ПО устройства, размещенный на сайте [bio-smart.ru](http://bio-smart.ru) в разделе **Техподдержка** → **ПО** → вкладка **Firmware**.
2. **Выполните вход в веб-интерфейс;**
3. **Перейдите во вкладку Обновление прошивки;**
4. **Переместите файл новой версии ПО в выделенную область или воспользуйтесь мастером загрузки. Индикатор процесса загрузки покажет состояние загрузки файла;**
5. **Запустите процесс обновления нажав кнопку Запуск обновления.**