

# Редактирование параметров устройств


- 16.1. Изменение адреса в линии RS-485 (OSDP)
- 16.2. Редактирование конфигурации BioSmart RM-21 (OSDP)

## 16.1. Изменение адреса в линии RS-485 (OSDP)

 Функция изменения адреса в линии RS-485 (OSDP) доступна, начиная с версии встроенного ПО 1.3.X.

Для изменения адреса устройства в линии RS-485 (OSDP):

1. Выполните вход в веб-интерфейс.
2. Откройте вкладку **OSDP**.
3. Нажмите кнопку **EDIT**.
4. В поле **Address** укажите новое значение.
5. Подтвердите действие кнопкой **Apply**.

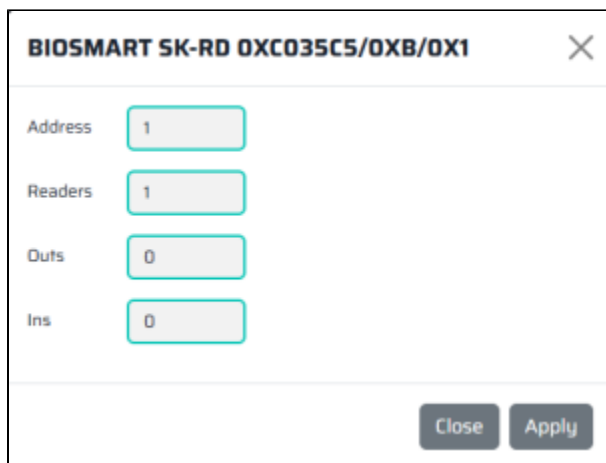


The screenshot shows a configuration window titled "BIOSMART SK-RD 0XC035C5/OXB/OX1". It contains four input fields: "Address" with the value "1", "Readers" with "1", "Outs" with "0", and "Ins" with "0". At the bottom right, there are two buttons: "Close" and "Apply".

## 16.2. Редактирование конфигурации BioSmart RM-21 (OSDP)

Если вручную добавленное устройство BioSmart RM-21 (OSDP) не работает, вероятно, допущена ошибка в параметрах **Ins/Outs**. Для исправления:

1. Выполните вход в веб-интерфейс.
2. Откройте вкладку **OSDP**.
3. Нажмите кнопку **EDIT** напротив устройства в списке.
4. Проверьте и скорректируйте количество дискретных входов (**Ins**) и реле (**Outs**) в соответствии с техническими характеристиками устройства.
5. Сохраните изменения нажав кнопку **Apply**.

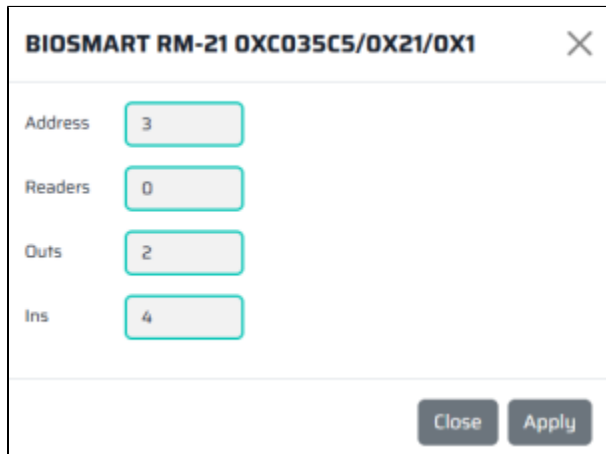

The screenshot shows a configuration window titled "BIOSMART RM-21 0XC035C5/OX21/OX1". It contains four input fields: "Address" with the value "3", "Readers" with "0", "Outs" with "2", and "Ins" with "4". At the bottom right, there are two buttons: "Close" and "Apply".

