


Настройка работы реле терминала

Активировать работу реле терминала можно через:

В меню терминала нажмите **Настройки** → **Система**. Включите или отключите опцию **Реле** в зависимости от требуемого состояния.

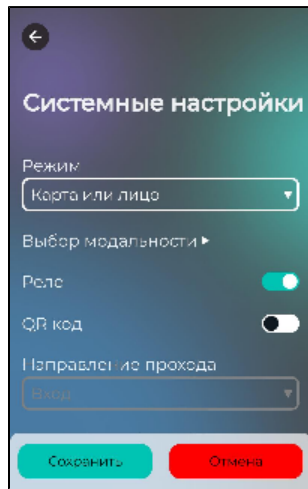

Нажмите **Сохранить**.

1. Откройте браузер и введите в адресной строке текущий IP-адрес терминала.
2. [Выполните вход в веб-интерфейс](#).
3. Перейдите в раздел **Система** → вкладка **Компоненты**.
4. Найдите компонент рабочей модели (например, work-model-card-orface) и раскройте его.
5. В поле **Реле** установите значение **включено** или **отключено** в зависимости от требуемого состояния.
6. В поле **Таймаут реле, мс** укажите длительность удержания реле в активированном состоянии.
7. Нажмите **Применить**.
8. В открывшемся диалоговом окне подтвердите применение изменений, нажав кнопку **Перезапустить**.