
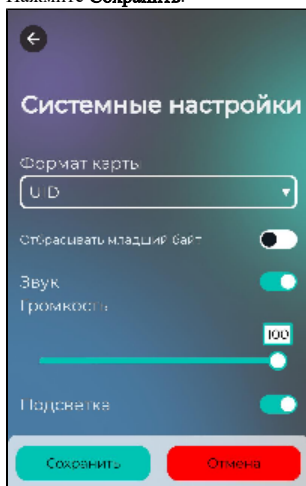


Настройка звука и подсветки


 По умолчанию звук и подсветка включены, а уровень громкости установлен на 65%.

Настройки звука и подсветки можно выполнить через:

1. Перейдите в раздел **Настройки** → **Система**.
2. В открывшемся меню настройте параметры:
 - **Звук:** Включите опцию, чтобы активировать звуковое сопровождение при идентификации.
 - **Громкость:** Отрегулируйте уровень громкости с помощью ползунка.
 - **Подсветка:** Включите опцию для активации светодиодной подсветки по периметру корпуса терминала.
3. Нажмите **Сохранить**.



1. Откройте браузер и введите в адресной строке текущий IP-адрес терминала.
2. [Выполните вход в веб-интерфейс](#).
3. Перейдите в раздел **Система** → вкладка **Компоненты**.
4. Найдите компонент **aplay** и раскройте его.
5. В поле **Volume** отрегулируйте уровень громкости звукового сигнала при идентификации.

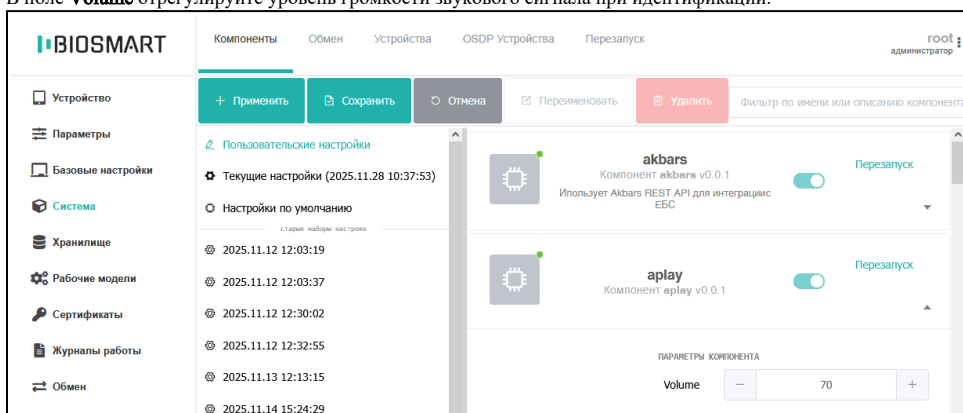

6. Нажмите **Применить**.

7. В открывшемся диалоговом окне подтвердите применение изменений, нажав кнопку **Перезапустить**.

