

Настройка работы по интерфейсу Wiegand


- [Получение информации от внешних устройств](#)
- [Передача информации на внешние устройства](#)
 - [Настройка Wiegand в меню терминала](#)
 - [Настройка отправки кода при неудачной идентификации](#)

Терминал можно настроить на прием или передачу данных по интерфейсу Wiegand для интеграции терминала в стороннюю СКУД.

Получение информации от внешних устройств

Для настройки выполните следующие действия:

1. Войдите в меню терминала.
2. Нажмите **Настройки** → **Система**.

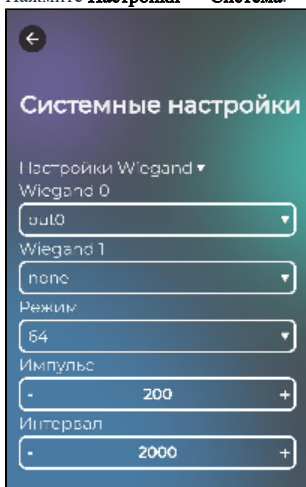

3. В поле **Wiegand 0** установите **in** для приема информации от внешних устройств.
4. В выпадающем меню поля **Режим** выберите битность интерфейса Wiegand.



В зависимости от выбранной битности и объема данных, номер карты может быть обрезан. Убедитесь, что битность соответствует формату ваших карт.

5. В поле **Ширина импульса** укажите ширину передаваемых импульсов. Рекомендуемое значение 200 мкс.
6. В поле **Время между посылками** установите период следования импульсов. Рекомендуемое значение 2000 мкс.
7. Нажмите **Сохранить**.


Передача информации на внешние устройства

Настройка Wiegand в меню терминала

Для передачи на внешнее устройство успешного результата идентификации выполните следующие настройки:

1. Войдите в меню терминала.

2. Нажмите **Настройки** → **Система**.

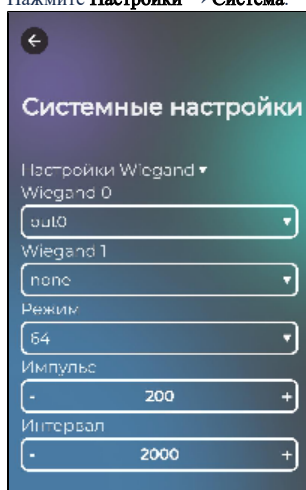

3. В поле **Wiegand 0** установите значение **out**. Это активирует передачу данных с терминала на внешние устройства (например, контроллерСКУД).
4. В выпадающем меню поля **Режим** выберите битность интерфейса Wiegand.




Битность должна соответствовать формату ваших карт. Если битность выбрана неправильно, номер карты будет обрезан или передан некорректно.

5. В поле **Ширина импульса** укажите ширину передаваемых импульсов. Рекомендуемое значение 200 мкс.
6. В поле **Время между посылками** установите период следования импульсов. Рекомендуемое значение 2000 мкс.
7. Нажмите **Сохранить**.

Настройка отправки кода при неудачной идентификации

При неуспешной идентификации на внешнее устройство передается код, указанный в настройках веб-интерфейса терминала. Для настройки отправки кода выполните следующие действия:

1. Выполните [вход в веб-интерфейс](#).
2. Перейдите в раздел **Система** → вкладка **Компоненты**.
3. В списке выберите конфигурацию, в которую вносятся изменения. Например, **Текущие настройки**. Раскройте компонент, управляющий режимом работы.

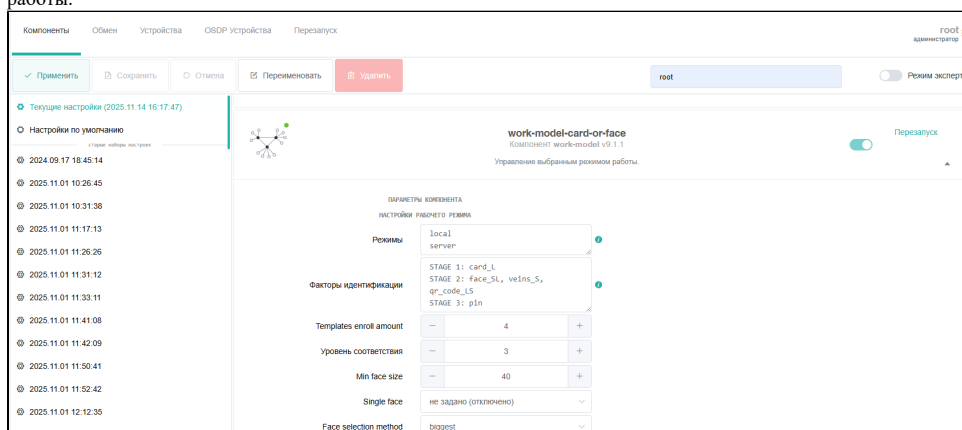

4. Найдите параметр **Отправлять в wiegand код неудачной идентификации по карте** и в выпадающем меню выберите **включено**.

5. В поле **Wiegand код неудачной идентификации по карте** укажите значение, которое отправится во внешнюю систему.

Отправлять в wiegand код неудачной идентификации по карте	включено
Wiegand код неудачной идентификации по карте	111
Отправлять в wiegand код неудачной идентификации по лицу	включено
Wiegand код неудачной идентификации по лицу	222

6. **Для других методов идентификации:** Если в терминале активны режимы распознавания по лицу или по венам ладони, установите значения в аналогичных полях.



Для идентификации по лицу:

- Отправлять в wiegand код неудачной идентификации по лицу
- Wiegand код неудачной идентификации по лицу

Для идентификации по венам ладони:

- Отправлять в wiegand код неудачной идентификации по венам ладони
- Wiegand код неудачной идентификации по венам ладони