

Настройка работы по интерфейсу Wiegand


- Получение информации от внешних устройств
- Передача информации на внешние устройства
 - Настройка Wiegand в меню терминала
 - Настройка отправки кода при неудачной идентификации

Терминал можно настроить на прием или передачу данных по интерфейсу Wiegand для интеграции терминала в стороннюю СКУД.


Получение информации от внешних устройств

Для настройки выполните следующие действия:

1. Войдите в меню терминала.
2. Нажмите **Настройки** → **Система**.

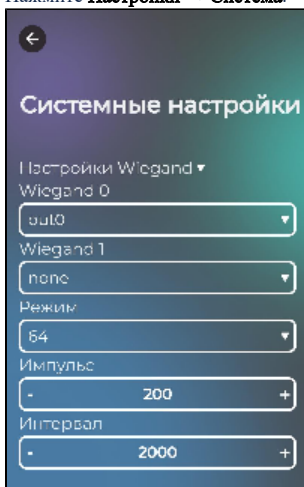

3. В поле **Wiegand 0** установите **in** для приема информации от внешних устройств.
4. В выпадающем меню поля **Режим** выберите битность интерфейса Wiegand.

 В зависимости от выбранной битности и объема данных, номер карты может быть обрезан. Убедитесь, что битность соответствует формату ваших карт.

5. В поле **Ширина импульса** укажите ширину передаваемых импульсов. Рекомендуемое значение 200 мкс.
6. В поле **Время между посылками** установите период следования импульсов. Рекомендуемое значение 2000 мкс.
7. Нажмите **Сохранить**.


Передача информации на внешние устройства

Настройка Wiegand в меню терминала

Для передачи на внешнее устройство успешного результата идентификации выполните следующие настройки:

1. Войдите в меню терминала.

- Нажмите **Настройки** → **Система**.

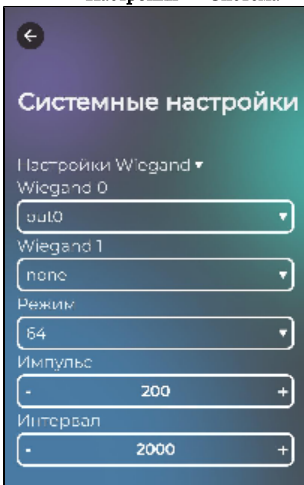

- В поле **Wiegand 0** установите значение **out**. Это активирует передачу данных с терминала на внешние устройства (например, контроллер СКУД).
- В выпадающем меню поля **Режим** выберите битность интерфейса Wiegand.


i Битность должна соответствовать формату ваших карт. Если битность выбрана неправильно, номер карты будет обрезан или передан некорректно.

- В поле **Ширина импульса** укажите ширину передаваемых импульсов. Рекомендуемое значение 200 мкс.
- В поле **Время между посылками** установите период следования импульсов. Рекомендуемое значение 2000 мкс.
- Нажмите **Сохранить**.

Настройка отправки кода при неудачной идентификации

При неуспешной идентификации на внешнее устройство передается код, указанный в настройках веб-интерфейса терминала. Для настройки отправки кода выполните следующие действия:

- Выполните **вход в веб-интерфейс**.
- Перейдите в раздел **Система** → вкладка **Компоненты**.
- В списке выберите конфигурацию, в которую вносятся изменения. Например, **Текущие настройки**. Раскройте компонент, управляющий режимом работы.

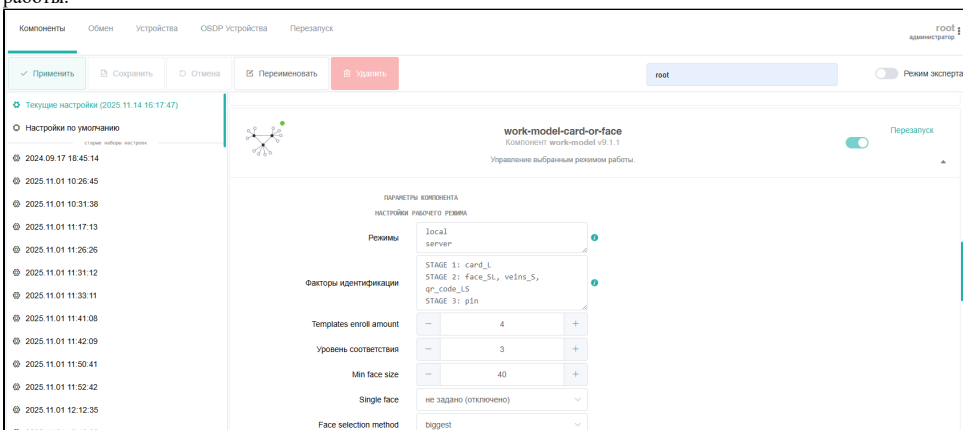

- Найдите параметр **Отправлять в wiegand код неудачной идентификации по карте** и в выпадающем меню выберите **включено**.

5. В поле **Wiegand код неудачной идентификации по карте** укажите значение, которое отправится во внешнюю систему.

Отправлять в wiegand код неудачной идентификации по карте	<input type="text" value="включено"/>
Wiegand код неудачной идентификации по карте	<input type="text" value="111"/>
Отправлять в wiegand код неудачной идентификации по лицу	<input type="text" value="включено"/>
Wiegand код неудачной идентификации по лицу	<input type="text" value="222"/>

6. **Для других методов идентификации:** Если в терминале активны режимы распознавания по лицу или по венам ладони, установите значения в аналогичных полях.



Для идентификации по лицу:

- Отправлять в wiegand код неудачной идентификации по лицу
- Wiegand код неудачной идентификации по лицу

Для идентификации по венам ладони:

- Отправлять в wiegand код неудачной идентификации по венам ладони
- Wiegand код неудачной идентификации по венам ладони