


# Настройка сетевых параметров терминала

**i** При первичной настройке обязательно измените IP-адрес терминала через меню устройства. Замените заводской адрес 172.25.110.71 на статический адрес, соответствующий параметрам вашей локальной сети.


Сетевые параметры можно изменить через:

1. Для входа в меню нажмите кнопку в правом верхнем углу → введите пин-код.
2. Выберите **Настройки** → **Сеть**.
3. В открывшемся окне выберите тип получения IP-адреса из выпадающего списка:
  - **Динамический адрес:** Адрес будет получен автоматически от сервера вашей сети.
  - **Статический адрес:** Позволяет задать параметры вручную.
4. Если выбран статический адрес, введите параметры вручную.

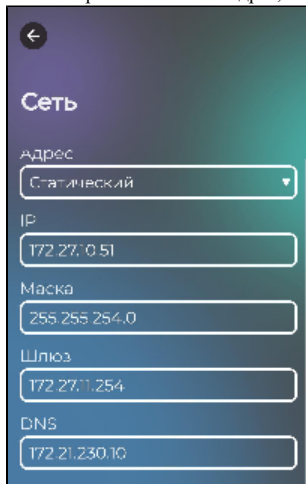

5. Нажмите **Сохранить**.

1. Откройте браузер и введите в адресной строке текущий IP-адрес терминала.
2. **Выполните вход в веб-интерфейс.**
3. Перейдите в раздел **Параметры**.
4. Измените параметры сети.
5. Нажмите кнопку **Установить**.

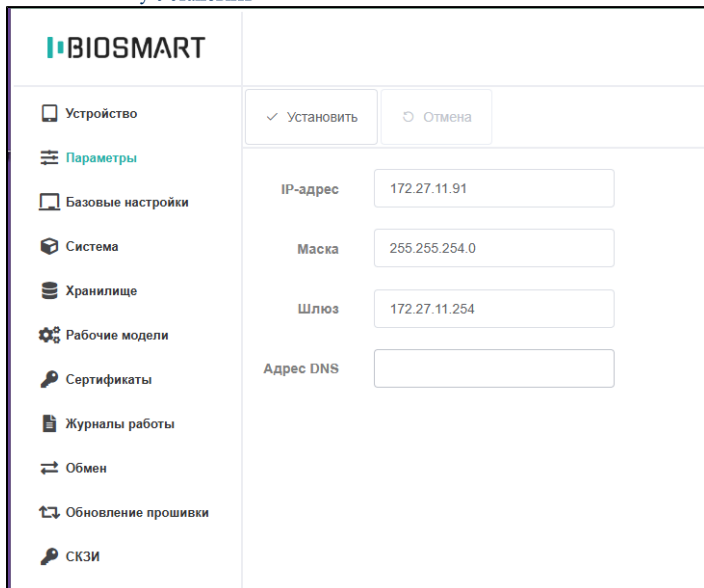

1. Выполните вход в ПО Biosmart-Studio v6.
2. Перейдите в раздел **Устройства** → откройте окно **Свойства BioSmart Quasar 7**.
3. Измените параметры сети.

4. Нажмите кнопку **Сохранить** → **Заккрыть**.

Свойства BioSmart Quasar 7

Общие  
Системные  
Диагностика  
Видеокамеры  
Наблюдение  
Полномочия

Параметр	Значение
<b>Профиль настроек</b>	
Название	
<b>Контроллер</b>	
Название	BioSmart Quasar 7
Серийный номер	
Подключаться автоматически	<input checked="" type="checkbox"/>
Прошивка	BioSmart Quasar7.3.2.1.54f9ae3c
<b>Подключение</b>	
Имя хоста	
IP-адрес	172.27.10.27
Порт	20002
Маска подсети	255.255.254.0
Шлюз	172.27.11.254
MAC-адрес	d8:47:8f:94:3d:a4
<b>Режим работы</b>	
Режим работы	

Сохранить    Заккрыть