


# Настройка VipNet клиента и VipNet OSSL

Вкладки **VipNet клиент** и **VipNet OSSL** предназначены для настройки средств криптографической защиты информации.

## Настройка подключения VipNet клиента

Для настройки подключения к VipNet сети выполните следующие настройки:


1. [Выполните вход в веб-интерфейс.](#)
2. Перейдите в раздел **СКЗИ** → вкладка **VipNet клиент**. На вкладке отображается информация о VipNet сети и статусе подключения.

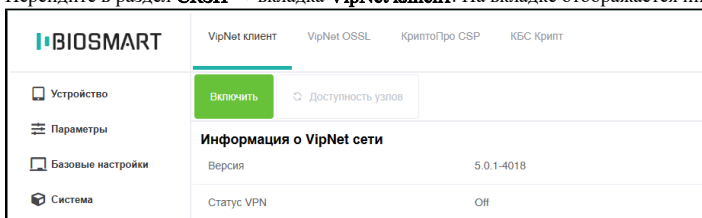

3. Установите ключ одним из способов:

### Способ 1. Загрузка ключа из файла

- нажмите кнопку **Загрузить ключ** и выберите файл с ключом;
- дождитесь завершения загрузки. При успешном завершении отобразится статус **Ключ загружен**.

 Для загрузки нового ключа, необходимо сначала удалить текущий. Для этого нажмите кнопку **Сброс**


### Способ 2. Ручной ввод ключа

- задайте пароль в поле **Пароль ключа**;
- нажмите кнопку **Установить ключ**.

## Активация VipNet OSSL

Для активации VipNet OSSL выполните следующие настройки:

1. [Выполните вход в веб-интерфейс.](#)
2. Перейдите в раздел **СКЗИ** → вкладка **VipNet OSSL**.
3. Нажмите кнопку **Активировать лицензию** и выберите файл лицензии.
4. После завершения загрузки отобразятся сведения о лицензии.

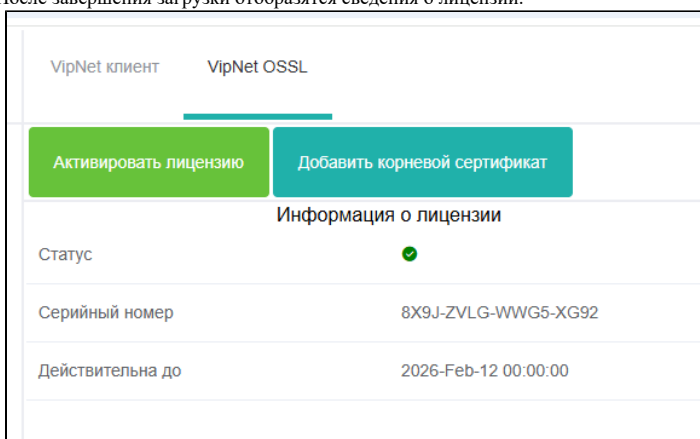

5. Нажмите кнопку **Добавить корневой сертификат** и выберите файл. Дождитесь завершения загрузки.