

Обновление встроенного ПО контроллера BioSmart Prox-E


Обновить встроенное ПО контроллера можно с помощью ПО Biosmart-Studio v6.

Запустить обновление из ПО Biosmart-Studio v6 можно в окне **Свойства BioSmart Prox-E** или на вкладке **Обновление ПО** раздела **Устройства**.

Вкладка **Обновление ПО** обычно используется для настройки обновлений сразу группы устройств. Описание интерфейса вкладки **Обновление ПО** и порядок настройки обновлений приведены в [Руководстве пользователя ПО Biosmart-Studio v6](#).

Ниже описан порядок обновления встроенного ПО контроллера, запускаемый в окне **Свойства BioSmart Prox-E**.

Откройте окно **Свойства BioSmart Prox-E** и нажмите кнопку **Обновление ПО**.

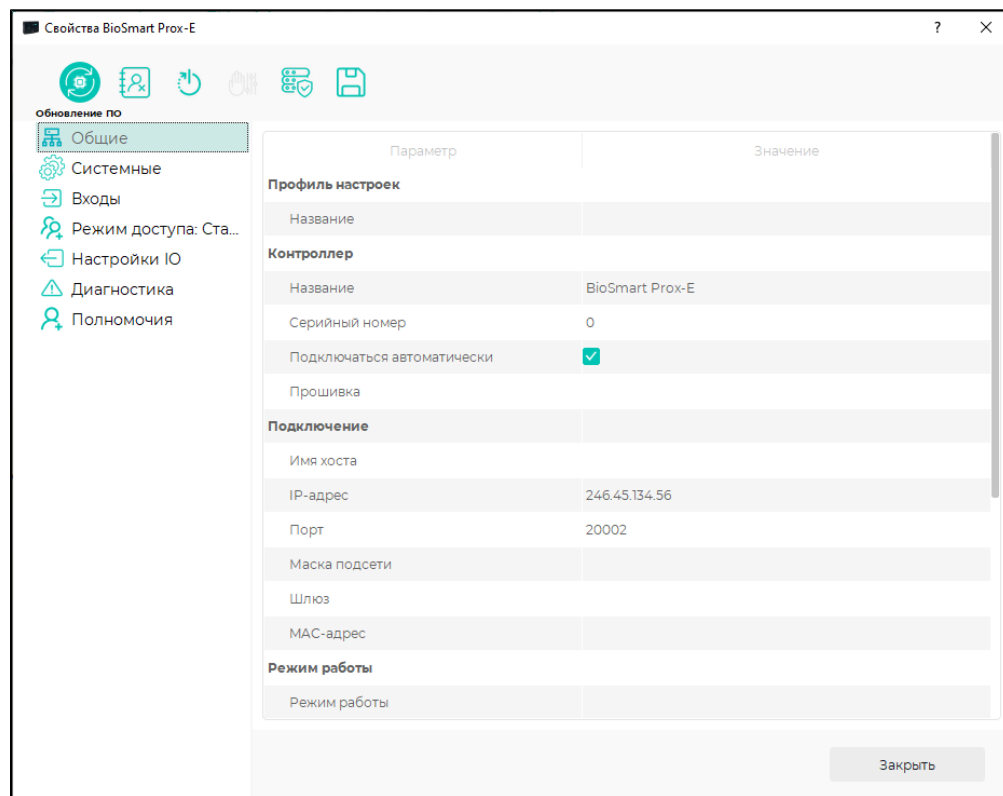

Параметр	Значение
Профиль настроек	
Название	
Контроллер	
Название	BioSmart Prox-E
Серийный номер	0
Подключаться автоматически	☒
Прошивка	
Подключение	
Имя хоста	
IP-адрес	246.45.134.56
Порт	20002
Маска подсети	
Шлюз	
MAC-адрес	
Режим работы	
Режим работы	

Заккрыть

Выберите подходящие время для запуска обновления и нажмите **Далее**.

Обновление встроенного ПО. Количество устройств: 1

Настройка задания

Выбор ПО

Копирование ПО

Настройка задания

☒ В ближайшее время

Обновление прошивки начнется в ближайшее время.

☐ Разрешенный интервал

Обновление прошивки будет произведено в заданный интервал

☐ Дни недели: ☐ ПН ☐ ВТ ☐ СР ☐ ЧТ ☐ ПТ ☐ СБ ☐ ВС

☐ Допустимые интервалы 00:00 - 23:59

☐ Не контролировать версию прошивки после обновления

Далее > Отмена

Выберите нужную версию ПО из выпадающего списка. При отсутствии нужной версии ПО в списке нажмите кнопку **Загрузить** и выберите ПО из системного каталога. Затем нажмите **Далее**.

Обновление встроенного ПО. Количество устройств: 1

Настройка задания

Выбор ПО

Копирование ПО

Выбор ПО


Тип устройства ☒ Контроллер BioSmart Prox-E

Новая версия ПО: *BIOSMARTE_9_E.bin

Загрузить...

< Назад Далее > Отмена

После успешного добавления в БД задания на обновление встроенного ПО нажмите **Завершить**.

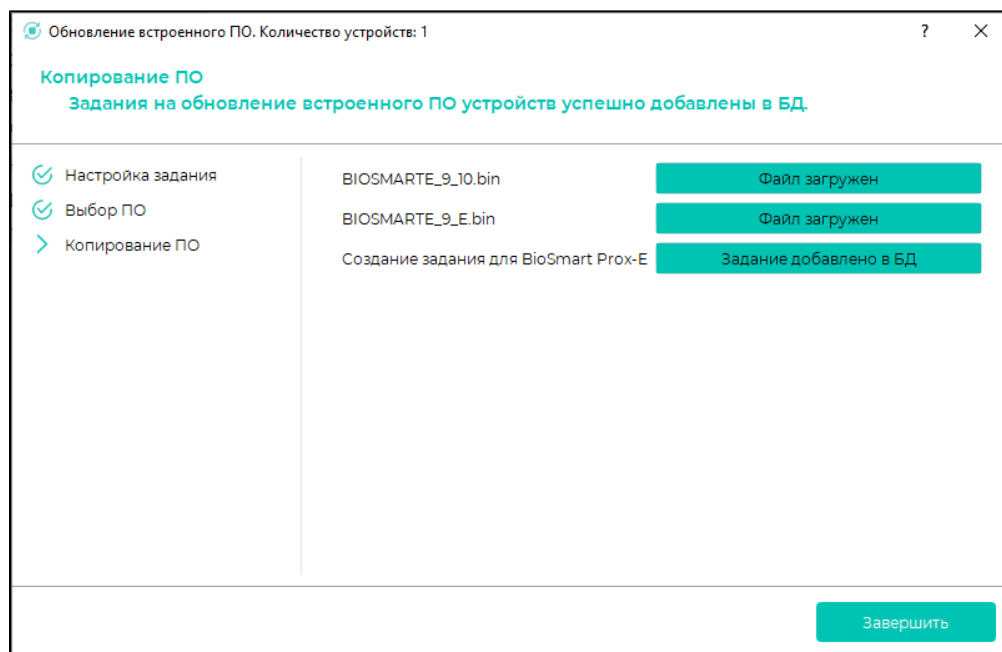

Процесс обновления встроенного ПО контроллера можно посмотреть в разделе **Устройства** на вкладке **Обновление ПО**. Там же можно отменить задание на обновление.