

# Настройка сетевых параметров контроллера

 При первичной настройке обязательно измените IP-адрес контроллера с помощью приложения **IP CHANGER Utility**. Замените заводской адрес 172.25.110.71 на статический адрес, соответствующий параметрам вашей локальной сети.

Сетевые параметры можно изменить через:

## Для ПК с ОС Windows

Для смены IP-адреса контроллера, выполните следующие действия:


1. Скачайте приложение **IP CHANGER Utility**, размещенное на сайте [bio-smart.ru](http://bio-smart.ru) в разделе **Техподдержка** → **ПО** → вкладка **Драйверы**.
2. Распакуйте файл **ipchanger.zip** в любой каталог и перейдите в него.
3. Откройте папку ipchanger → запустите приложение **ipchanger.exe**.
4. В открывшемся окне нажмите кнопку **Search** → в списке выберите контроллер → нажмите кнопку **Change IP**.
5. Укажите сетевые настройки контроллера в соответствии с настройками используемой сети → нажмите кнопку **OK**.
6. Контроллер готов для дальнейшей настройки.

## Для ПК с ОС Astra Linux


Для доступа к контроллеру необходимо, чтобы компьютер находился в одной с ним подсети. Это требует временного изменения настроек сетевого адаптера компьютера, на котором установлено ПО Biosmart-Studio v6.

Типовой порядок действий для изменения настроек сетевого адаптера компьютера:


1. Нажмите правой кнопкой мыши (ПКМ) на иконке NetworkManager в системном трее → **Параметры соединений...**

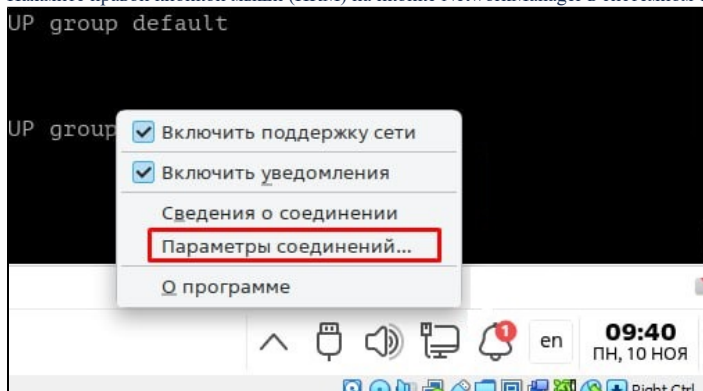

2. В открывшемся окне выберите используемое сетевое соединение и дважды кликните по нему.

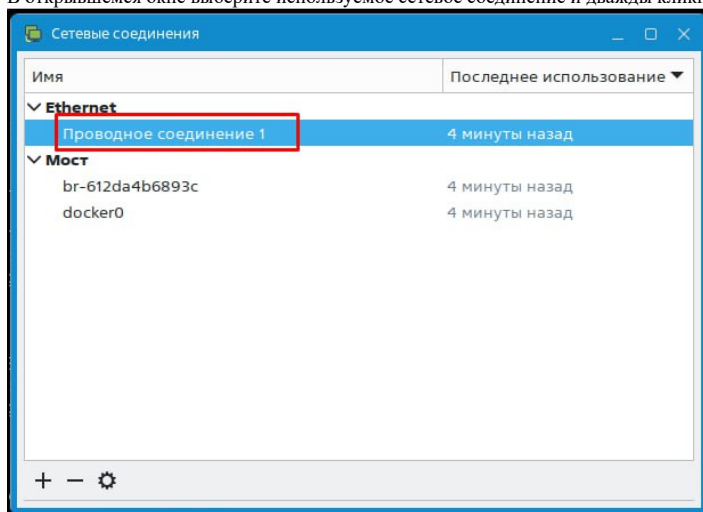


3. На вкладке **Параметры IPv4** нажмите **Добавить**. Установите IP-адрес, маску сети и шлюз из подсети контроллера.

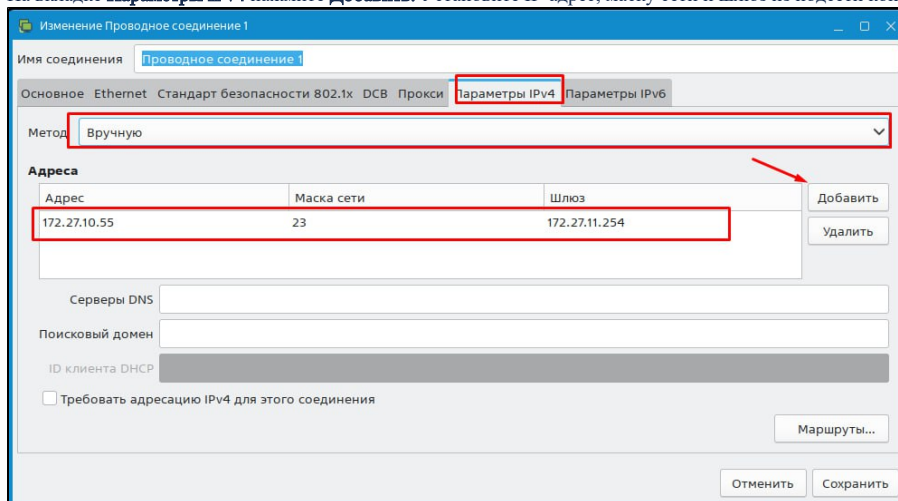


4. Нажмите **Сохранить**.
5. Для вступления изменений в силу нажмите левой кнопкой мыши (ЛКМ) на иконку NetworkManager в системном трее, после чего ЛКМ на используемое сетевое соединение.  
С подробными сведениями о настройках сети на ПК с ОС Astar Linux можно ознакомиться в [документации производителя](#).

После этого смените **IP-адрес** контроллера в веб-интерфейсе и верните сетевые настройки компьютера в исходное состояние.

1. Откройте браузер и введите в адресной строке текущий IP-адрес терминала.
2. Выполните вход в веб-интерфейс.
3. Перейдите в раздел **Параметры**.
4. Измените параметры сети.
5. Нажмите кнопку **Установить**.

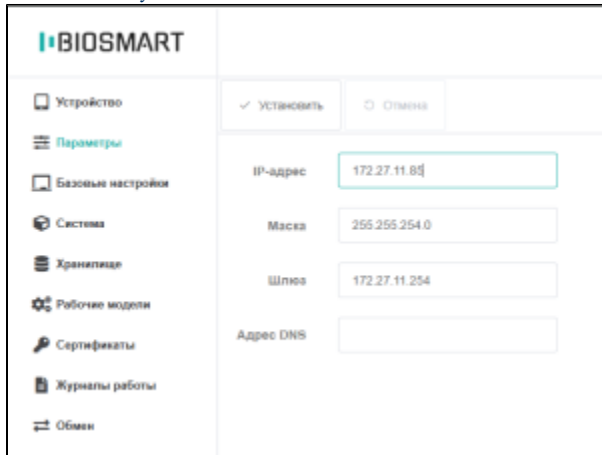

1. Выполните вход в ПО Biosmart-Studio v6.
2. Перейдите в раздел **Устройства** → откройте окно **Свойства BioSmart UniPass Pro 2**.
3. Измените параметры сети.
4. Нажмите кнопку **Сохранить** → **Заккрыть**.

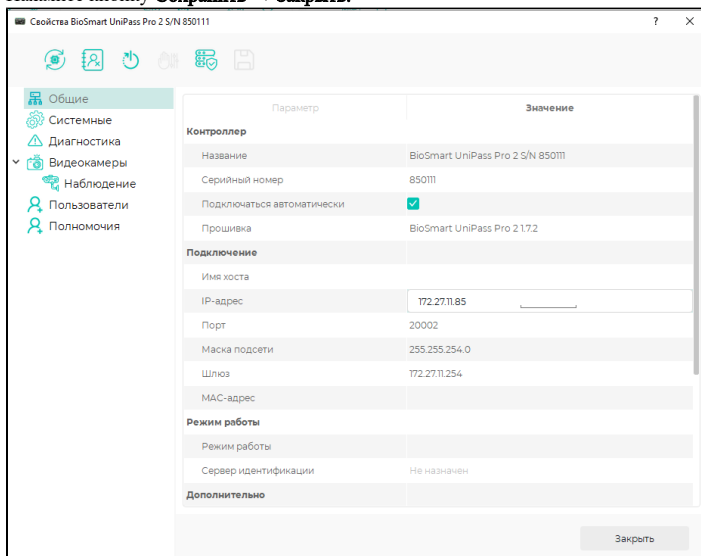

| Параметр                   | Значение                            |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Контроллер</b>          |                                     |
| Название                   | BioSmart UniPass Pro 2 S/N 850111   |
| Серийный номер             | 850111                              |
| Подключаться автоматически | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Прошивка                   | BioSmart UniPass Pro 2.17.2         |
| <b>Подключение</b>         |                                     |
| Имя хоста                  |                                     |
| IP-адрес                   | 172.27.11.85                        |
| Порт                       | 20002                               |
| Маска подсети              | 255.255.254.0                       |
| Шлюз                       | 172.27.11.254                       |
| MAC-адрес                  |                                     |
| <b>Режим работы</b>        |                                     |
| Режим работы               |                                     |
| Сервер идентификации       | Не назначен                         |
| <b>Дополнительно</b>       |                                     |
|                            |                                     |

Заккрыть