

Добавление RFID-считывателей


Считыватели RFID-карт могут работать совместно с контроллером по интерфейсу Wiegand или RS-485 (OSDP). Для выполнения настроек и корректной работы устройств необходимо добавить считыватели RFID-карт в ПО Biosmart-Studio v6.



Добавить считыватели RFID-карт, подключенные по интерфейсу Wiegand, в ПО Biosmart-Studio v6 можно начиная с версии 6.5.0.

Добавить считыватели можно следующими способами:

1. Откройте ПО Biosmart-Studio v6.
2. Перейдите в раздел **Устройства**.
3. Выберите контроллер BioSmart UniPass Pro 2 в списке устройств → нажмите кнопку **Управление считывателями**.
4. В окне **Мастер управления считывателями** нажмите кнопку **Найти**. Отобразится список всех доступных для добавления считывателей, а также релейных модулей **BioSmart RM-21 OSDP**.

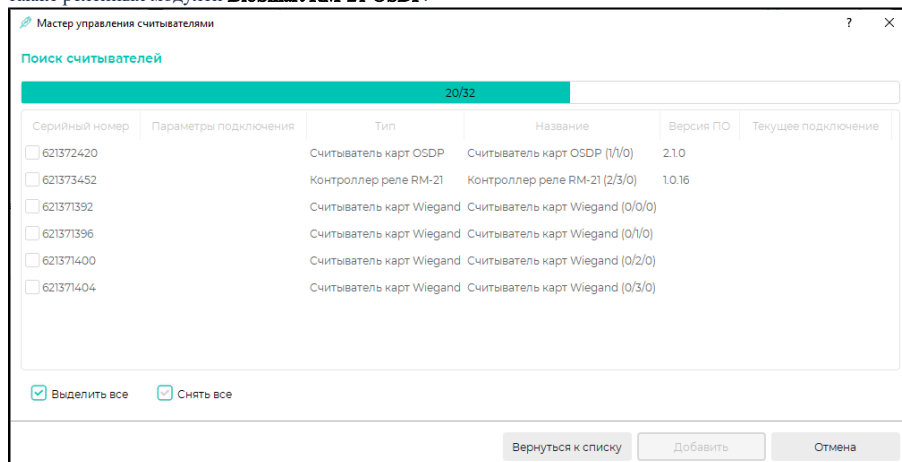

5. Добавленные считыватели появятся в списке устройств.

1. Откройте ПО Biosmart-Studio v6.
2. Перейдите в раздел **Устройства**.
3. Выберите контроллер BioSmart UniPass Pro 2 в списке устройств → нажмите кнопку **Управление считывателями**.
4. В окне **Мастер управления считывателями** нажмите кнопку **Добавить**.
5. В строке **Тип** выберите тип подключаемого устройства, например, **Считыватель карт Wiegand**.
6. В строке **Подключение** → поле **Адрес устройства** выберите порт Wiegand, к которому подключен считыватель.



Значение 0/1/2/3 в поле **Адрес устройства** соответствует группам контактов **Wiegand input port 1/2/3/4** на контроллере.

7. Для устройств, подключенных по интерфейсу RS-485 (OSDP), выберете порт контроллера, адрес устройства от 0 до 126 и номер считывателя.
8. Строка **Название** заполнится автоматически, при необходимости можно откорректировать.
9. Нажмите **Добавить**, затем **Завершить**.