


Настройки мобильного приложения BioSmart Mobile Reader

Настройки в меню мобильного приложения

Нажмите кнопку  в правом верхнем углу экрана, введите пин-код (по умолчанию 0000) и нажмите **Вход**.

Откроется меню приложения. Через меню можно перейти к списку сотрудников, информации о приложении и настройкам.

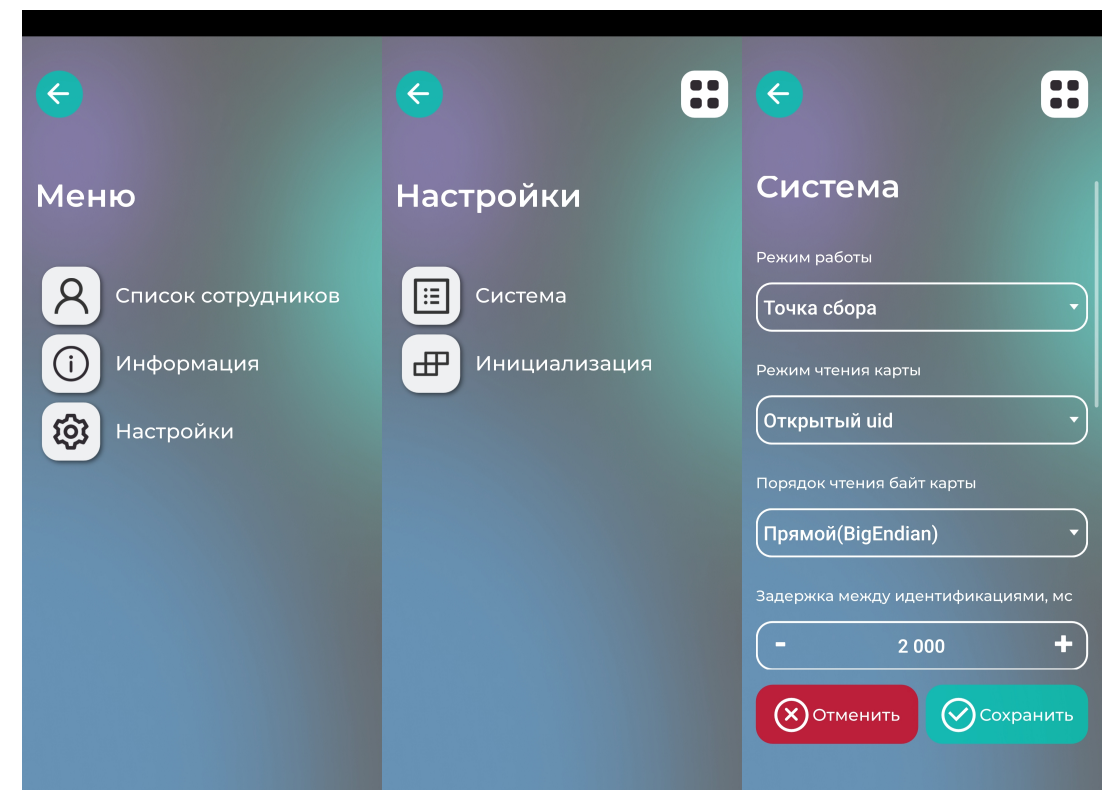

Выберите пункт **Настройки**. В этом пункте две вкладки **Система** и **Инициализация**. Вкладка **Инициализация** предназначена для удаления всех данных из базы данных приложения.


В разделе **Система** расположены настройки приложения.

Параметр	Описание
Режим работы	Точка сбора Режим предназначен для отметки сотрудников на точках эвакуации. Сотрудника можно отметить с помощью пластиковой карты или вручную: через поиск по ФИО и отметку в карточке сотрудника. В режиме доступен просмотр списка сотрудников, которые не покинули зону эвакуации. Поддерживается одновременная работа нескольких приложений на разных точках эвакуации одного объекта. Мобильная проходная Режим предназначен для отметки сотрудников на точках прохода. При отметке сотрудника приложение передает событие прохода в Biosmart Studio для учета рабочего времени. Поддерживаются события: Вход, Выход.

Режим чтения карты	• Открытый UID Используется функция считывания открытого уникального идентификатора RFID-карты – UID. • Закрытый UID Используется для работы с защищенной областью карт Mifare Classic.
Порядок чтения байт карты	• Прямой (BigEndian) Считывается прямой порядок байт идентификатора карты. • Обратный (LittleEndian) Считывается реверсивный порядок байт идентификатора карты.
Задержка между идентификациями, мс	Применяется для исключения повторных идентификаций сотрудников. <i>Значение по умолчанию: 2 000 мс.</i>

Настройки в ПО Biosmart-Studio v6

С помощью ПО Biosmart-Studio v6 на вкладке **Общие** при необходимости измените название устройства, которое будет отображаться на вкладке **Устройство**.

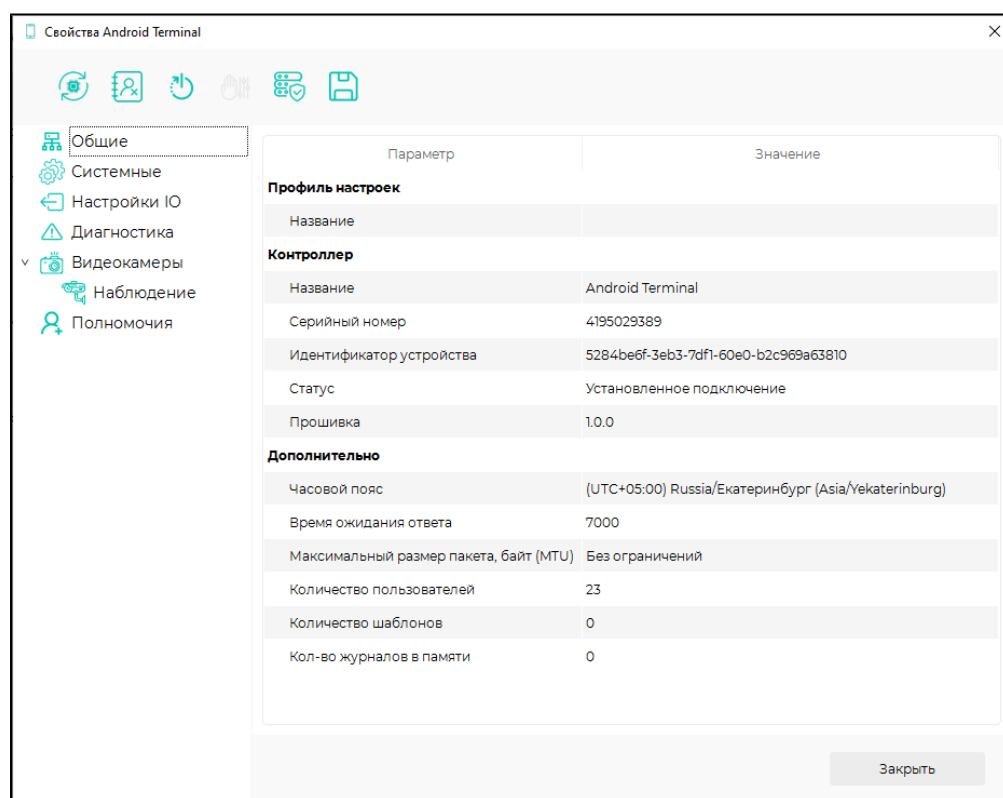

Вкладка **Системные** дублирует настройки **Направление прохода, Режим работы, Пин-код для входа в меню устройства и Длина пин-кода**.

Также при работе с защищенной областью RFID-карты установите **Профиль настроек смарт-карт**.

Инструкция по настройке профиля смарт-карт находится в статье [Работа с картами Mifare Classic мобильного приложения BioSmart Mobile Reader](#).



При изменении настроек с помощью ПО Biosmart-Studio v6 запрещено изменять настройки в меню приложения.

Свойства Android Terminal

×



Общие

Системные

Настройки IO

Диагностика

Видеокамеры

Наблюдение

Полномочия

Параметр	Значение
Общие	
Направление прохода	Не назначено
Профиль настроек смарт-карт	По умолчанию
Режим работы	Мобильная проходная
Пин-код для входа в меню устройства	0000
Длина пин-кода	4
Параметры REST API	
Использование	Включено
IP-адрес	172.27.11.100
Порт	8088
Токен	123

Заккрыть