


# Настройки мобильного приложения BioSmart Mobile Reader

## Настройки в меню мобильного приложения

Нажмите кнопку  в правом верхнем углу экрана, введите пин-код (по умолчанию 0000) и нажмите **Вход**.

Откроется меню приложения. Через меню можно перейти к списку сотрудников, информации о приложении и настройкам.

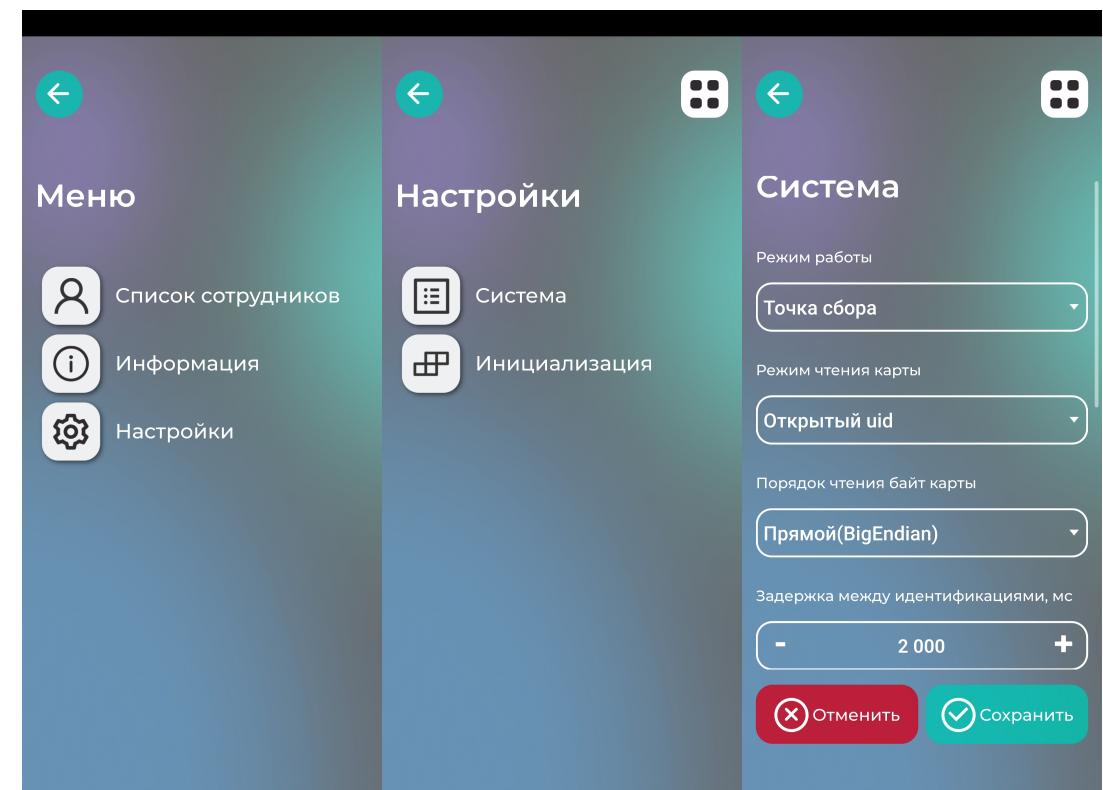

Выберите пункт **Настройки**. В этом пункте две вкладки **Система** и **Инициализация**. Вкладка **Инициализация** предназначена для удаления всех данных из базы данных приложения.


В разделе **Система** расположены настройки приложения.

| Параметр     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режим работы | <div><ul style="list-style-type: none"><li><b>Точка сбора</b></li></ul><p>Режим предназначен для отметки сотрудников на точках эвакуации. Сотрудника можно отметить с помощью пластиковой карты или вручную: через поиск по ФИО и отметку в карточке сотрудника.</p><p>В режиме доступен просмотр списка сотрудников, которые не покинули зону эвакуации.</p><p>Поддерживается одновременная работа нескольких приложений на разных точках эвакуации одного объекта.</p><ul style="list-style-type: none"><li><b>Мобильная проходная</b></li></ul><p>Режим предназначен для отметки сотрудников на точках прохода. При отметке сотрудника приложение передает событие прохода в Biosmart Studio для учета рабочего времени.</p><p>Поддерживаются события: Вход, Выход.</p></div> |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режим чтения карты                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Открытый UID</b></li> </ul> <p>Используется функция считывания открытого уникального идентификатора RFID-карты – UID.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Закрытый UID</b></li> </ul> <p>Используется для работы с защищенной областью карт Mifare Classic.</p> |
| Порядок чтения байт карты          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Прямой (BigEndian)</b></li> </ul> <p>Считывается прямой порядок байт идентификатора карты.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Обратный (LittleEndian)</b></li> </ul> <p>Считывается реверсивный порядок байт идентификатора карты.</p>                         |
| Задержка между идентификациями, мс | <p>Применяется для исключения повторных идентификаций сотрудников.</p> <p><i>Значение по умолчанию: 2 000 мс.</i></p>                                                                                                                                                                                                   |

## Настройки в ПО Biosmart-Studio v6

С помощью ПО Biosmart-Studio v6 на вкладке **Общие** при необходимости измените название устройства, которое будет отображаться на вкладке **Устройство**.

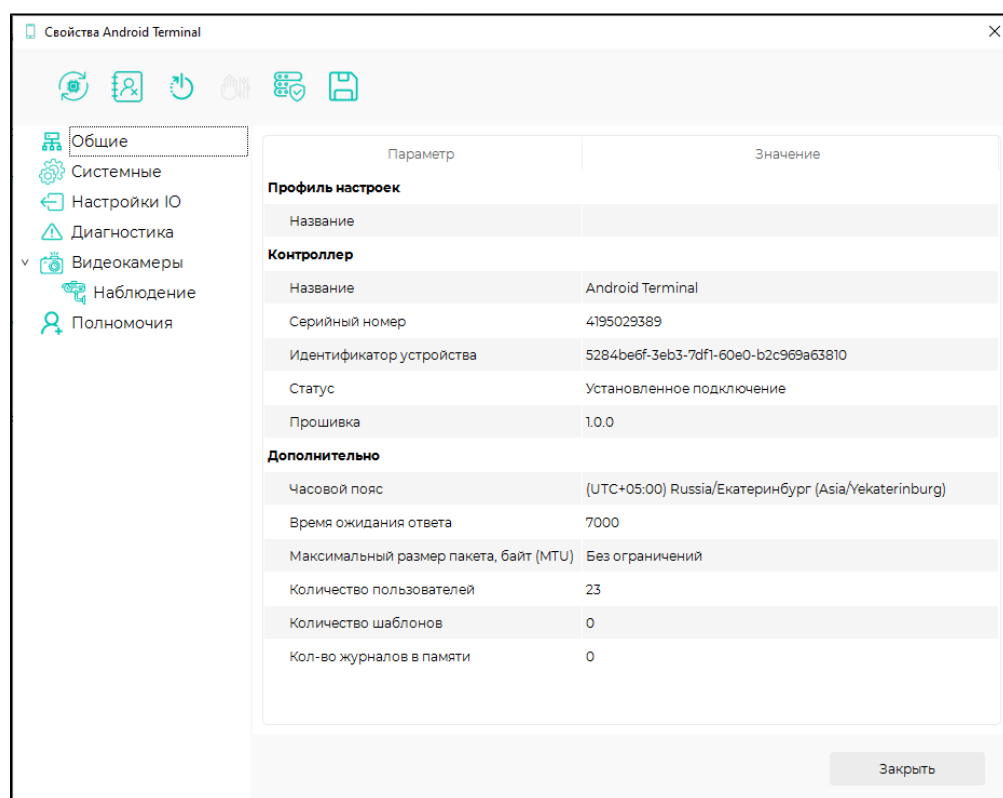

Вкладка **Системные** дублирует настройки **Направление прохода, Режим работы, Пин-код для входа в меню устройства и Длина пин-кода**.

Также при работе с защищенной областью RFID-карты установите **Профиль настроек смарт-карт**.

Инструкция по настройке профиля смарт-карт находится в статье [Работа с картами Mifare Classic мобильного приложения BioSmart Mobile Reader](#).



При изменении настроек с помощью ПО Biosmart-Studio v6 запрещено изменять настройки в меню приложения.

