Настройки мобильного приложения BioSmart Mobile Reader

Настройки в меню мобильного приложения

Нажмите кнопку в правом верхнем углу экрана, введите пин-код (по умолчанию 0000) и нажмите **Вход**.

Откроется меню приложения. Через меню можно перейти к списку сотрудников, информации о приложении и настройкам.

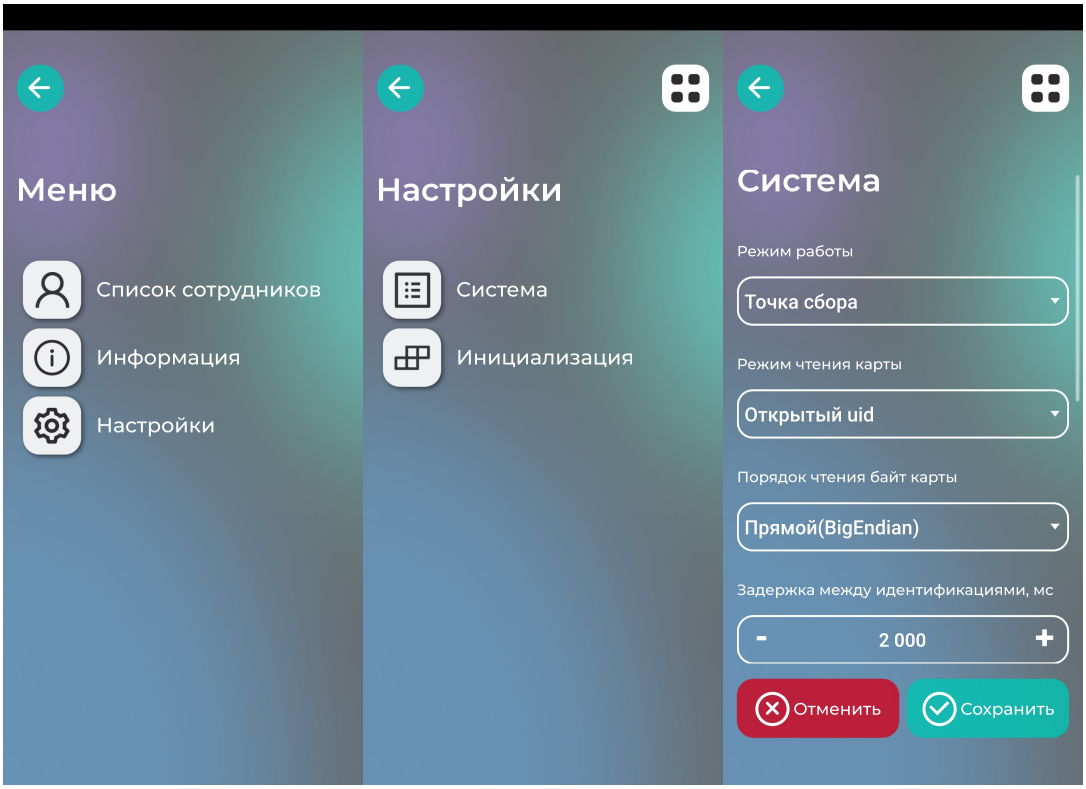

Выберите пункт **Настройки**. В этом пункте две вкладки **Система** и **Инициализация**. Вкладка **Инициализация** предназначена для удаления всех данных из базы данных приложения.

В разделе **Система** расположены настройки приложения.

Параметр	**Описание**
Режим работы	• **Точка сбора** Режим предназначен для отметки сотрудников на точках эвакуации. Сотрудника можно отметить с помощью пластиковой карты или вручную: через поиск по ФИО и отметку в карточке сотрудника. В режиме доступен просмотр списка сотрудников, которые не покинули зону эвакуации. Поддерживается одновременная работа нескольких приложений на разных точках эвакуации одного объекта. • **Мобильная проходная** Режим предназначен для отметки сотрудников на точках прохода. При отметке сотрудника приложение передает событие прохода в Biosmart Studio для учета рабочего времени. Поддерживаются события: Вход, Выход.

Режим чтения карты	• **Открытый UID** Используется функция считывания открытого уникального идентификатора RFID-карты – UID. • **Закрытый UID** Используется для работы с защищенной областью карт Mifare Classic.
Порядок чтения байт карты	• **Прямой (BigEndian)** Считывается прямой порядок байт идентификатора карты. • **Обратный (LittleEndian)** Считывается реверсивный порядок байт идентификатора карты.
Задержка между идентификациями, мс	Применяется для исключения повторных идентификаций сотрудников. *Значение по умолчанию: 2 000 мс.*

Настройки в ПО Biosmart-Studio v6

С помощью ПО Biosmart-Studio v6 на вкладке **Общее** при необходимости измените название устройства, которое будет отображаться на вкладке **Устройства.**

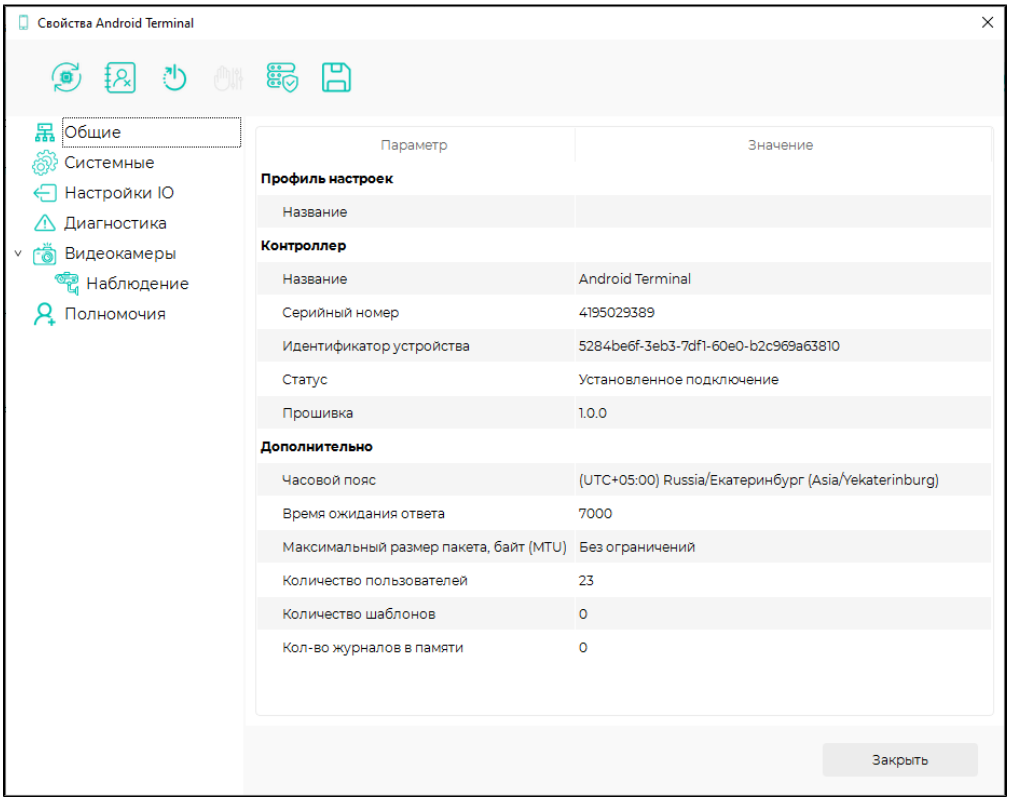

Вкладка **Системные** дублирует настройки **Направление прохода, Режим работы, Пин-код для входа в меню устройства** и **Длина пин-кода**.

Также при работе с защищенной областью RFID-карты установите **Профиль настроек смарт-карт.**

Инструкция по настройке профиля смарт-карт находится в статье Работа с картами Mifare Classic мобильного приложения BioSmart Mobile Reader.

При изменении настроек с помощью ПО Biosmart-Studio v6 запрещено изменять настройки в меню приложения.

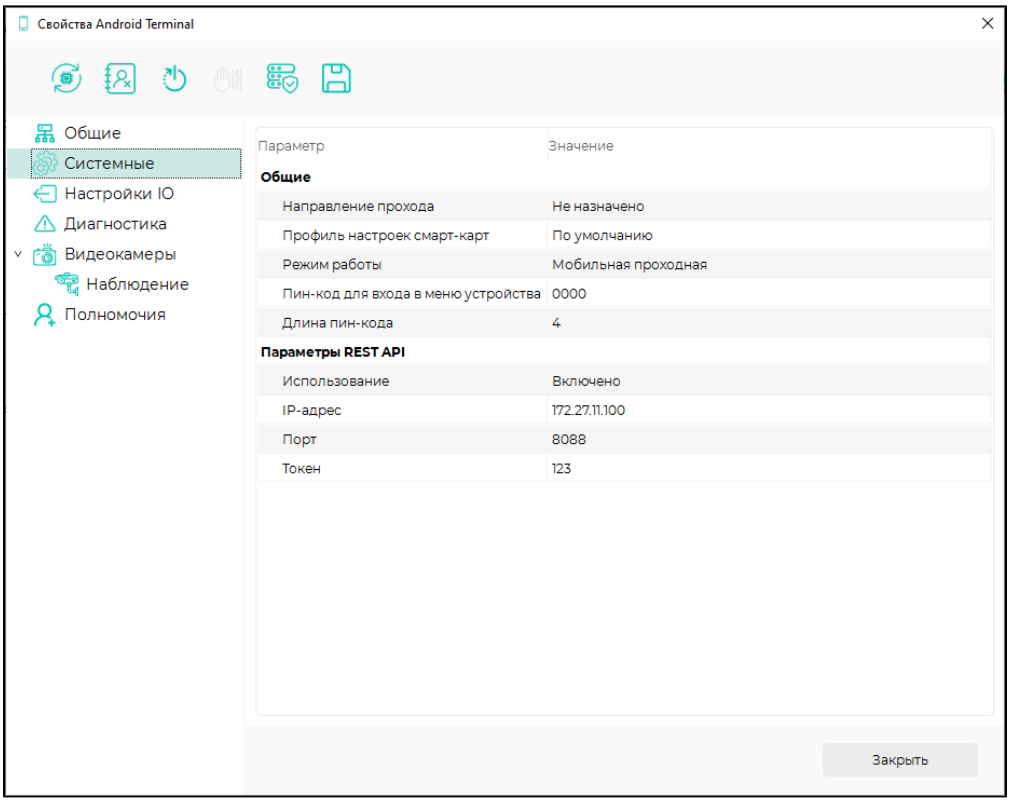
Свойства Android Terminal
Общие
Системные
Настройки IO
Диагностика
Видеокамеры
Наблюдение
Полномочия
Параметр
Значение
Общие
Направление прохода
Не назначено
Профиль настроек смарт-карт
По умолчанию
Режим работы
Мобильная проходная
Пин-код для входа в меню устройства
0000
Длина пин-кода
4
Параметры REST API
Использование
Включено
IP-адрес
172.27.11.100
Порт
8088
Токен
123
Закрыть