

Настройки Prox-E (EX) в ПО Biosmart-Studio


В разделе описаны настройки контроллера, доступные в ПО Biosmart-Studio.

- [Общие настройки Prox-E \(EX\)](#)
- [Системные настройки Prox-E \(EX\)](#)
- [Настройки входов Prox-E \(EX\)](#)
- [Настройка режима доступа Prox-E \(EX\)](#)
- [Настройки IO Prox-E \(EX\)](#)
- [Диагностика Prox-E \(EX\)](#)
- [Настройка полномочий на Prox-E \(EX\)](#)
- [Настройка работы Prox-E \(EX\) с кнопкой](#)
- [Настройка работы Prox-E \(EX\) с датчиком прохода](#)


Общая информация о настройках

Для настройки контроллера в ПО Biosmart-Studio перейдите в раздел **Устройства**. Окно свойств контроллера можно открыть следующими способами:

- дважды кликнуть левой кнопкой мыши на строке с контроллером
- выделить контроллер и нажать кнопку **Свойства** на панели инструментов (или горячую клавишу - **Enter**)
- нажать на контроллер правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт **Свойства**.

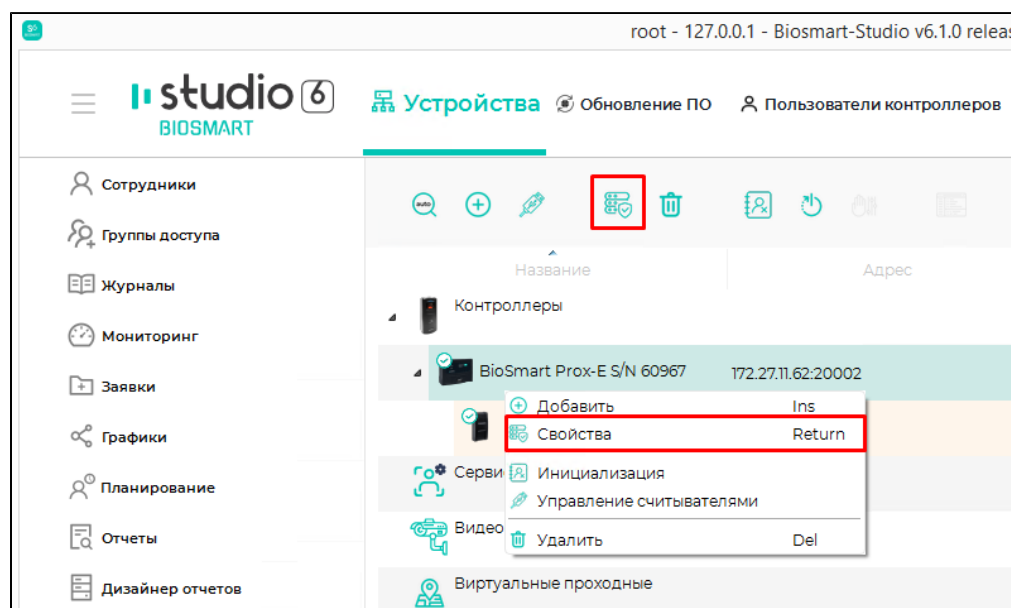

Откроется окно свойств контроллера.

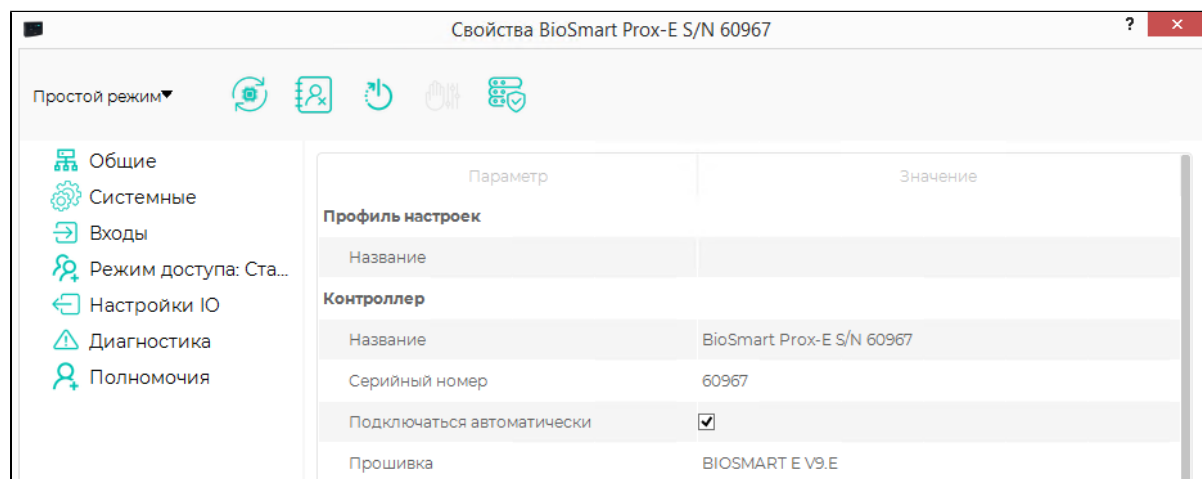

На панели управления расположены следующие кнопки:

Простой режим/режим эксперта в настоящее время не используется.

Обновление ПО



– настройка задания на обновление встроенного ПО контроллера.

Инициализация



– инициализация контроллера, в ходе которой из памяти контроллера удаляются список сотрудников, их идентификаторы и события.

Сброс настроек



– сброс настроек контроллера на заводские.

Применить профиль



– применение для контроллера настроек профиля.

Калибровка сенсора



для контроллера BioSmart Prox-E не используется.