


Быстрый старт Prox-E (EX)


В разделе описан минимальный необходимый перечень настроек, которые следует выполнить для начала работы с контроллером (с подключенным считывателем). Приступать к настройке контроллера следует после его [монтажа](#) и [подключения](#).

1. Добавьте контроллер в ПО Biosmart-Studio

В ПО Biosmart-Studio в разделе **Устройства** нажмите кнопку **Автопоиск**.

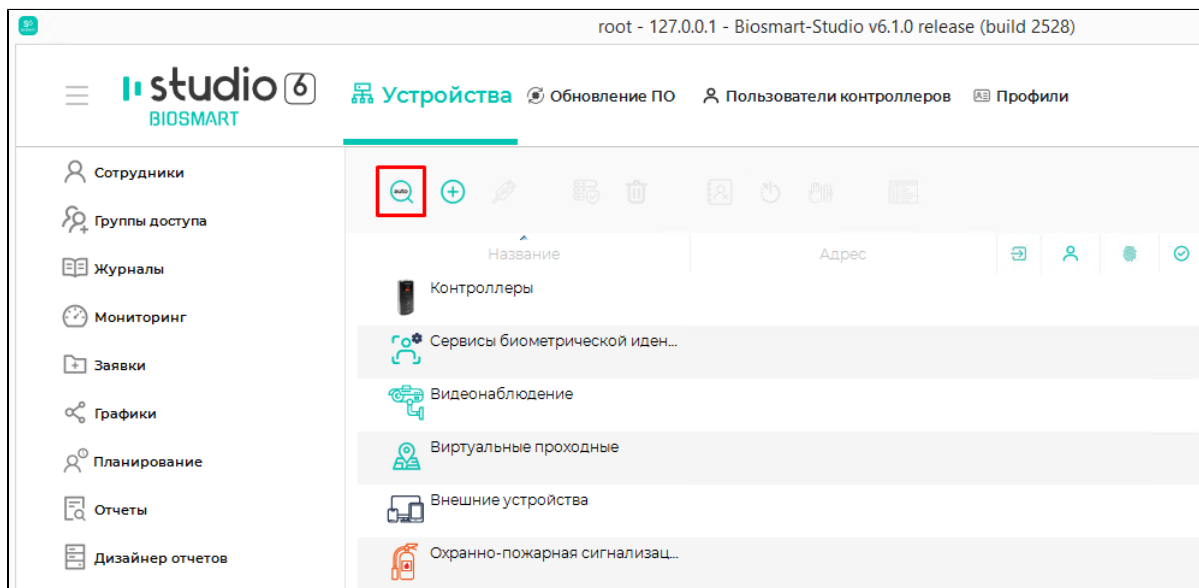

В списке устройств найдите контроллер по серийному номеру, поставьте флаг в чекбоксе и нажмите **Подтвердить**.

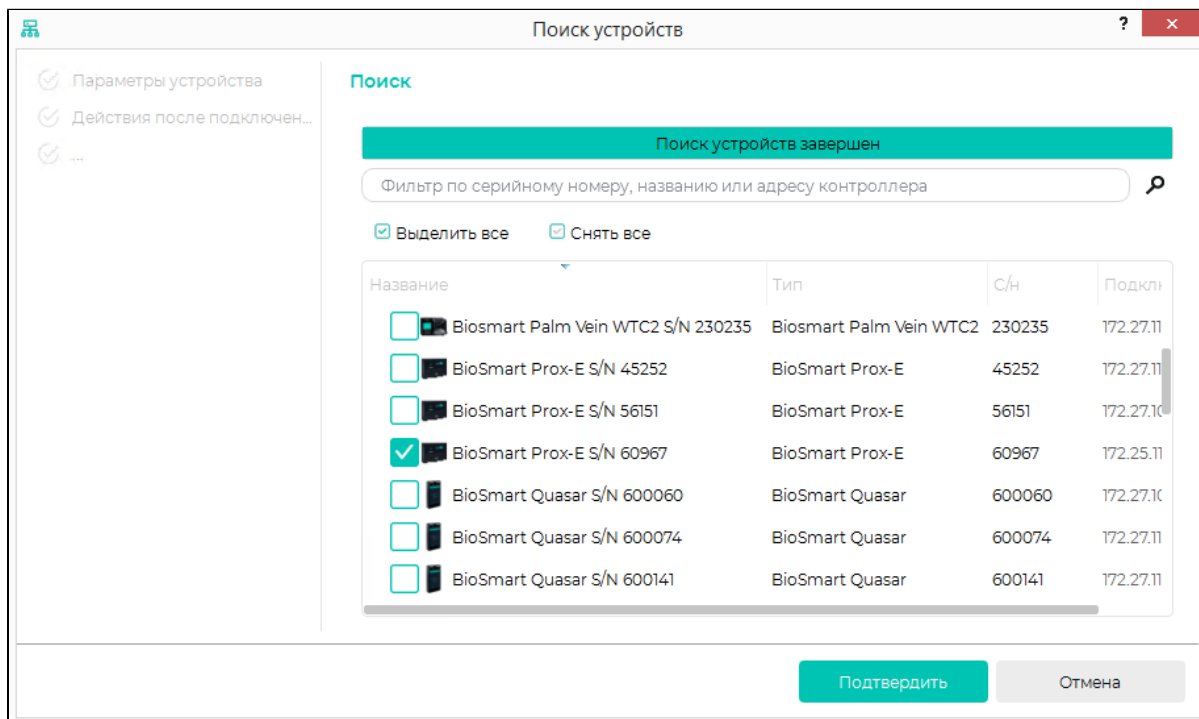

Откроется окно **Мастера добавления устройства**, нажмите **Далее**, затем **Завершить** (при необходимости изменить настройки можно будет позже).

Мастер добавления устройства BioSmart Prox-E

Параметры устройства
Действия после подключен...
...

Параметры устройства

Профиль: Не назначен

Название: BioSmart Prox-E S/N 60967

Часовой пояс: (UTC+04:00) Russia/Волгоград, Москва, Санкт-Петербург (Europe/Moscow)

Имя хоста:

IP адрес: 172.25.110.71


Порт: 20002

Сервер идентификации: Не назначен

☐ Включить SSL

Назад
Далее
Отмена

Контроллер будет показан в списке устройств.

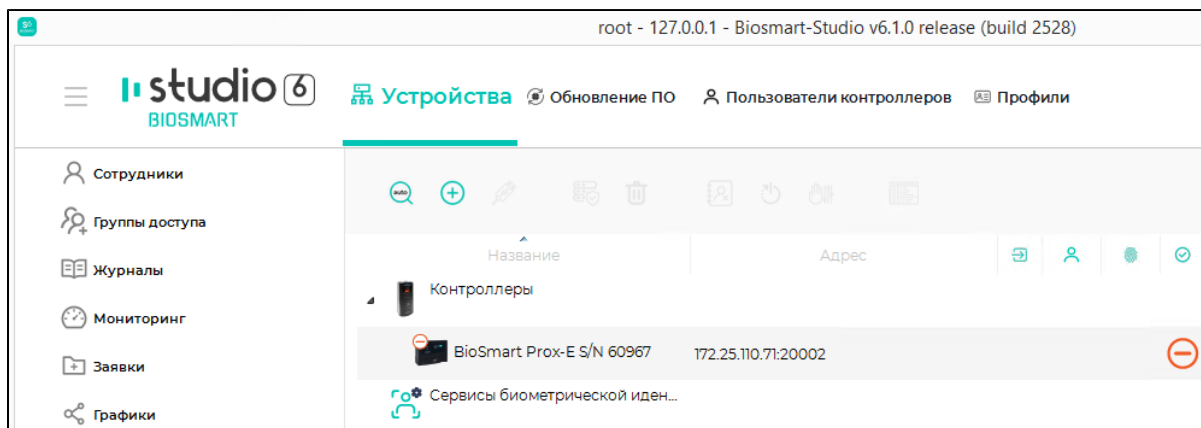

2. Настройте сетевые параметры контроллера

Заводской IP-адрес контроллера **172.25.110.71**.

Чтобы начать работу с контроллером нужно установить его сетевые настройки в соответствии с настройками сети, в которой он будет использоваться. Сменить сетевые настройки контроллера можно из подсети контроллера. Для этого нужно временно изменить настройки сетевого адаптера компьютера, на котором установлено ПО Biosmart-Studio, на следующие:

IP-адрес: **172.25.110.XX** (кроме 71)

Маска подсети: **255.255.255.0**

В ПО Biosmart-Studio контроллер должен сменить статус **Не в сети** на статус **В сети**.

В окне свойств контроллера измените сетевые параметры контроллера в соответствии с настройками сети, в которой он будет использоваться, и нажмите **Сохранить**.

Свойства BioSmart Prox-E S/N 60967

Простой режим

- Общие
- Системные
- Входы
- Режим доступа: Ста...
- Настройки IO
- Диагностика
- Полномочия

| Параметр | Значение |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Профиль настроек | |
| Название | |
| Контроллер | |
| Название | BioSmart Prox-E S/N 60967 |
| Серийный номер | 60967 |
| Подключаться автоматически | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Прошивка | BIOSMART E V9.E |
| Подключение | |
| Имя хоста | |
| IP-адрес | 172.27.11.62 |
| Порт | 20002 |
| Маска подсети | 255.255.255.0 |
| Шлюз | 172.25.110.8 |
| MAC-адрес | 00:08:31:34:27:ee |
| Режим работы | |

Заккрыть

Верните сетевые настройки компьютера в исходное состояние.

3. Добавьте считыватели

Выберите контроллер и нажмите кнопку **Управление считывателями**.

root - 127.0.0.1 - Biosmart-Studio v6.1.0 release (build 2528)

BIOSMART studio 6

Устройства Обновление ПО Пользователи контроллеров Профили

- Сотрудники
- Группы доступа
- Журналы
- Мониторинг
- Заявки
- Графики
- Планирование
- Отчеты
- Дизайнер отчетов
- Дизайнер пропусков

Название Адрес

Контроллеры

| | | | |
|---------------------------|--------------------|---|--|
| BioSmart Prox-E S/N 60967 | 172.27.11.62:20002 | 0 | |
|---------------------------|--------------------|---|--|

Сервисы биометрической иден...


Видеонаблюдение

Виртуальные проходные


Внешние устройства

Охранно-пожарная сигнализаци...

Для добавления считывателей BioSmart, подключенных по интерфейсу RS-485, в окне **Мастер управления считывателями** нажмите кнопку **Найти**.

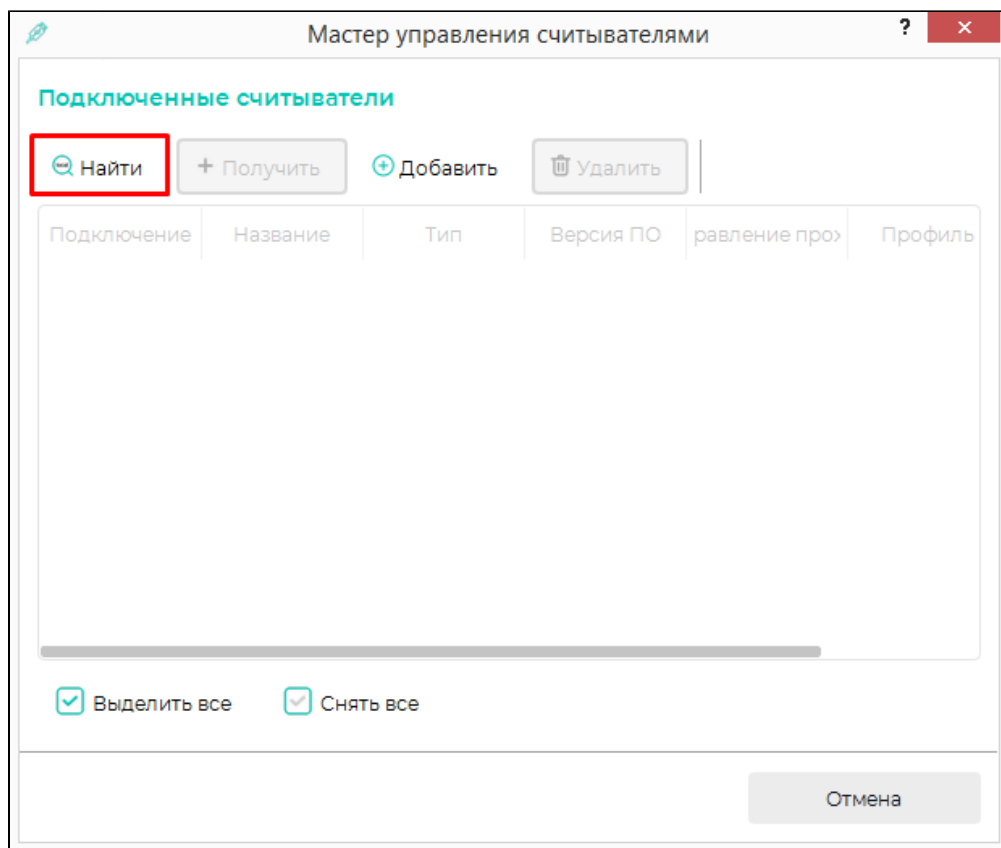

Подтвердите поиск.

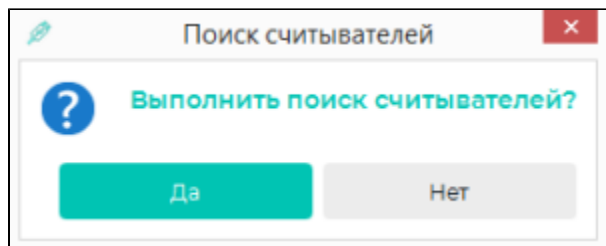

После завершения поиска закройте окно **Мастера управления считывателями**.

?

✕

Мастер управления считывателями

Поиск считывателей

10/10

| Серийный номер | Параметры подключения | Тип | Версия ПО |
|---|-----------------------|---------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 60970 | Адрес 2 | BioSmart Mini | |

☒ Выделить все
 ☒ Снять все

Вернуться к списку

Отмена

Добавленный считыватель будет показан в списке устройств.

studio 6

BIOSMART

Устройства

Обновление ПО

Пользователи контроллеров

Профили

Сотрудники

Группы доступа

Журналы

Мониторинг

Заявки

Графики

Планирование

Отчеты

Название

Адрес

🔍

+

✎

🗑️

👤

🔌

📄

Контроллеры

📱

✓

BioSmart Prox-E S/N 60967

172.27.11.62:20002

0

✓

📱

✓

BioSmart Mini S/N 60970

0


✓

Сервисы биометрической иден...


Видеонаблюдение

Для добавления считывателей, подключенных по интерфейсу Wiegand, в **Мастере добавления считывателей** нажмите кнопку **Добавить**.

В ПО Biosmart-Studio в разделе **Группы доступа** выберите группы доступа, считыватель и нажмите **Сохранить**.

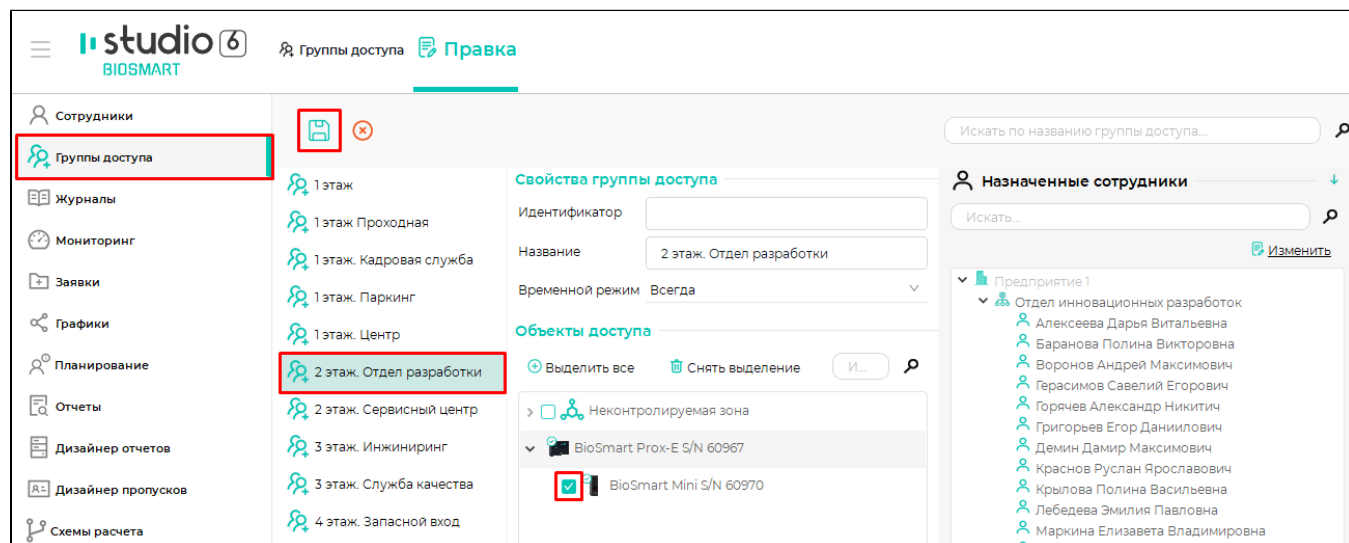

После назначения группы доступа в строках с названиями контроллера и считывателя будет показано количество сотрудников, которым предоставлен доступ с помощью контроллера и считывателя.

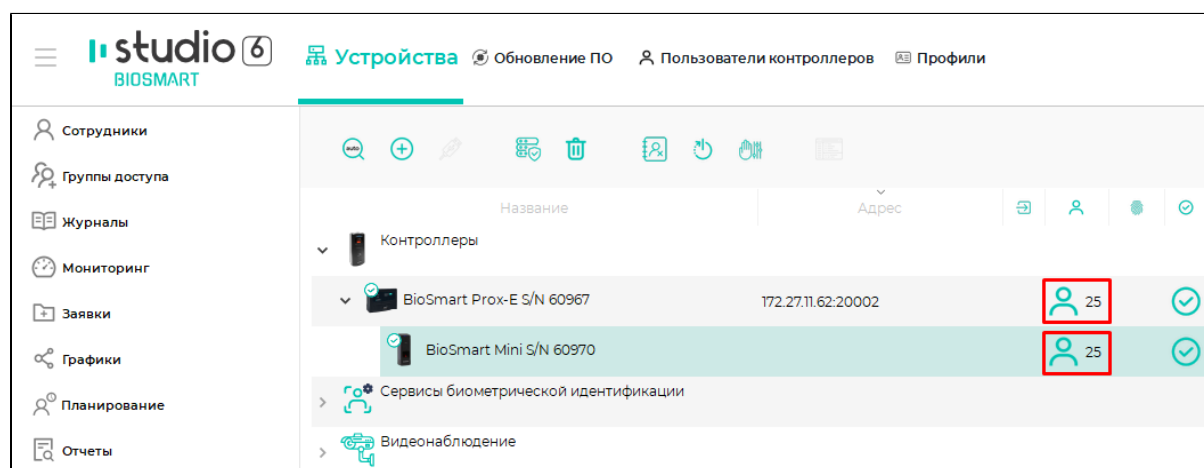

5. Зарегистрируйте шаблоны отпечатков пальцев и RFID-карты

Порядок регистрации шаблонов отпечатков пальцев и RFID-карт можно найти в [Руководстве пользователя ПО Biosmart-Studio](#).

После выполнения вышеперечисленных действий контроллер будет готов к работе. Однако, рекомендуется ознакомиться с назначением всех настроек контроллера, чтобы в полной мере использовать его функциональные возможности.