


Общая информация о настройках Mini-O, Mini-E


Перед настройкой считывателя в ПО Biosmart-Studio должен быть добавлен контроллер BioSmart Prox-E и считыватель (см. [Контроллеры BioSmart Prox-E, BioSmart Prox-E-EX. Руководство по эксплуатации](#)).

В разделе **Устройства** откройте окно свойств считывателя одним из следующих способов:

- дважды кликните левой кнопкой мыши на строке со считывателем
- выделите считыватель и нажмите кнопку **Свойства** на панели инструментов (или горячую клавишу - **Enter**)
- нажмите на считыватель правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт **Свойства**.

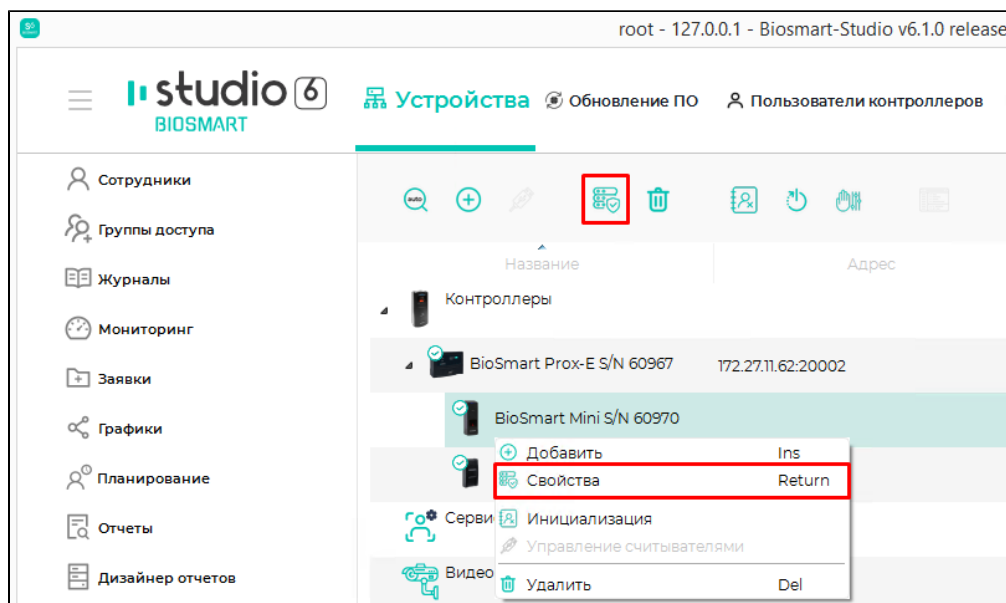

Откроется окно свойств считывателя.

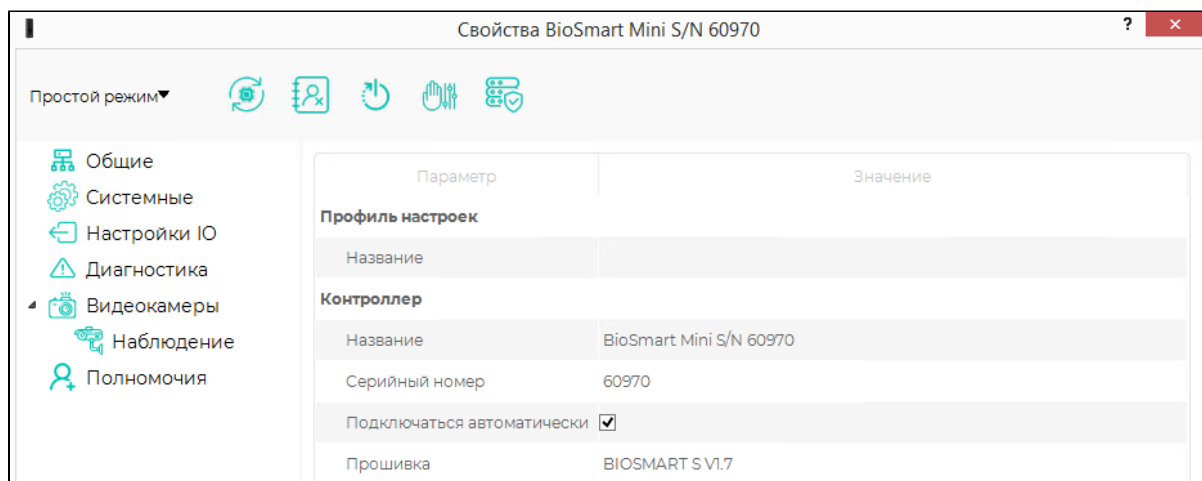

На панели управления расположены следующие кнопки:

Простой режим/режим эксперта в настоящее время не используется.

Обновление ПО — настройка задания на обновление встроенного ПО считывателя.

Инициализация — инициализация считывателя, в ходе которой из памяти считывателя удаляются список сотрудников и их идентификаторы.

Сброс настроек — сброс настроек считывателя на заводские.

**Калибровка сенсора**

– запуск процесса калибровки емкостного сканера отпечатков пальцев (только для считывателей BioSmart Mini-E). Это процесс приведения емкостей микроконденсаторов матрицы сканера к одному показателю. Может потребоваться после изменений системных свойств устройства.

**Применить профиль**

– применение для считывателя настроек профиля.