


Общая информация о настройках BS-RD


Перед настройкой считывателя в ПО Biosmart-Studio должен быть добавлен контроллер и считыватель.

В разделе **Устройства** откройте окно свойств считывателя одним из следующих способов:


- дважды кликните левой кнопкой мыши на строке со считывателем
- выделите считыватель и нажмите кнопку **Свойства** на панели инструментов (или горячую клавишу - **Enter**)
- нажмите на считыватель правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт **Свойства**.

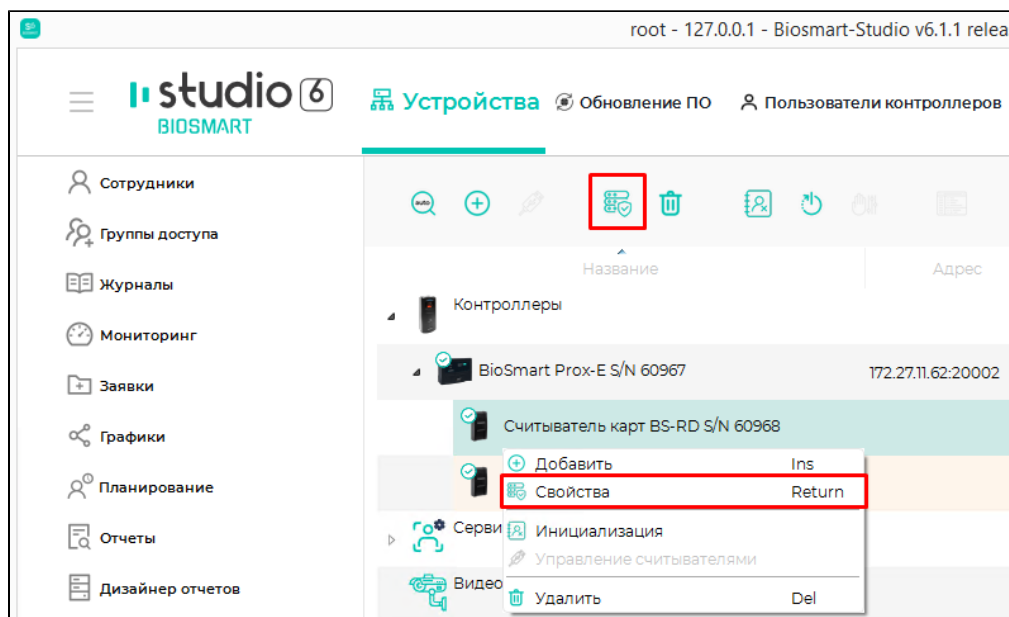

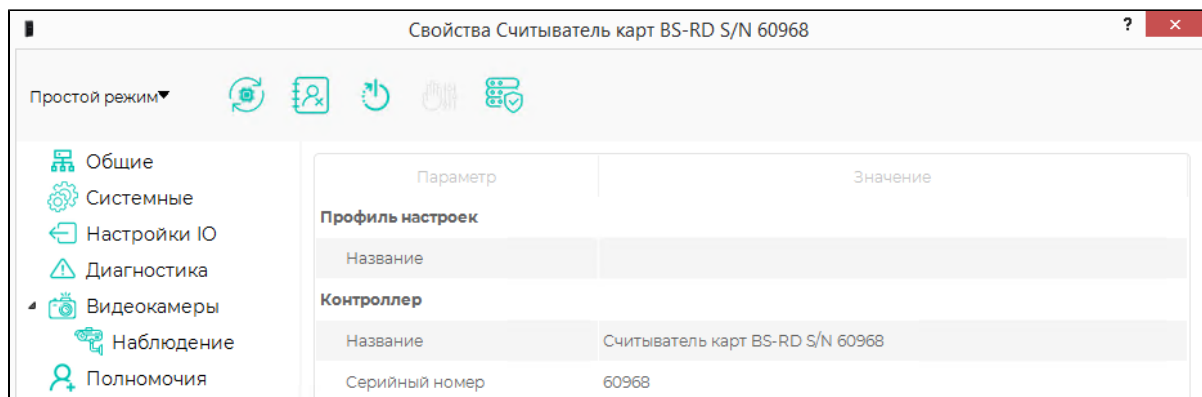

Откроется окно свойств считывателя.



На панели управления расположены следующие кнопки:

Обновление ПО  – настройка задания на обновление встроенного ПО считывателя.

Сброс настроек  – сброс настроек считывателя в ПО Biosmart-Studio на значения по умолчанию.

Применить профиль  – применение для считывателя настроек профиля.

Кнопки **Простой режим/режим эксперта**, **Инициализация**  и **Калибровка сенсора**  для считывателя карт BS-RD не используются.