


Общая информация о настройках WR-10


Перед настройкой считывателя в ПО Biosmart-Studio должен быть добавлен контроллер и считыватель.

В разделе **Устройства** откройте окно свойств считывателя одним из следующих способов:


- дважды кликните левой кнопкой мыши на строке со считывателем
- выделите считыватель и нажмите кнопку **Свойства** на панели инструментов (или горячую клавишу - **Enter**)
- нажмите на считыватель правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт **Свойства**.

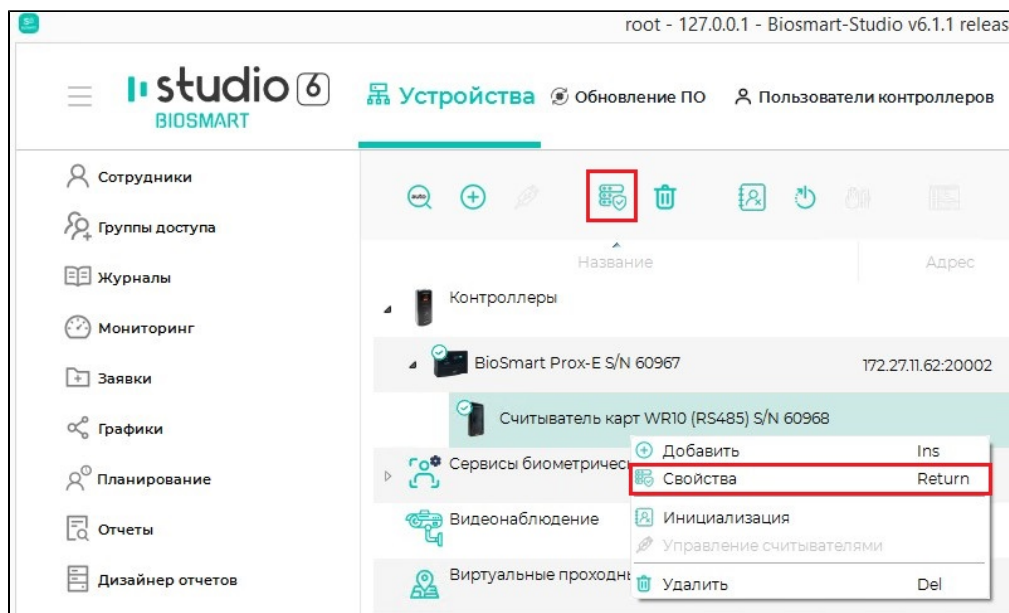

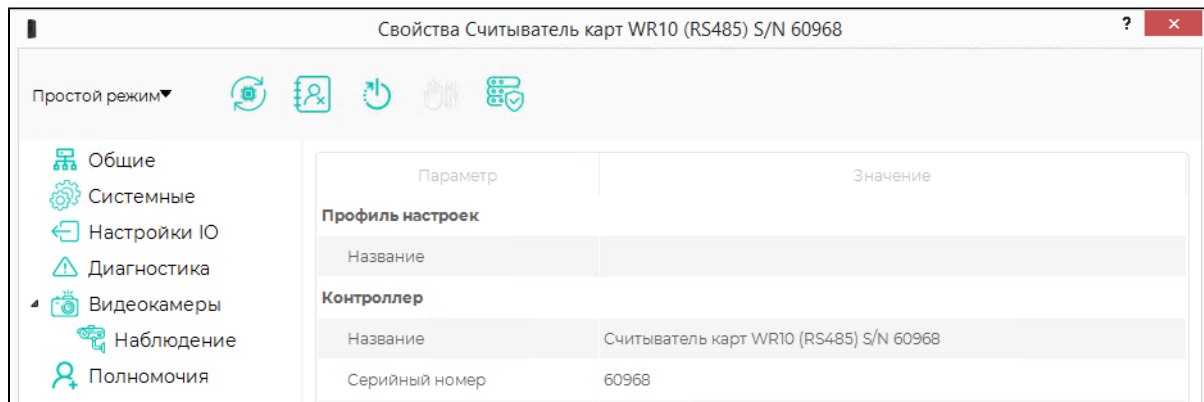

Откроется окно свойств считывателя.



На панели управления расположены следующие кнопки:

 **Обновление ПО** – настройка задания на обновление встроенного ПО считывателя.

 **Применить профиль** – применение для считывателя настроек профиля.

 **Сброс настроек** – сброс настроек считывателя в ПО Biosmart-Studio на значения по умолчанию.

Кнопки **Простой режим/режим эксперта**, **Инициализация** и **Калибровка сенсора** для считывателя BioSmart WR-10 не используются.