


Работа с BioSmart 4

Настройки контроллера выполняются в ПО Biosmart-Studio v6 в разделе **Устройства** в окне **Свойства** контроллера.

Чтобы открыть окно **Свойства** контроллера, выберите контроллер и нажмите кнопку **Свойства**.

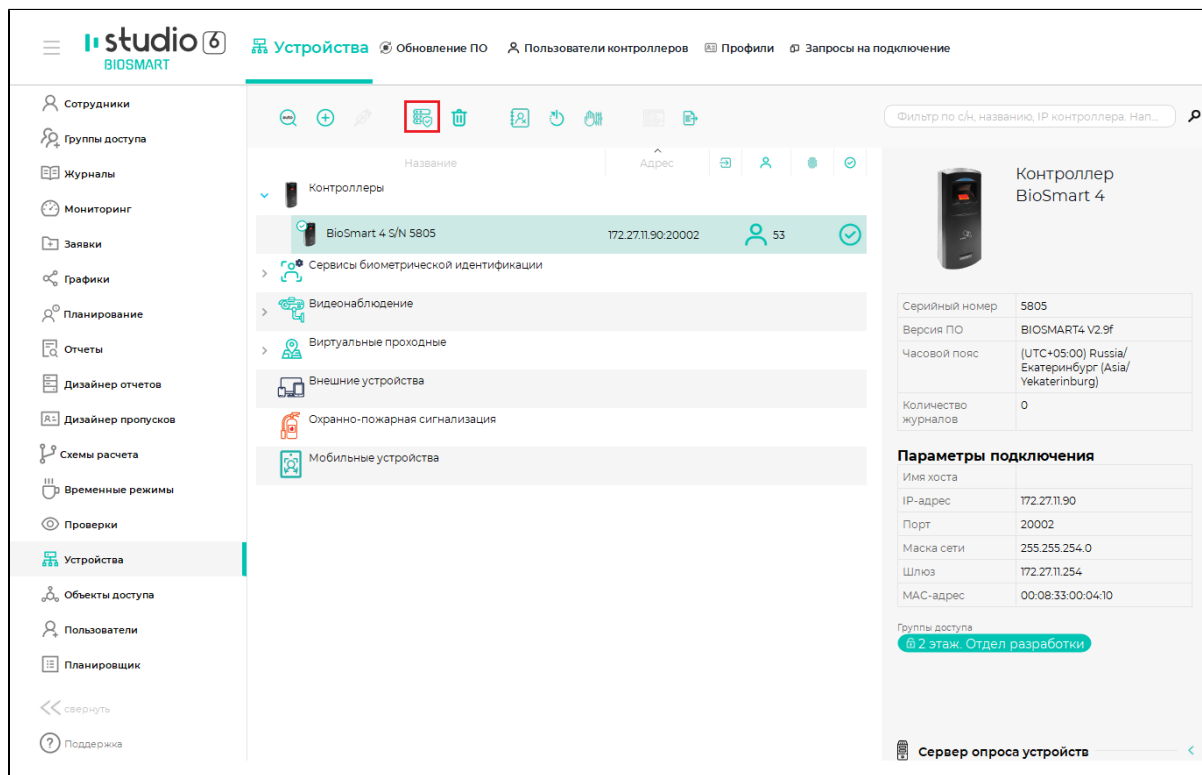

Далее описан порядок выполнения наиболее часто применяемых настроек:

- [Выбор направления прохода BioSmart 4](#)
- [Настройка реле BioSmart 4](#)
- [Настройка работы BioSmart 4 с кнопкой](#)
- [Настройка работы BioSmart 4 с датчиком прохода](#)
- [Настройка датчика вскрытия корпуса BioSmart 4](#)
- [Настройка работы BioSmart 4 по интерфейсу Wiegand](#)
- [Настройка работы BioSmart 4 с БУР BioSmart](#)
- [Настройка индикации BioSmart 4](#)

Полный перечень настроек контроллера описаны в разделе [Настройки BioSmart 4](#) в ПО Biosmart-Studio.