

Настройка сетевых параметров BioSmart PV-WTC


- Подайте питание на терминал. Дождитесь включения экрана.

⚠ Заводские настройки пароля администратора – пустой пароль.

- После первого входа в режим настроек рекомендуется установить новый пароль для исключения в дальнейшем несанкционированного доступа к настройкам терминала.
- Используя навигационные клавиши, войдите в основное меню терминала и выберите **Меню**.




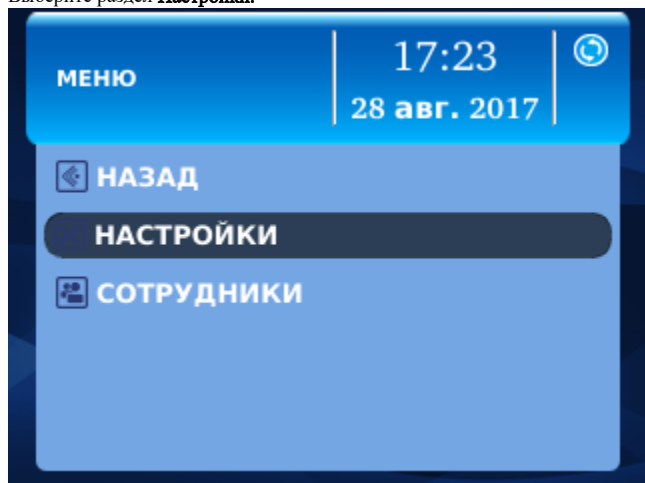


Выберите раздел **Настройки**.



С помощью навигационных клавиш выберите пункт **Сеть**.

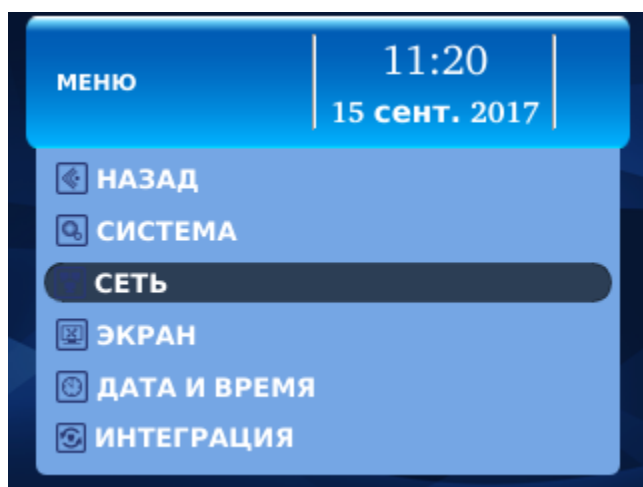⚠ Неправильно заданный адрес шлюза может быть причиной проблем с подключением к Biosmart-Studio v5.



- Выберите в списке раздел «**Новый IP адрес**», нажмите ,
- Введите с клавиатуры требуемый IP адрес, нажмите .
- Таким же образом введите требуемые настройки сетевой маски и шлюза (в случае отсутствия шлюза – IP сервера Biosmart-Studio).
- Перейдите на кнопку «**Применить**» и нажмите .

После этого новые сетевые настройки вступят в силу.

Прибор готов к началу эксплуатации. Дальнейшее конфигурирование устройства рекомендуется проводить посредством ПО Biosmart-Studio.

Руководство по эксплуатации терминала BioSmart PV-WTC, все необходимые драйвера и программное обеспечение находятся по адресу www.bio-smart.ru в разделе «Технический портал».