

# Общие настройки мониторинга

Настройки мониторинга выполняются в окне **Настройки** и непосредственно в окнах наблюдения.




Для того чтобы открыть окно **Настройки**, нажмите кнопку **Настройки** на панели инструментов.

На вкладке **Окна мониторинга** выберите количество окон наблюдения, которые будут показаны в разделе **Мониторинг**.

Для каждого окна наблюдения выберите режим работы:



- **Стандартный** (список событий с дополнительной информацией о зарегистрированном событии);
- **Мнемосхема** (план помещения с расположенными в нём контроллерами и список событий);
- **Видеокамера** (видео с камер видеонаблюдения);
- **Состояние дверей** (состояния датчиков открытия дверей и состояния реле контроллеров);
- **Помещения** (структура помещений предприятия и список находящихся в помещении сотрудников).

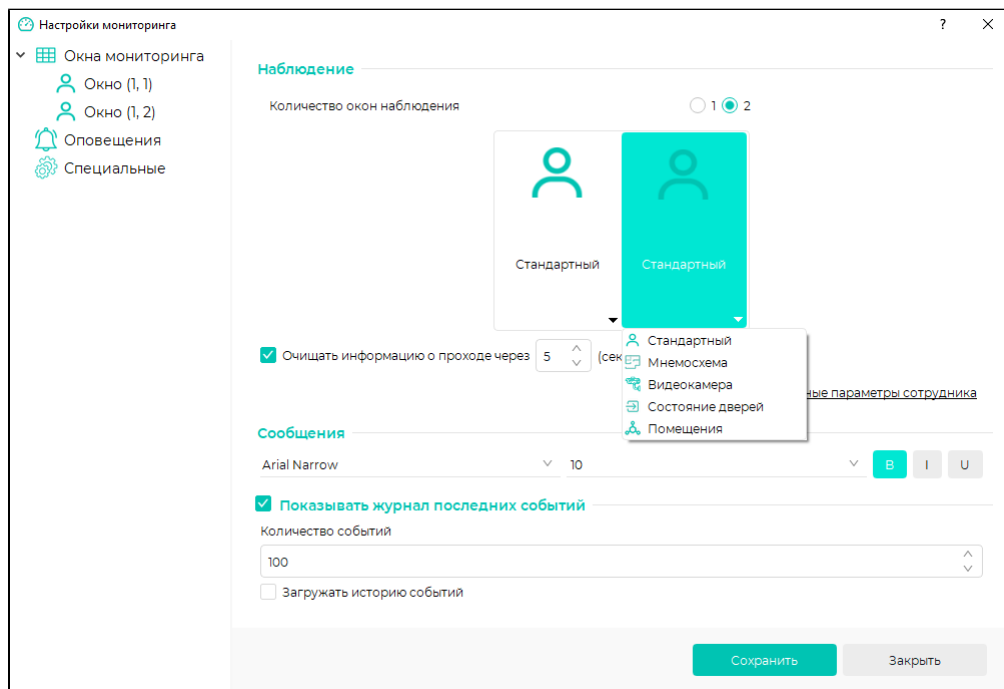Для выбора режима работы окна наблюдения нажмите на стрелочку в правом нижнем углу окна.



При необходимости выберите опцию **Очищать информацию о проходе через**. Если опция не выбрана, то информация о проходе сотрудника (фотография, ФИО, табельный номер, дополнительные параметры, время прохода) будет показываться в окне наблюдения до прохода следующего сотрудника или очистки списка событий. Если опция выбрана, то информация о проходе сотрудника будет показана на экране только в течение выбранного промежутка времени (от 1 до 99 секунд), после чего информация с окна наблюдения будет удалена.

При необходимости отображения в окне наблюдения дополнительной информации о сотруднике нажмите на строку Выбрать дополнительные параметры сотрудника.

Откроется окно, содержащие параметры **Предприятие**, **Подразделение**, **Должность**, а также параметры, которые были указаны в карточке сотрудника на [Вкладке Дополнительно](#). Порядок параметров можно менять кнопками  .

Выберите формат сообщений (шрифт, размер, выделение жирным шрифтом, курсивом, подчёркиванием).

Настройте журнал событий:

- проверьте наличие выбранной опции **Показывать журнал последних событий**. Если опция не выбрана, то список событий будет скрыт.

- выберите **Количество событий**, которое будет показано в списке. Если число событий достигнет заданного количества, то старые события будут заменяться новыми.
- выберите опцию **Загружать историю событий**, если нужно отображать события по выбранным устройствам из раздела **Журналы**.

☒ Показывать журнал последних событий


Количество событий
 

100

☒ Загружать историю событий

Перейдите на вкладку **Оповещение**.

Если требуется оповещать оператора звуковым сигналом о возникновении какого-либо события, выберите опцию **Звуковое оповещение** и прикрепите звуковые файлы.

Чтобы привязать к событию звуковой сигнал, нажмите на значок  и укажите путь к файлу в формате WAV или OGG.

Настройки мониторинга
 

?
 X

v
 

Окна мониторинга
 

Окно (1, 1)
 Оповещения
 Специальные

☒ Звуковое оповещение
 

Проход разрешен

Проход запрещен

Влом двери

Влом корпуса


Потеря связи

Системные события


Сохранить

Заккрыть


Перейдите на вкладку **Специальные**.

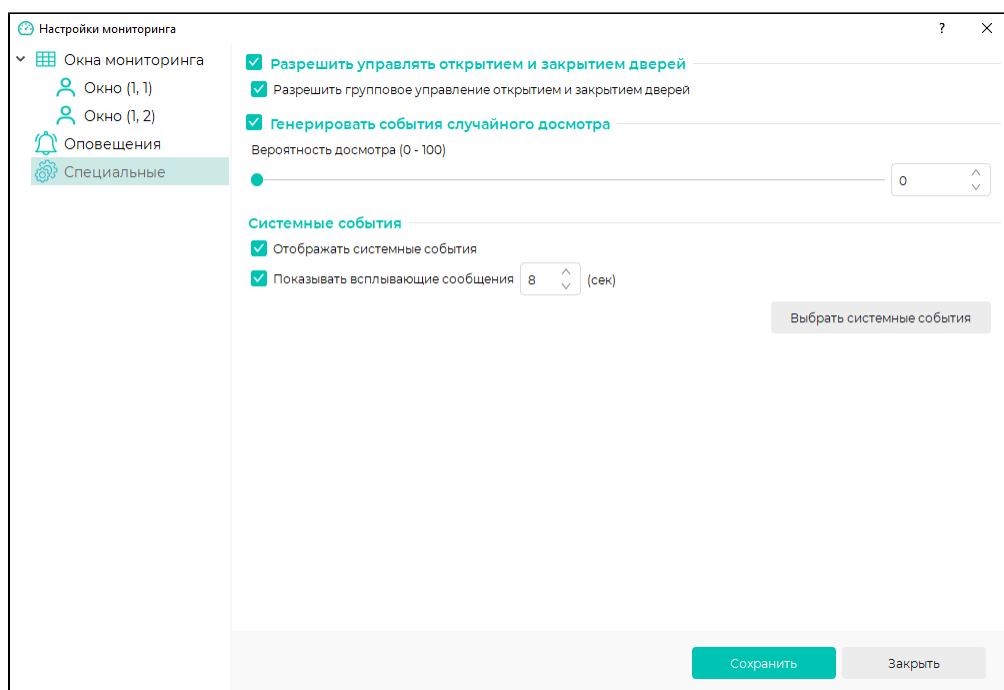

Опция **Разрешить управлять открытием и закрытием дверей** разрешает/запрещает пользователю управлять открытием и закрытием исполнительных устройств из окна **Мониторинг** вне зависимости от результатов идентификации сотрудников;

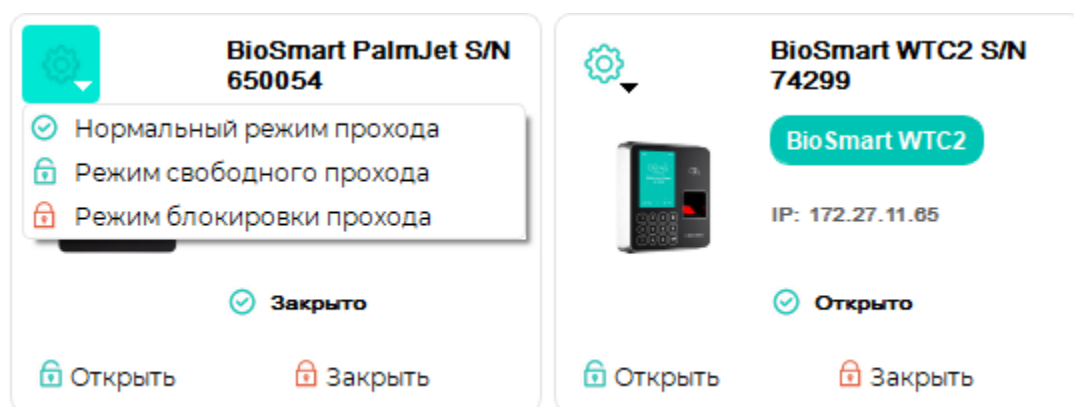

Опция **Разрешить групповое управление открытием и закрытием дверей** разрешает/запрещает пользователю одновременно управлять всеми исполнительными устройствами из окна **Мониторинг** вне зависимости от результатов идентификации сотрудников.

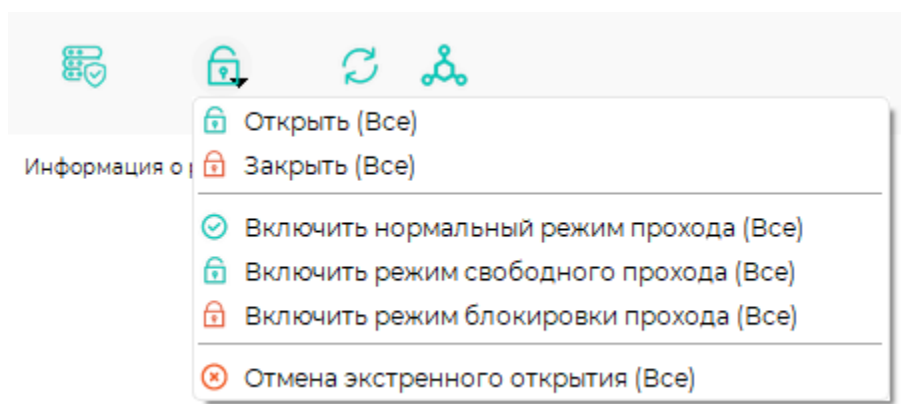


Опция **Генерировать события случайного досмотра** позволяет создавать события случайного досмотра сотрудника. Можно установить вероятность досмотра сотрудников от 0 до 100%. С такой вероятностью после успешной идентификации сотрудника в окне наблюдения появится сообщение о необходимости досмотра.


Опция **Отображать системные события** разрешает показывать в списке события, не относящиеся к идентификации сотрудников.

Опция **Показывать всплывающие сообщения** используется чтобы показывать системные события в виде всплывающих сообщений в верхней части экрана. Можно настроить время в секундах, на которое всплывающее сообщение будет оставаться на экране.

Кнопка **Выбрать системные события** позволяет назначить системные события, которые будут показываться в списке событий. По нажатию кнопки открывается окно выбора системных событий.

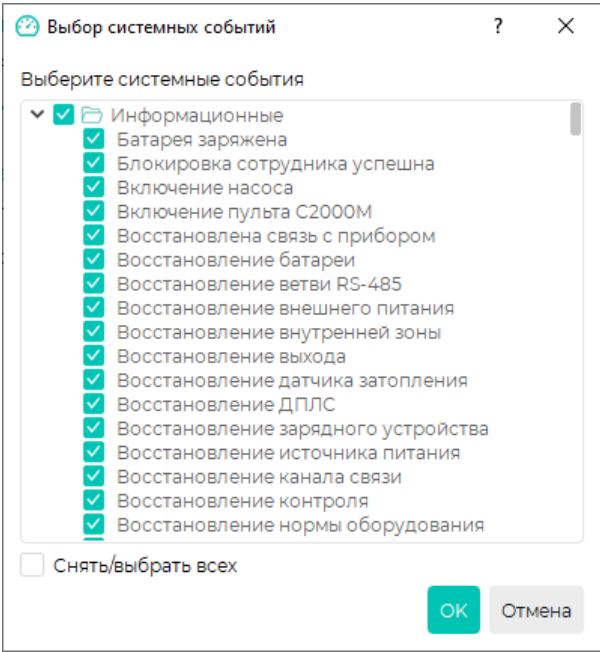

Перейдите на вкладку **Окно (1, 1)**.

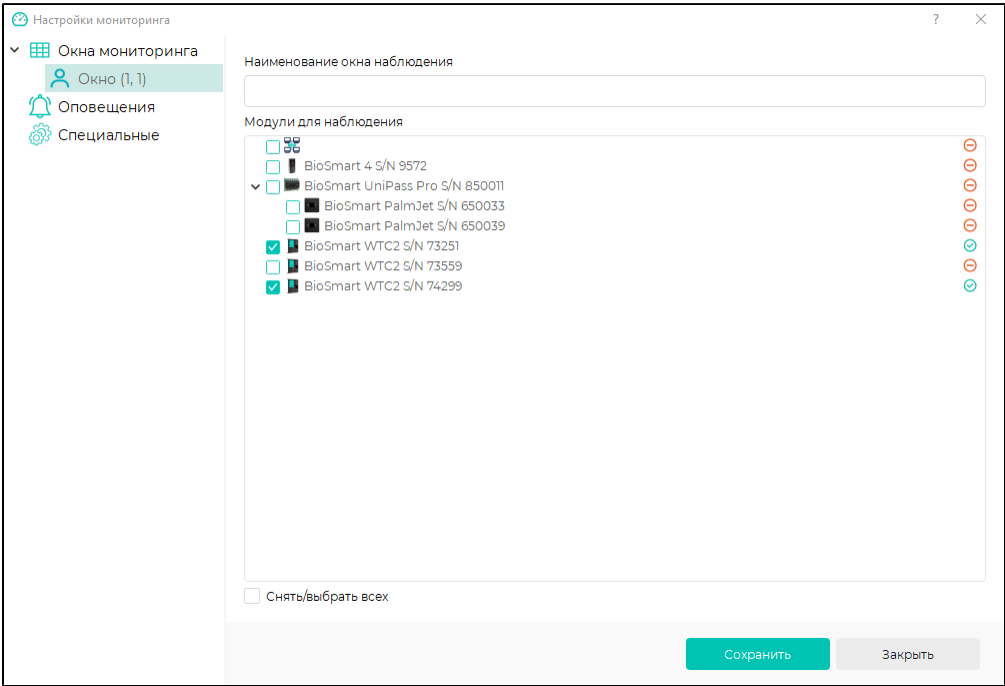

Укажите название окна и выполните настройки, зависящие от режима работы окна. Настройки для разных режимов описаны в соответствующих разделах.

Выполните аналогичные настройки для остальных окон наблюдения.