


Отображение приветствия на терминале

Параметр **Отображение приветствия** используется для выведения на экран терминала изображения и текста сообщения, например, приветствие сотрудника.

Изображение и текст будут показаны на экране терминала после успешной идентификации сотрудника. Выбор изображения и текста сообщения осуществляется с помощью WEB-интерфейса терминала.

Для включения или выключения отображения приветствия войдите в **Меню – Настройки – Система**. Чтобы отображать изображение и текст сообщения в разделе **Дополнительно** у параметра **Отображение приветствия** переместите переключатель в положение **Вкл.**

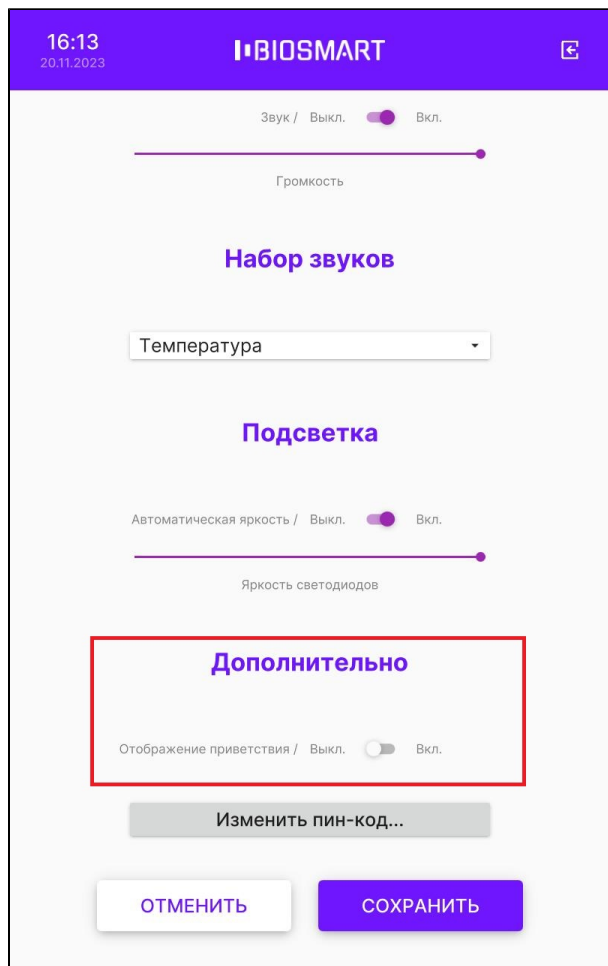

Нажмите **СОХРАНИТЬ**.