


Смена пин-кода

Для смены пин-кода доступа к меню терминала перейдите в **Настройки – Система**.

В разделе **Дополнительно** нажмите **Изменить пин-код...**

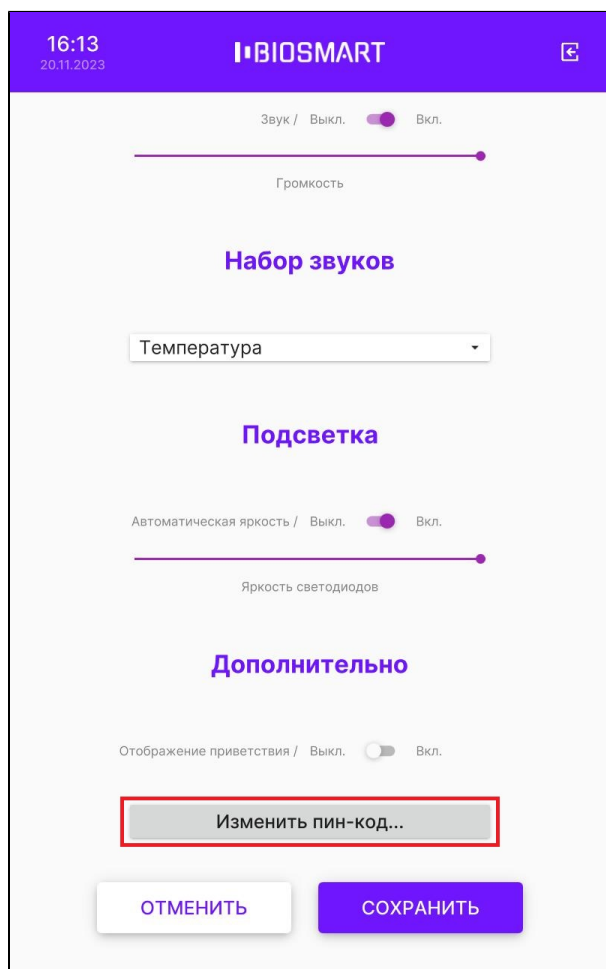

В открывшемся окне **Смена пин-кода** заполните поля и нажмите **ОК**.

16:13
20.11.2023

BIOSMART

Звук / Выкл.

Вкл.

Громкость

Набор звуков

Температура

Смена пин-кода

Старый пин-код

Новый пин-код

Подтвердите пин-код

CANCEL OK

Отображение приветствия / Выкл.

Вкл.

Изменить пин-код...

ОТМЕНИТЬ

СОХРАНИТЬ

Нажмите **СОХРАНИТЬ**.