


Роли доступа к контроллерам

Для того чтобы разграничить права доступа сотрудников к меню терминалов, можно настроить роли доступа к контроллерам. Для этого перейдите в **Основном меню** в раздел **Справочники** → **Роли доступа к контроллерам**.

Откроется окно со списком ролей доступа с привязкой к типу контроллера.

В настоящее время настройка ролей доступа применима только к терминалу BioSmart PV-WTC (BioSmart Palm Vein WTC2).

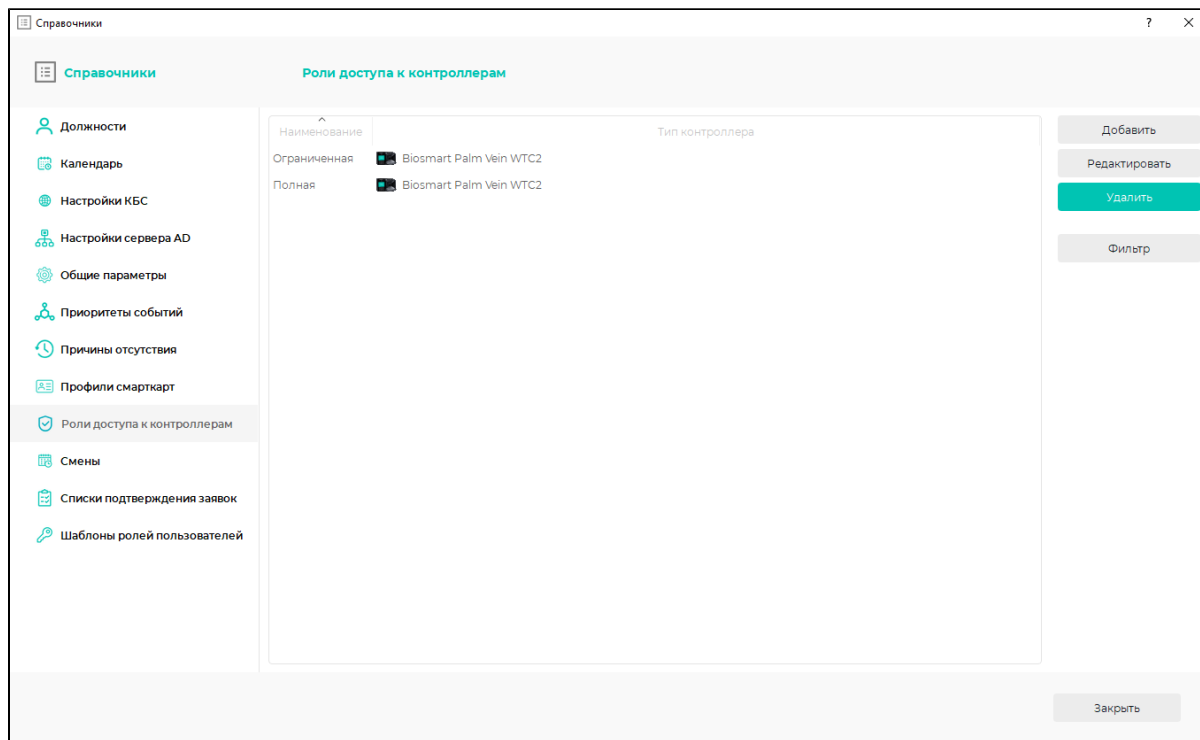

Отфильтровать список можно с помощью кнопки **Фильтр**.

Редактируйте список ролей доступа с помощью кнопок **Добавить**, **Редактировать**, **Удалить** или двойным кликом мыши.

По нажатию кнопки **Добавить/Редактировать** открывается окно свойств роли доступа.

Роль доступа

Название

Тип

Разрешения

- ☒ Меню
 - ☒ Настройки
 - ☒ Система
 - ☒ Сеть
 - ☒ Экран
 - ☒ Дата и время
 - ☒ Интеграция
 - ☒ Сотрудники
 - ☒ Добавить
 - ☒ Изменить
 - ☒ Ладони
 - ☒ Пин-код
 - ☒ Карта
 - ☒ ФИО
 - ☒ Опции
 - ☒ Удалить

OK Отмена

Название роли доступа

Выбор типа контроллера

Список доступных разрешений для роли доступа

Созданные в данном разделе роли доступа к контроллерам назначаются пользователям на вкладке **Пользователи контроллеров** или сотрудникам в окне свойств сотрудника на вкладке **Пользователь контроллеров**.