


# Вкладка Устройства

На вкладке **Устройства** показан список устройств, их сетевые адреса и текущее состояние.


На вкладке выполняются следующие действия:

- Автоматический поиск и добавление устройств
- Добавление устройств вручную
- Добавление считывателей к контроллерам
- Удаление устройств
- Изменение основных настроек устройств BioSmart
- Изменение сетевых настроек устройств

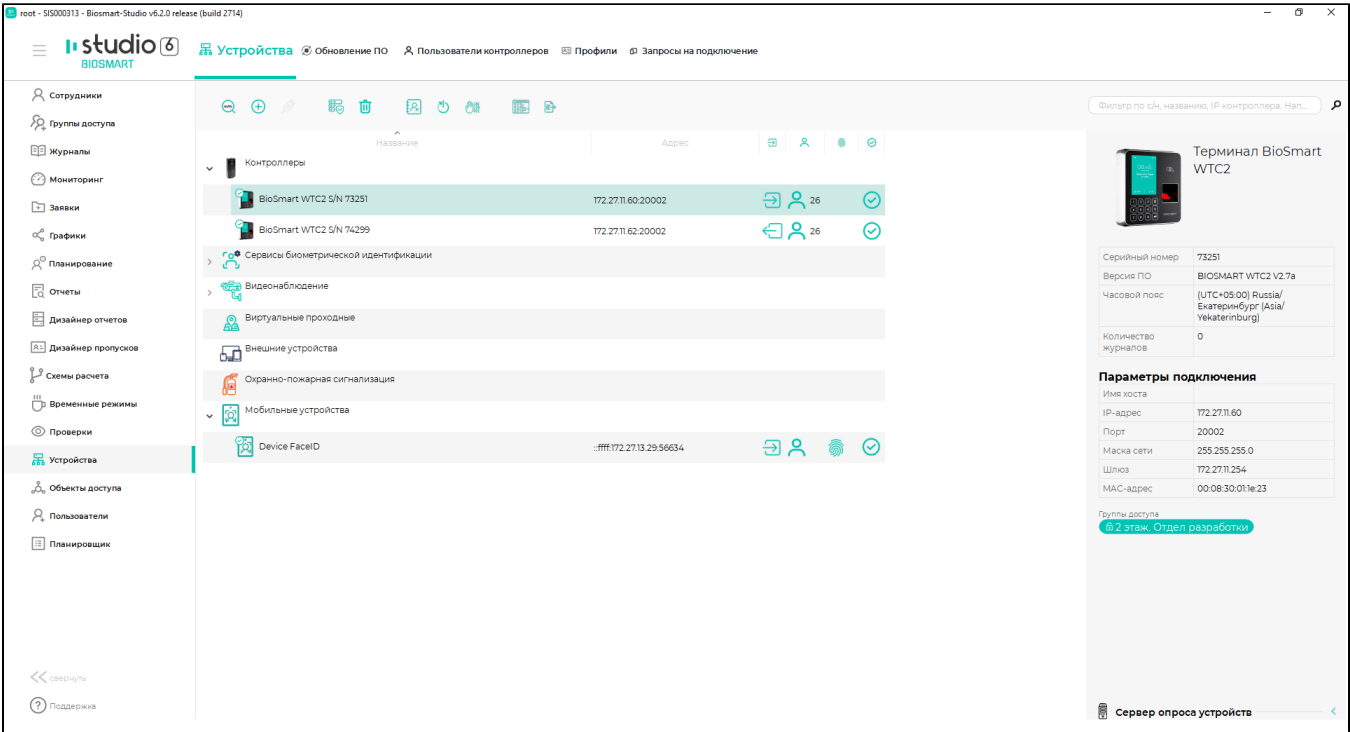

При желании можно настроить список устройств по своему усмотрению: изменить состав и последовательность колонок таблицы (свойств устройств), отсортировать список устройств по какому-либо из этих свойств.

Для добавления/удаления колонок нужно нажать правой кнопкой мыши на строке с названиями свойств и из выпадающего списка выбрать название свойства, которое нужно добавить или удалить.

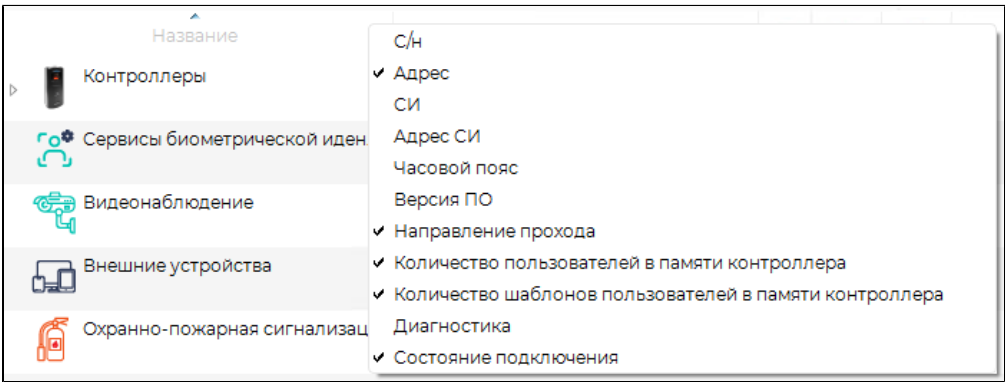

Описание обозначений:

– направление прохода ( выход, вход), которое по умолчанию будет назначаться событиям при идентификации сотрудников на данном устройстве;



– количество сотрудников в памяти устройства (



- группа доступа назначена,



- группа доступа не назначена);



– количество биометрических шаблонов в памяти устройства;



– состояние подключения устройства к серверу BioSmart:


	- нет связи;
	- ограничения лицензии;
	- есть связь;
	- связь отключена;
	- устройство в локальном режиме (подробнее о локальном режиме работы см. Руководство по эксплуатации терминала BioSmart PV-WTC);
	- версия встроенного ПО устройства устарела;
	- зафиксированы повторы передачи при обмене с устройством (см. Руководство администратора ПО Biosmart-Studio, «Часто возникающие проблемы и методы их решения»);
	- зафиксированы ошибки передачи при обмене с устройством (см. Руководство администратора ПО Biosmart-Studio, «Часто возникающие проблемы и методы их решения»).



Значок в колонке **СИ** означает, что контроллер работает в режиме **Серверная идентификация**.

Желтым цветом в списке подсвечиваются устройства, на которые не назначена группа доступа.

В блоке **Свойства устройства** отображаются общие свойства и назначенная группа доступа выбранного в списке устройства.



BioSmart UniPass Pro

Серийный номер	850011
Версия ПО	Biosmart Unipass PRO 1.1.56
Часовой пояс	Russia/Екатеринбург (UTC+05:00)
Количество журналов	










Параметры подключения

Имя хоста	
IP-адрес	172.27.10.71
Порт	20002
Маска сети	
Шлюз	
MAC-адрес	

Группы доступа

б 2 этаж. Отдел разработки

Описание кнопок на панели инструментов

	Кнопка <b>Автопоиск</b> предназначена для автоматического поиска контроллеров, терминалов, серверов идентификации и устройств BioScan.
	Кнопка <b>Добавить</b> (горячая клавиша - <b>Insert</b> ) предназначена для ручного добавления устройств в систему.
	Кнопка <b>Управление считывателями</b> предназначена для добавления считывателей к контроллерам BioSmart Prox-E (EX), BioSmart UniPass (EX), BioSmart UniPass Pro (EX).
	Кнопка <b>Свойства</b> (горячая клавиша - <b>Enter</b> ) предназначена для просмотра и изменения настроек устройств.
	Кнопка <b>Удалить</b> (горячая клавиша - <b>Delete</b> ) предназначена для удаления выделенного устройства из системы.
	Кнопка <b>Инициализация</b> предназначена для удаления списка сотрудников, их идентификаторов и событий, хранящихся на устройстве.
	Кнопка <b>Сброс параметров</b> предназначена для сброса свойств выбранного устройства в заводские. <div> При нажатии этой кнопки происходит сброс только системных свойств устройства и «настроек IO». Сброс сетевых настроек устройств BioSmart можно выполнить только аппаратно (см. соответствующее руководство по эксплуатации устройства).</div>
	Кнопка <b>Калибровка сенсора</b> предназначена для калибровки емкостного сканера отпечатков пальцев (только для устройств с установленным емкостным сканером). Это процесс приведения емкостей микроконденсаторов матрицы сканера к одному показателю. Обычно требуется после изменений системных свойств устройства.

