


Объекты доступа

Раздел **Объекты доступа** предназначен для выполнения следующих функций:

- привязка устройств (контроллеров, терминалов, считывателей, видеокамер) или зон ОПС (охранно-пожарной системы) к структуре помещений (объектам доступа);
- выбор допустимых направлений прохода сотрудников через контроллеры и терминалы;
- настройка ограничения **anti-passback**;
- подсчёт количества сотрудников в помещениях;
- визуализация расположения устройств на мнемосхемах;
- настройка правил прохода между помещениями (ограничения на вход в одно помещение после выхода из другого).

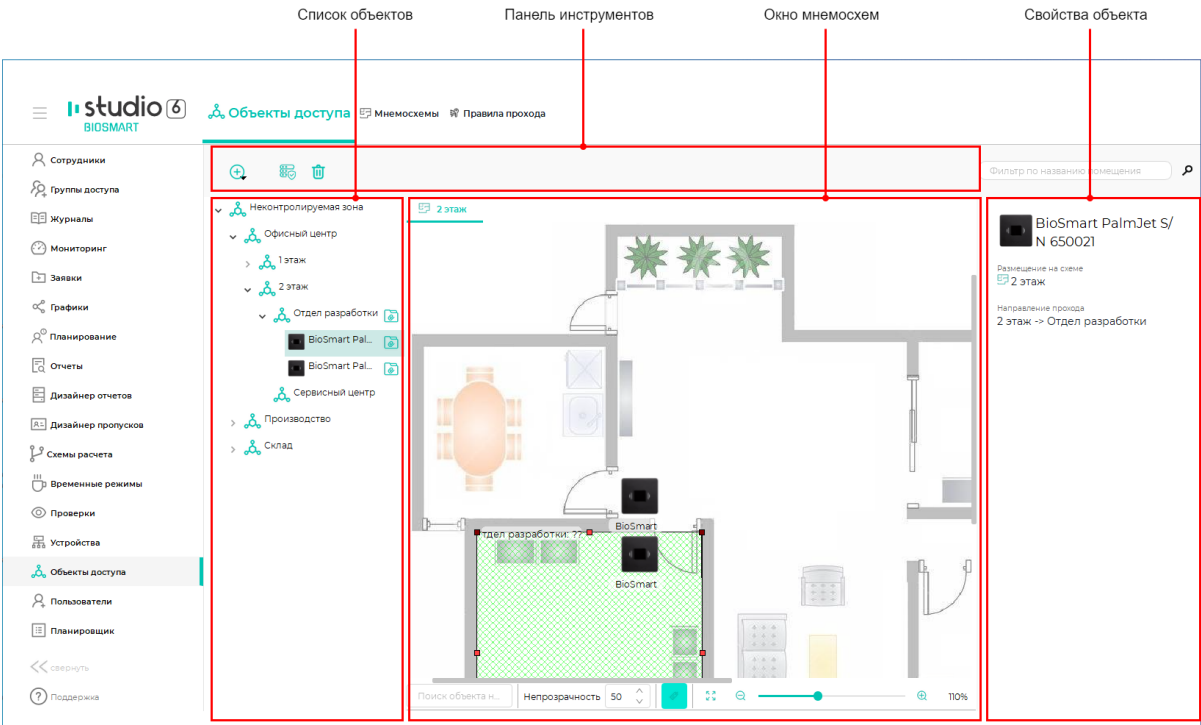

Раздел содержит три вкладки: **Объекты доступа**, **Мнемосхемы**, **Правила прохода**.



Вкладка **Объекты доступа** предназначена для **Добавления помещений** (объектов доступа), **Добавления устройств в помещения**.

Вкладка **Мнемосхемы** предназначена для **Добавления мнемосхем** помещений и размещения устройств на мнемосхемах.






Вкладка **Правила прохода** предназначена для **Настройки правил прохода между помещениями**.

Описание кнопок на панели инструментов вкладки **Объекты доступа**.






	Кнопка Добавить помещение предназначена для добавления нового помещения (объекта доступа).
	Кнопка Добавить устройство предназначена для добавления устройства в помещение.
	Кнопка Добавить камеру предназначена для добавления камеры в помещение.
	Кнопка Добавить зону ОПС предназначена для добавления зоны ОПС в помещение. Зоны ОПС поддерживаются при использовании модуля расширения «Интеграция со СКУД Bolid»

	Кнопка Свойства предназначена для редактирования свойств помещений, устройств и зон ОПС.
	Кнопка Удалить предназначена для удаления выбранных помещений, устройств и зон ОПС.

Описание кнопок на панели инструментов вкладки **Мнемосхемы**.

	Кнопка Сохранить предназначена для сохранения изменений, внесенных в мнемосхему.
	Кнопка Отменить предназначена для отмены всех изменений, внесенных в мнемосхему, относительно последнего сохранения.
	Кнопка Добавить схему предназначена для добавления новой мнемосхемы помещения.
	Кнопка Свойства схемы предназначена для редактирования свойств мнемосхемы.
	Кнопка Удалить схему предназначена для удаления выбранной мнемосхемы.

Описание кнопок на панели инструментов вкладки **Правила прохода**.

	Кнопка Сохранить предназначена для сохранения изменений, внесенных в правило прохода.
	Кнопка Отменить предназначена для отмены всех изменений, внесенных в правило прохода, относительно последнего сохранения.
	Кнопка Добавить правило предназначена для добавления нового правила прохода.
	Кнопка Изменить правило предназначена для редактирования параметров правила прохода.
	Кнопка Удалить правило предназначена для удаления правила прохода.