# Настройки UniPass Pro 2 (-EX) в веб-интерфейсе


- Доступ к веб-интерфейсу
- Раздел Устройство
- Раздел Параметры
- Раздел Базовые настройки
- Раздел Система
- Раздел Хранилище
- Раздел Журнал работы
- Раздел Обновление прошивки


В разделе приведена информация о настройках контроллера в веб-интерфейсе.

## Доступ к веб-интерфейсу

Для доступа к веб-интерфейсу используется интернет-браузер, например, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и другие.

В адресной строке браузера введите IP-адрес терминала в виде **https://IP_address**.

По умолчанию на терминале установлен IP-адрес **172.25.110.71**, таким образом, если IP-адрес не изменялся, в строку браузера введите **https://172.25.110.71**. На экране отобразится окно авторизации приведенное ниже.

> Убедитесь, что ПК, используемый для доступа в веб-интерфейс, и контроллер находятся в одной сети. Это обязательное условие для установки соединения.




В поля **Login** и **Password** введите логин и пароль.

Пользователям доступны три учетные записи для доступа к веб-интерфейсу: admin, root, service, hr и guest. Описание приведено в таблице ниже.

| Учетная запись | Описание |
|---|---|
| admin | Учетная запись старшего администратора. Доступен просмотр и редактирование настроек контроллера.<br>Пароль по умолчанию: **bioroot.** |
| root | Учетная запись администратора. Доступны все разделы веб-интерфейса.<br><br>Пароль по умолчанию: **bioroot.** |
| service | Учетная запись инженера технической поддержки. Доступен просмотр общих параметров контроллера, изменение настроек СКЗИ, сетевых настроек, обновление встроенного ПО контроллера.<br><br>Пароль по умолчанию: **0000.** |

| | |
|---|---|
| hr | Учетная запись кадрового специалиста. Доступен просмотр общих параметров контроллера, изменение настроек СКЗИ.<br><br>Пароль по умолчанию: **0000.** |
| guest | Гостевая учетная запись. Доступен просмотр общих параметров контроллера, изменение настроек СКЗИ.<br><br>Пароль не требуется. |

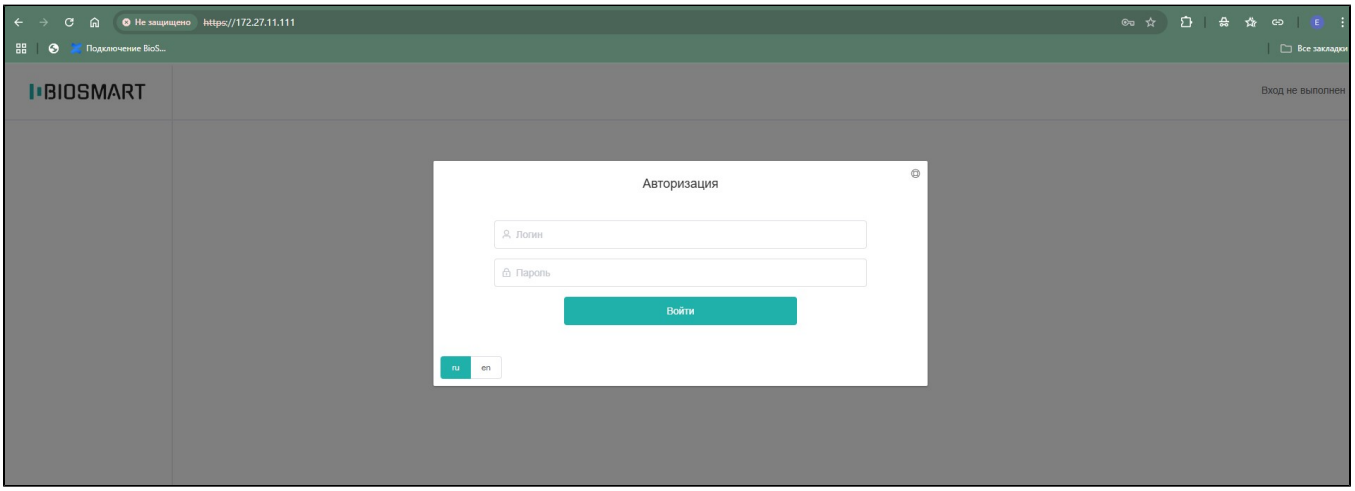Основное меню веб-интерфейса состоит из следующих разделов:

- Устройство
- Параметры
- Базовые настройки
- Система
- Хранилище
- Журнал работы
- Обновление прошивки



Разделы, не описанные здесь, не используются.

# Раздел Устройство

Раздел предназначен для просмотра общей информации об устройстве и содержит следующие вкладки:

На вкладке приведены основные сведения о контроллере. Описание параметров указано в таблице ниже.

| Название параметра | Описание |
|---|---|
| Название модели | Название контроллера. |
| Серийный номер | Короткий серийный номер контроллера. |
| Версия прошивки | Версия встроенного ПО контроллера |
| IP- адрес | IP-адрес контроллера. |
| Маска | Сетевые настройки контроллера. |
| Шлюз | |
| DNS | |
| Текущее время на устройстве | Время установленное на контроллере. |

На вкладке отображается информация о состоянии памяти, температуре устройства и другое.




## Раздел Параметры

Раздел предназначен для изменения сетевых параметров контроллера. При необходимости измените сетевые настройки согласно инструкции в разделе Настройка сетевых параметров контроллера.




## Раздел Базовые настройки

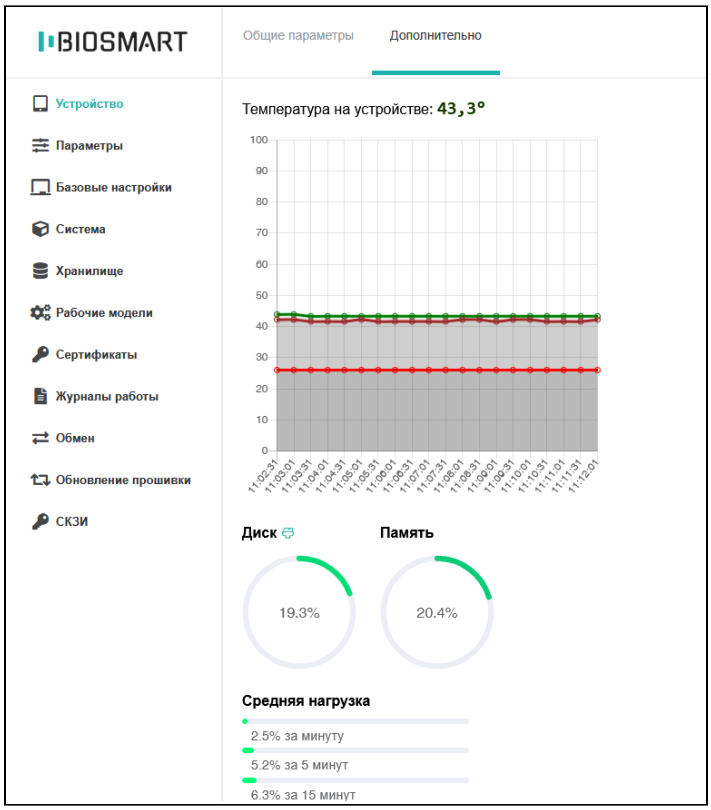Раздел предназначен для настройки работы контроллера с подключёнными устройствами, такими как биометрический считыватель **BioSmart PalmJet 2**, RFID-считыватели (например, **BioSmart WR-10**) или кнопка. Описание параметров приведено в разделе Описание параметров в разделе Базовые настройки.

Для корректной работы контроллера изменение настроек необходимо выполнять согласно инструкциям в разделе Изменение настроек UniPass Pro 2 (-EX).

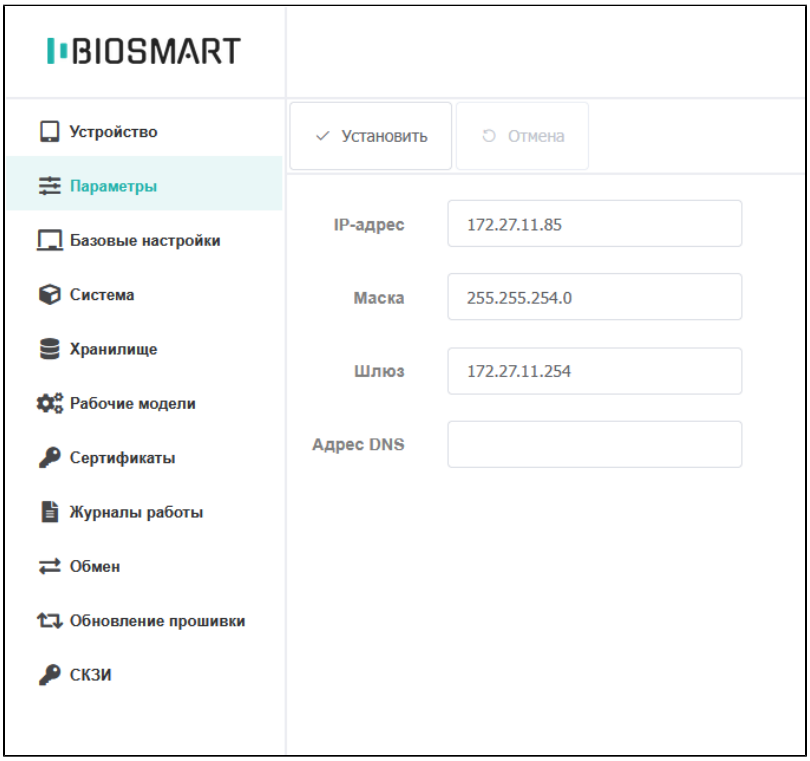


## Раздел Система

Раздел предназначен для управления настройками контроллера, подключёнными устройствами и содержит следующие вкладки:

Вкладка содержит конфигурации контроллера (текущую, принятую по умолчанию и сохраненные), а также список компонентов и их настройки. Описание компонентов конфигурации приведено в разделе Описание компонентов конфигурации в разделе Система.

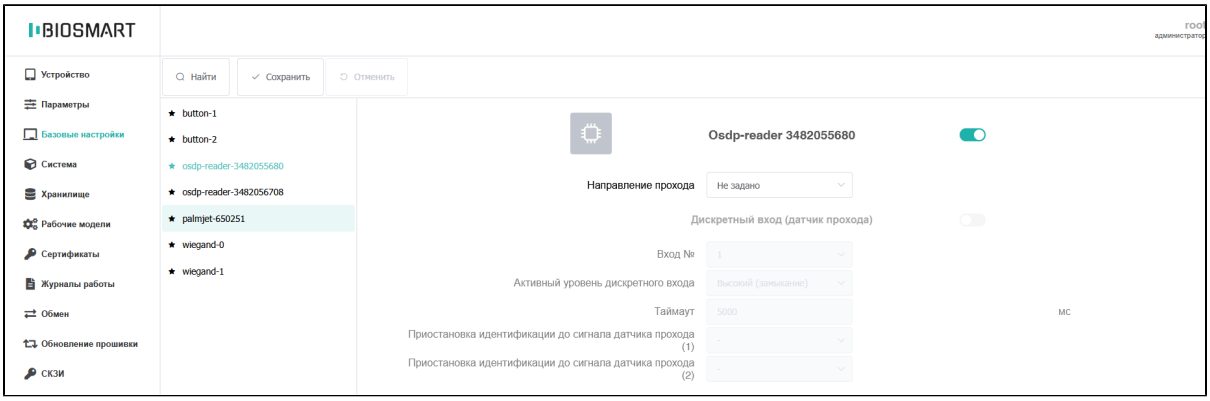


Описание кнопок на панели сверху приведено в таблице ниже.

| Кнопка | Описание |
|---|---|
| Применить | – применение изменений и загрузка конфигурации на устройство. |
| Сохранить | – сохранение изменений, внесенных в конфигурацию. |
| Отмена | – отмена изменений, внесенных в конфигурацию. |

| | |
|---|---|
| Переименовать | – изменение наименования конфигурации. |
| Удалить | – удаление конфигурации. |

Вкладка позволяет управлять конфигурацией контроллера: экспортировать текущую и импортировать её для настройки других контроллеров. Достаточно настроить один контроллер, экспортировать его конфигурацию и использовать этот файл для быстрой настройки остальных.

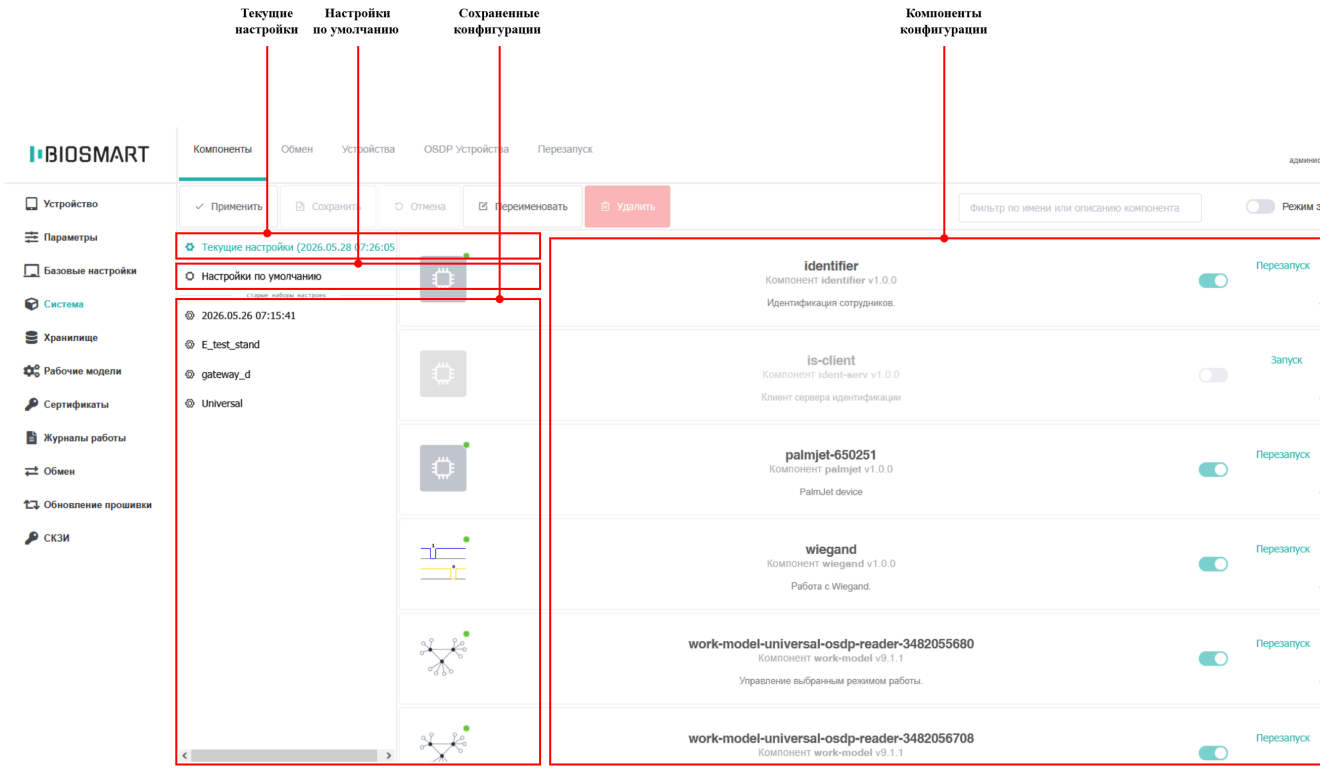Для выполнения экспорта или импорта, следуйте инструкции в разделе Управление конфигурацией терминала.




Вкладка используется для обновления встроенного ПО, подключенных биометрических считывателей BioSmart PalmJet 2 (см. раздел Обновление встроенного ПО BioSmart PalmJet 2).




Вкладка используется для добавления, удаления и обновления устройств, подключенных по интерфейсу RS-485 (OSDP) (см. раздел Работа с устройствами, подключенными по интерфейсу RS-485 (OSDP)).

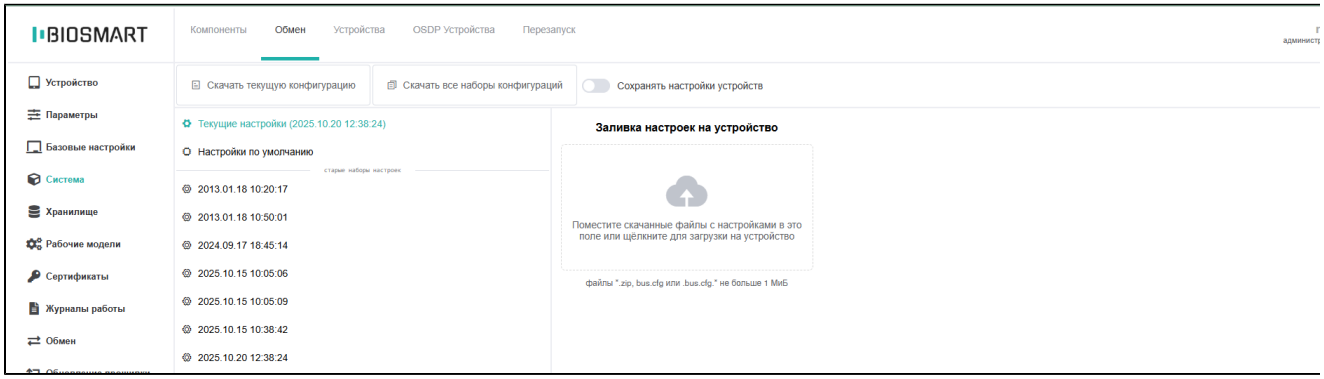


Вкладка используется для перезапуска контроллера (см. раздел Перезапуск).

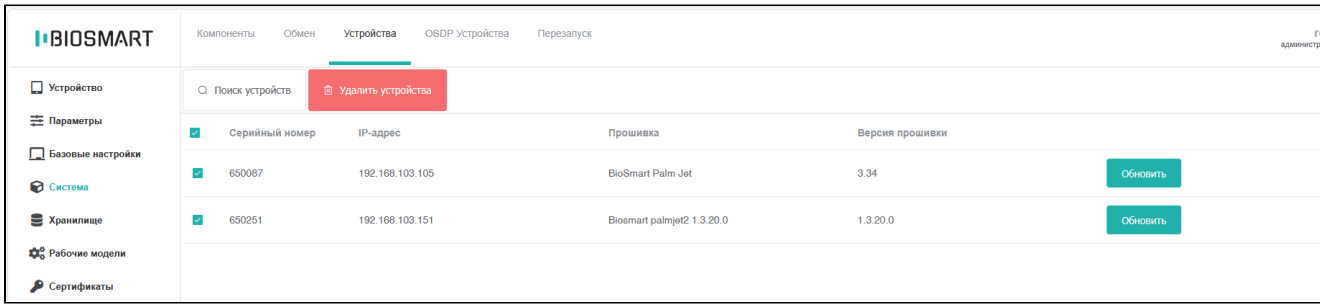


## Раздел Хранилище

Раздел предназначен для управления базой данных контроллера. С его помощью можно выполнять следующие операции:

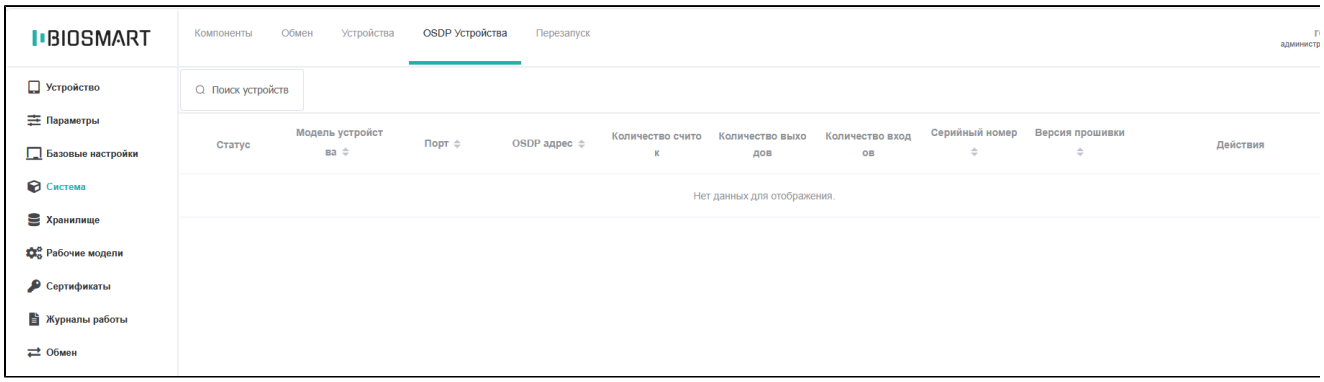- настраивать правила резервного копирования базы данных (далее - БД);
- экспортировать БД полностью или частично;
- импортировать БД на контроллер.

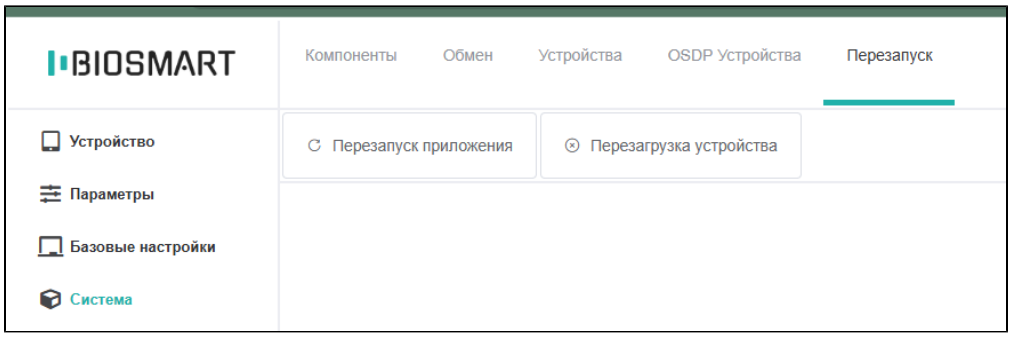


## Раздел Журнал работы

Раздел предназначен для скачивания и очистки журналов работы, экспорта и импорта файлов настроек журналов, и просмотра сообщений о работе приложения. Он содержит следующие вкладки:

На вкладке доступны кнопки для скачивания журналов, описание приведено в таблице ниже.

| Кнопка | Описание |
|---|---|
| Скачать выбранные журналы | Для скачивания определенных журналов. Выберите журналы для скачивания, включив опции:<br>• Скачивать журналы приложения;<br>• ...в том числе журналы после ротации;<br>• Скачивать журналы обновления;<br>• Скачивать системные журналы;<br>• Скачивать все прочие журналы. |
| Скачать все журналы | Для скачивания всех журналов. |
| Остановить | Для отмены скачивание журналов. |

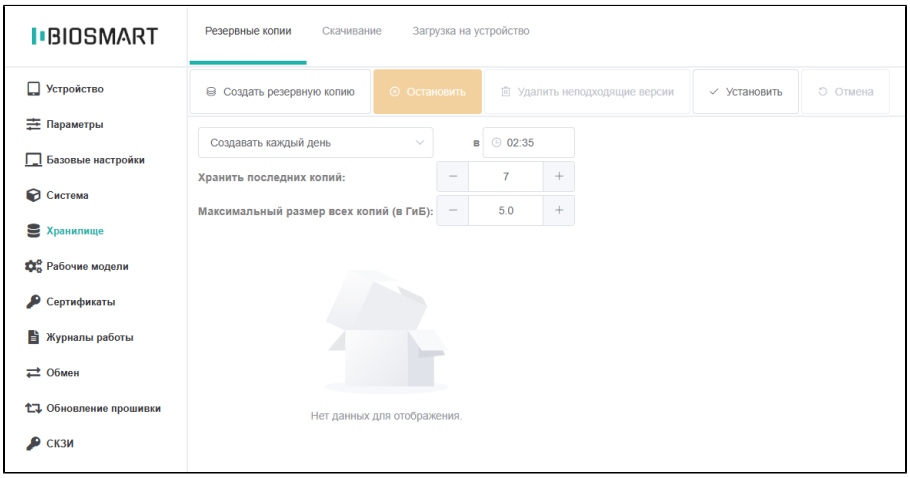На вкладке доступны кнопки для удаления журналов, описание приведено в таблице ниже.

| Кнопка | Описание |
| --- | --- |
| Удалить выбранные журналы | Для удаления определенных журналов. Выберите журналы для удаления, включив опции:<br>• Очищать журналы приложения;<br>• Очищать журналы приложения после ротации;<br>• Очищать журналы обновления;<br>• Очищать системные журналы;<br>• Очищать все прочие журналы. |
| Удалить все журналы | Для удаления всех журналов. |

Вкладка **Сообщения** предназначена для просмотра журнала событий приложения.

## Раздел Обновление прошивки

Раздел предназначен для обновления встроенного ПО контроллера. При необходимости обновите встроенное ПО в соответствии с инструкцией в разделе Обновление встроенного ПО контроллера.