Настройки UniPass Pro 2 (-EX) в веб-интерфейсе

- Доступ к веб-интерфейсу
- Раздел Устройство
- Раздел Параметры
- Раздел Базовые настройки
- Раздел Система
- Раздел Хранилище
- Раздел Журнал работы
- Раздел Обновление прошивки

В разделе приведена информация о настройках контроллера в веб-интерфейсе.

Доступ к веб-интерфейсу

Для доступа к веб-интерфейсу используется интернет-браузер, например, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и другие.

В адресной строке браузера введите IP-адрес терминала в виде **https://IP_address**.

По умолчанию на терминале установлен IP-адрес **172.25.110.71**, таким образом, если IP-адрес не изменялся, в строку браузера введите **https://172.25.110.71**. На экране отобразится окно авторизации приведенное ниже.

> Убедитесь, что ПК, используемый для доступа в веб-интерфейс, и контроллер находятся в одной сети. Это обязательное условие для установки соединения.

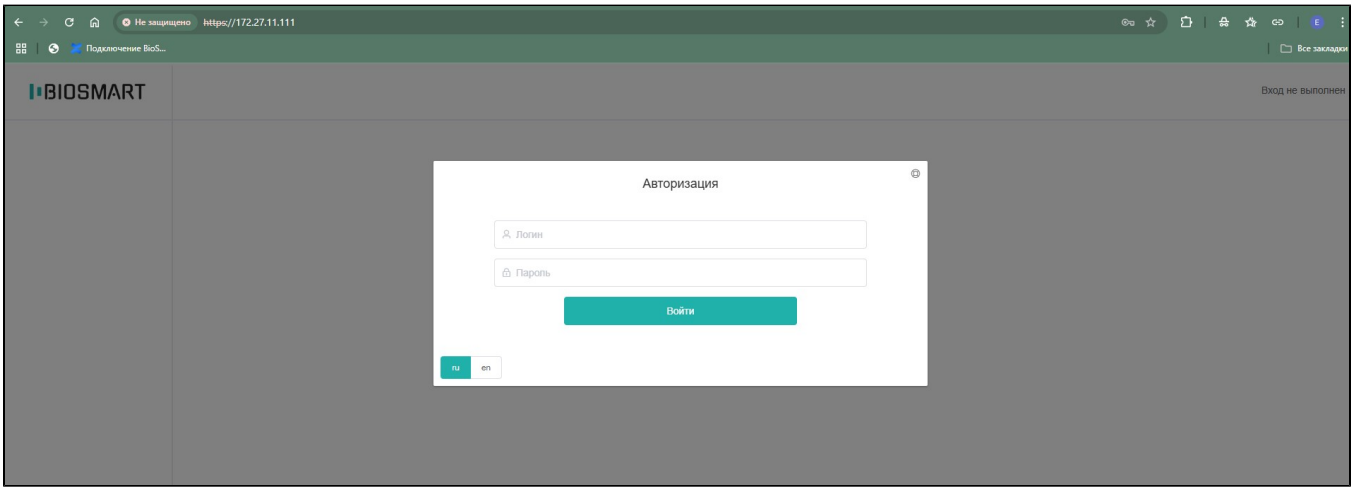

В поля **Login** и **Password** введите логин и пароль.

Пользователям доступны три учетные записи для доступа к веб-интерфейсу: admin, root, service, hr и guest. Описание приведено в таблице ниже.

Учетная запись	Описание
admin	Учетная запись старшего администратора. Доступен просмотр и редактирование настроек контроллера. Пароль по умолчанию: **bioroot.**
root	Учетная запись администратора. Доступны все разделы веб-интерфейса. Пароль по умолчанию: **bioroot.**
service	Учетная запись инженера технической поддержки. Доступен просмотр общих параметров контроллера, изменение настроек СКЗИ, сетевых настроек, обновление встроенного ПО контроллера. Пароль по умолчанию: **0000.**

hr	Учетная запись кадрового специалиста. Доступен просмотр общих параметров контроллера, изменение настроек СКЗИ. Пароль по умолчанию: **0000.**
guest	Гостевая учетная запись. Доступен просмотр общих параметров контроллера, изменение настроек СКЗИ. Пароль не требуется.

Основное меню веб-интерфейса состоит из следующих разделов:

- Устройство
- Параметры
- Базовые настройки
- Система
- Хранилище
- Журнал работы
- Обновление прошивки



Разделы, не описанные здесь, не используются.

Раздел Устройство

Раздел предназначен для просмотра общей информации об устройстве и содержит следующие вкладки:

На вкладке приведены основные сведения о контроллере. Описание параметров указано в таблице ниже.

Название параметра	Описание
Название модели	Название контроллера.
Серийный номер	Короткий серийный номер контроллера.
Версия прошивки	Версия встроенного ПО контроллера
IP- адрес	IP-адрес контроллера.
Маска	Сетевые настройки контроллера.
Шлюз	
DNS	
Текущее время на устройстве	Время установленное на контроллере.

На вкладке отображается информация о состоянии памяти, температуре устройства и другое.

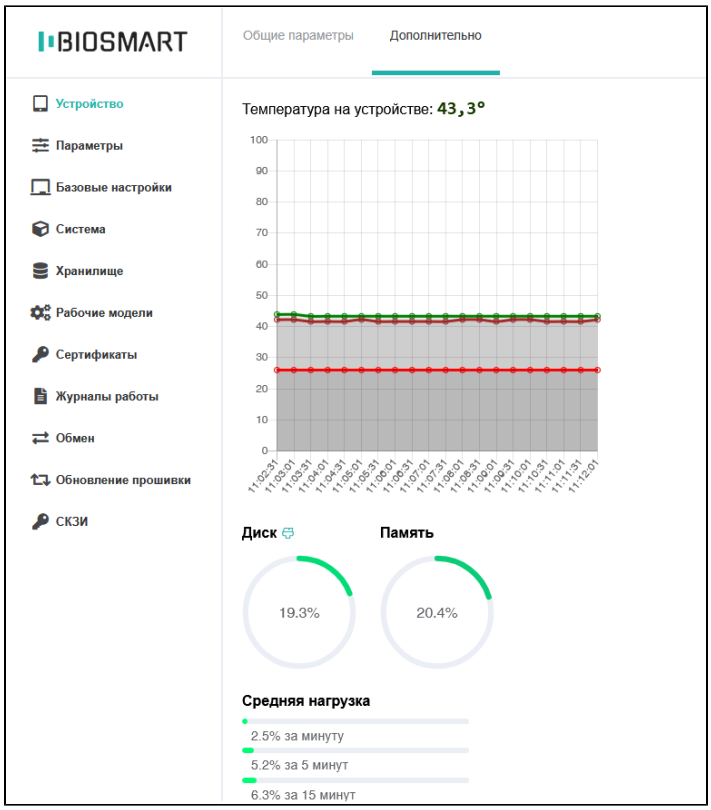

Раздел Параметры

Раздел предназначен для изменения сетевых параметров контроллера. При необходимости измените сетевые настройки согласно инструкции в разделе Настройка сетевых параметров контроллера.

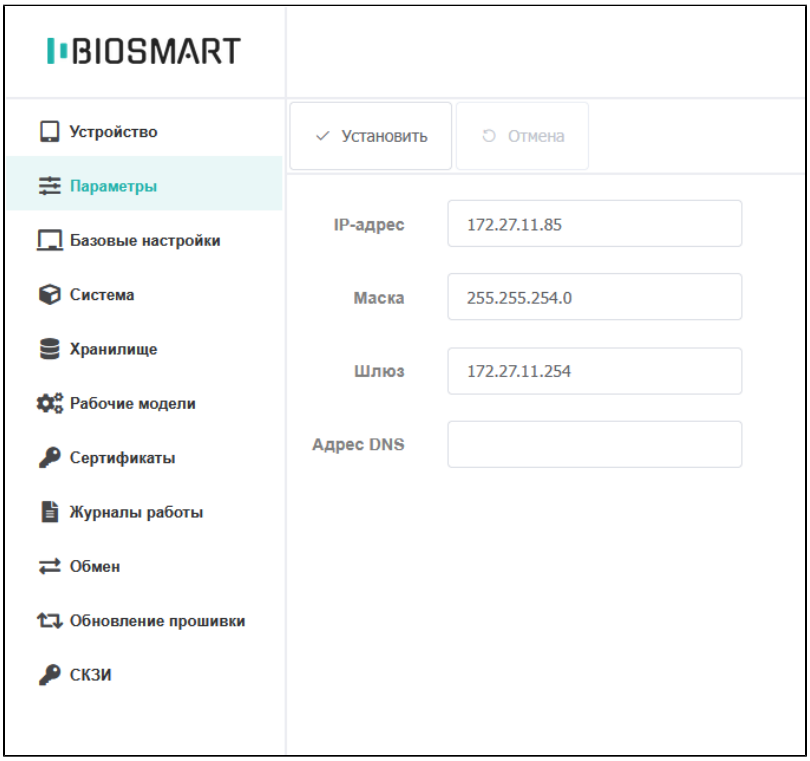

Раздел Базовые настройки

Раздел предназначен для настройки работы контроллера с подключёнными устройствами, такими как биометрический считыватель **BioSmart PalmJet 2**, RFID-считыватели (например, **BioSmart WR-10**) или кнопка. Описание параметров приведено в разделе Описание параметров в разделе Базовые настройки.

Для корректной работы контроллера изменение настроек необходимо выполнять согласно инструкциям в разделе Изменение настроек UniPass Pro 2 (-EX).

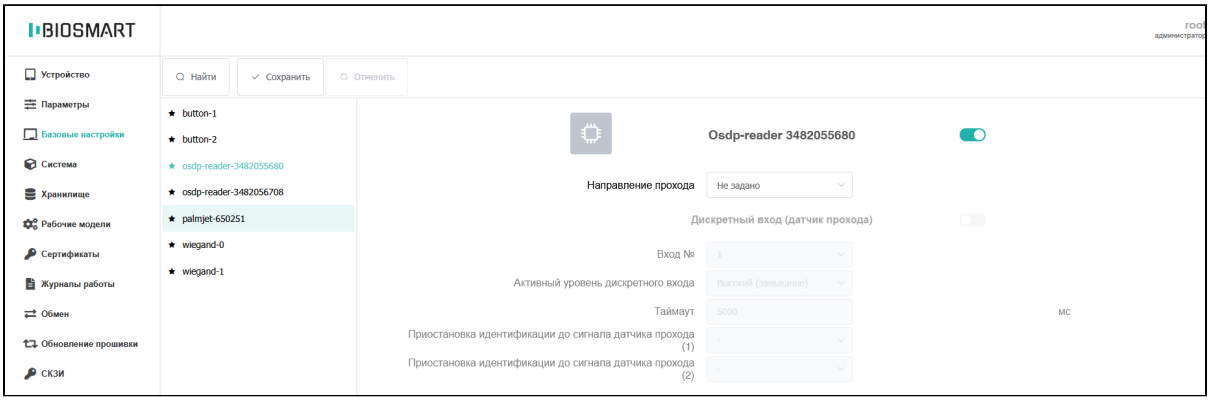

Раздел Система

Раздел предназначен для управления настройками контроллера, подключёнными устройствами и содержит следующие вкладки:

Вкладка содержит конфигурации контроллера (текущую, принятую по умолчанию и сохраненные), а также список компонентов и их настройки. Описание компонентов конфигурации приведено в разделе Описание компонентов конфигурации в разделе Система.

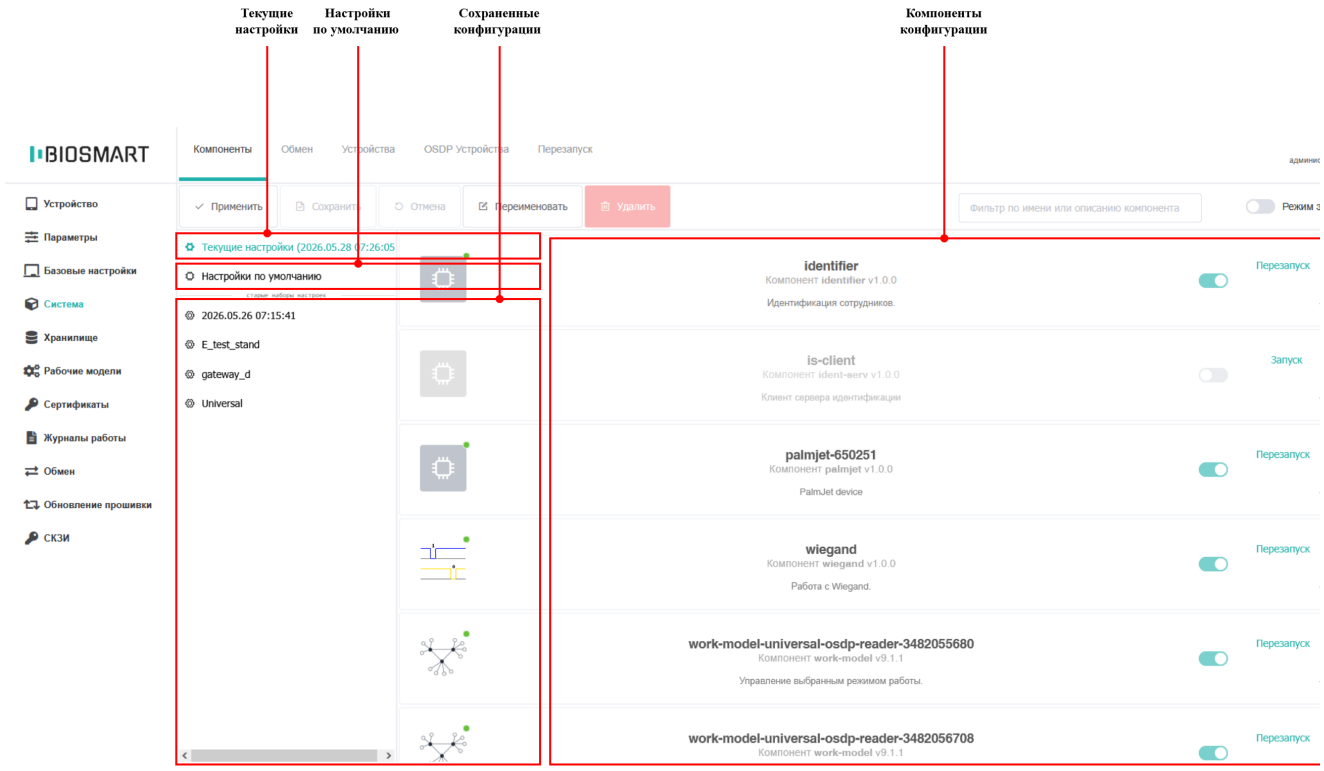

Описание кнопок на панели сверху приведено в таблице ниже.

Кнопка	Описание
Применить	– применение изменений и загрузка конфигурации на устройство.
Сохранить	– сохранение изменений, внесенных в конфигурацию.
Отмена	– отмена изменений, внесенных в конфигурацию.

Переименовать	– изменение наименования конфигурации.
Удалить	– удаление конфигурации.

Вкладка позволяет управлять конфигурацией контроллера: экспортировать текущую и импортировать её для настройки других контроллеров. Достаточно настроить один контроллер, экспортировать его конфигурацию и использовать этот файл для быстрой настройки остальных.

Для выполнения экспорта или импорта, следуйте инструкции в разделе Управление конфигурацией терминала.

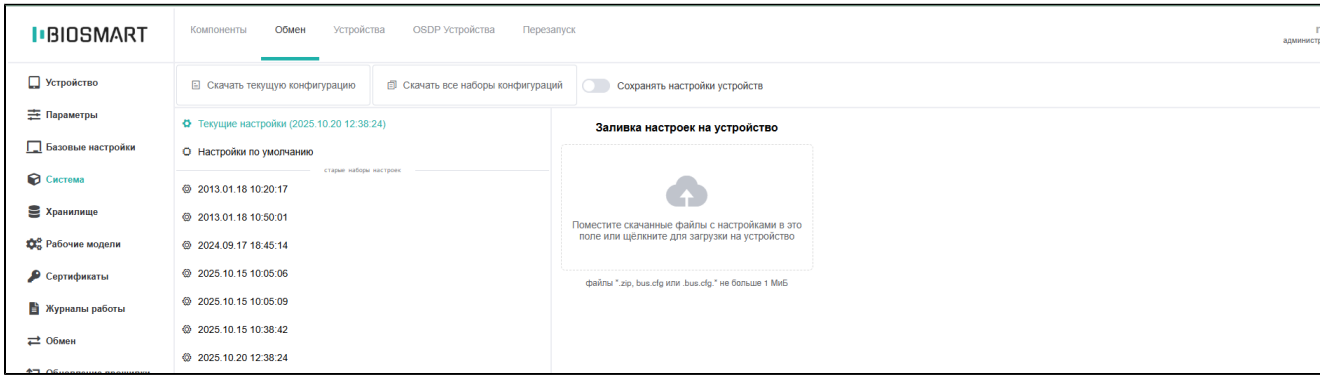

Вкладка используется для обновления встроенного ПО, подключенных биометрических считывателей BioSmart PalmJet 2 (см. раздел Обновление встроенного ПО BioSmart PalmJet 2).

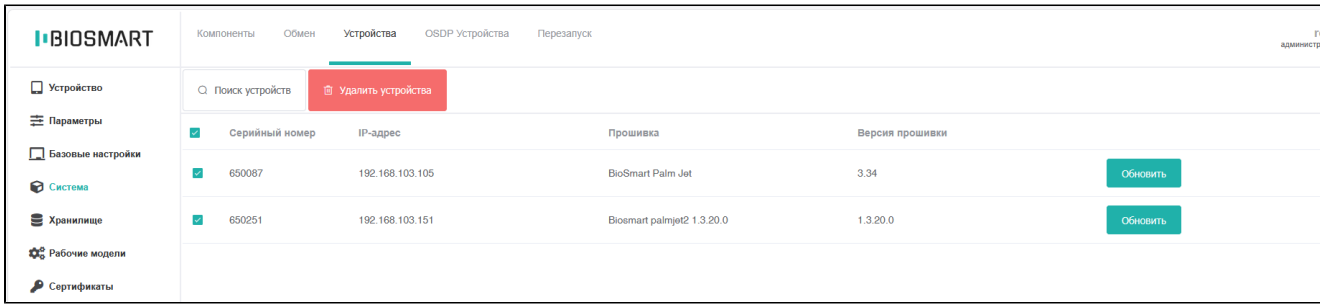

Вкладка используется для добавления, удаления и обновления устройств, подключенных по интерфейсу RS-485 (OSDP) (см. раздел Работа с устройствами, подключенными по интерфейсу RS-485 (OSDP)).

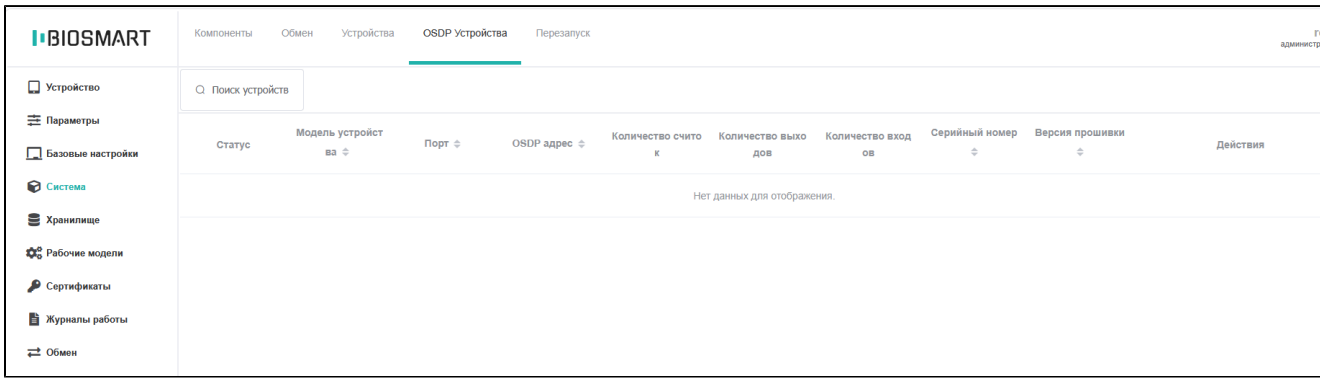

Вкладка используется для перезапуска контроллера (см. раздел Перезапуск).

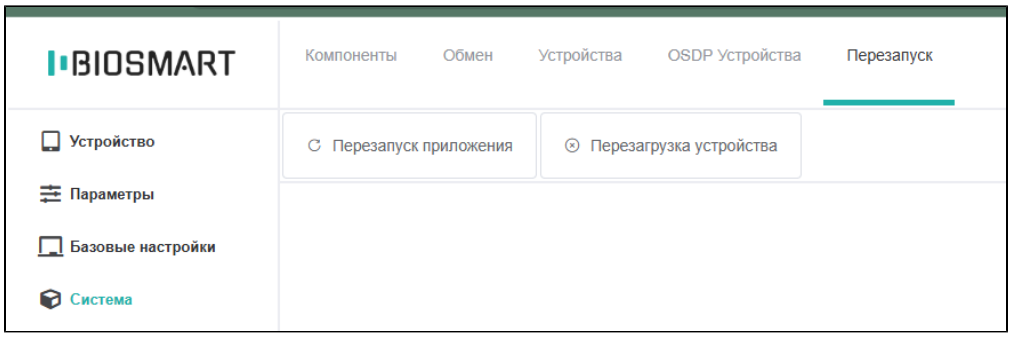

Раздел Хранилище

Раздел предназначен для управления базой данных контроллера. С его помощью можно выполнять следующие операции:

- настраивать правила резервного копирования базы данных (далее - БД);
- экспортировать БД полностью или частично;
- импортировать БД на контроллер.

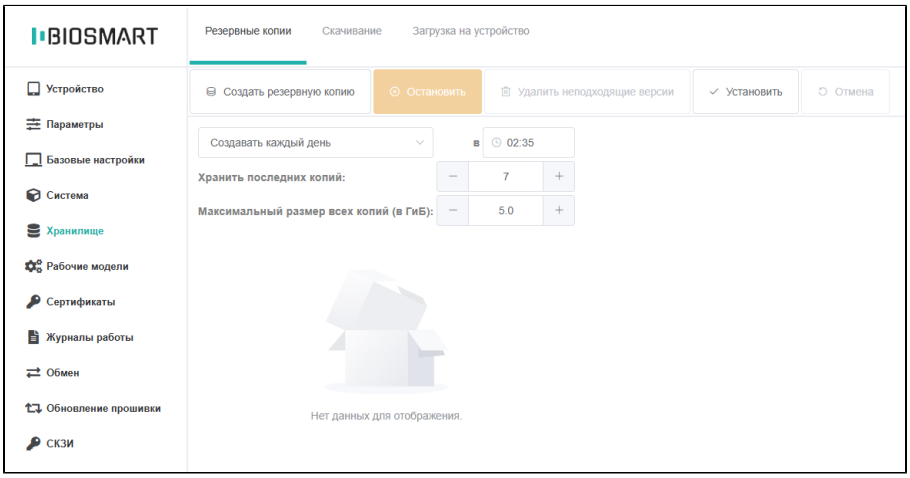

Раздел Журнал работы

Раздел предназначен для скачивания и очистки журналов работы, экспорта и импорта файлов настроек журналов, и просмотра сообщений о работе приложения. Он содержит следующие вкладки:

На вкладке доступны кнопки для скачивания журналов, описание приведено в таблице ниже.

Кнопка	Описание
Скачать выбранные журналы	Для скачивания определенных журналов. Выберите журналы для скачивания, включив опции: • Скачивать журналы приложения; • ...в том числе журналы после ротации; • Скачивать журналы обновления; • Скачивать системные журналы; • Скачивать все прочие журналы.
Скачать все журналы	Для скачивания всех журналов.
Остановить	Для отмены скачивание журналов.

На вкладке доступны кнопки для удаления журналов, описание приведено в таблице ниже.

Кнопка	Описание
Удалить выбранные журналы	Для удаления определенных журналов. Выберите журналы для удаления, включив опции: • Очищать журналы приложения; • Очищать журналы приложения после ротации; • Очищать журналы обновления; • Очищать системные журналы; • Очищать все прочие журналы.
Удалить все журналы	Для удаления всех журналов.

Вкладка **Сообщения** предназначена для просмотра журнала событий приложения.

Раздел Обновление прошивки

Раздел предназначен для обновления встроенного ПО контроллера. При необходимости обновите встроенное ПО в соответствии с инструкцией в разделе Обновление встроенного ПО контроллера.