



# Добавление контроллера Prox-E


В ПО Biosmart-Studio v6 в разделе **Устройства** нажмите кнопку **Автопоиск**.

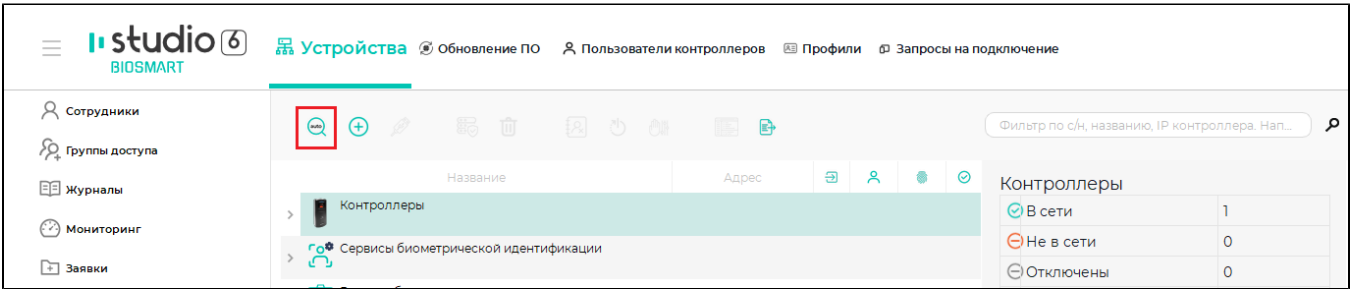

В списке устройств найдите контроллер по серийному номеру, заполните чекбокс и нажмите **Подтвердить**.

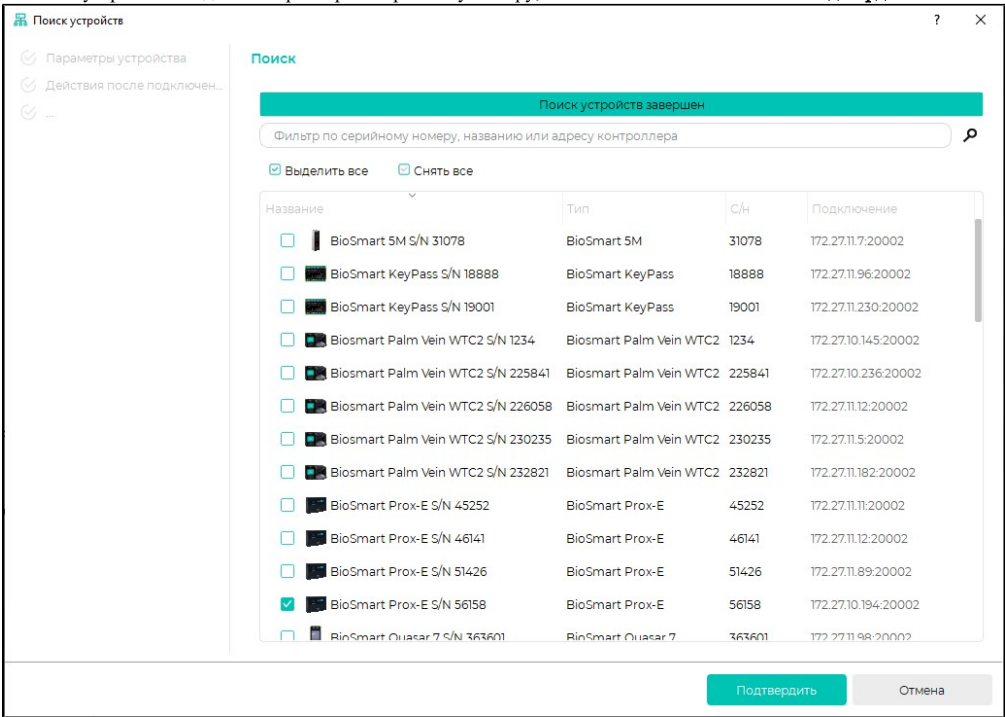


В окне **Мастер добавления устройства** нажмите **Далее** (при необходимости изменить настройки можно будет позже).

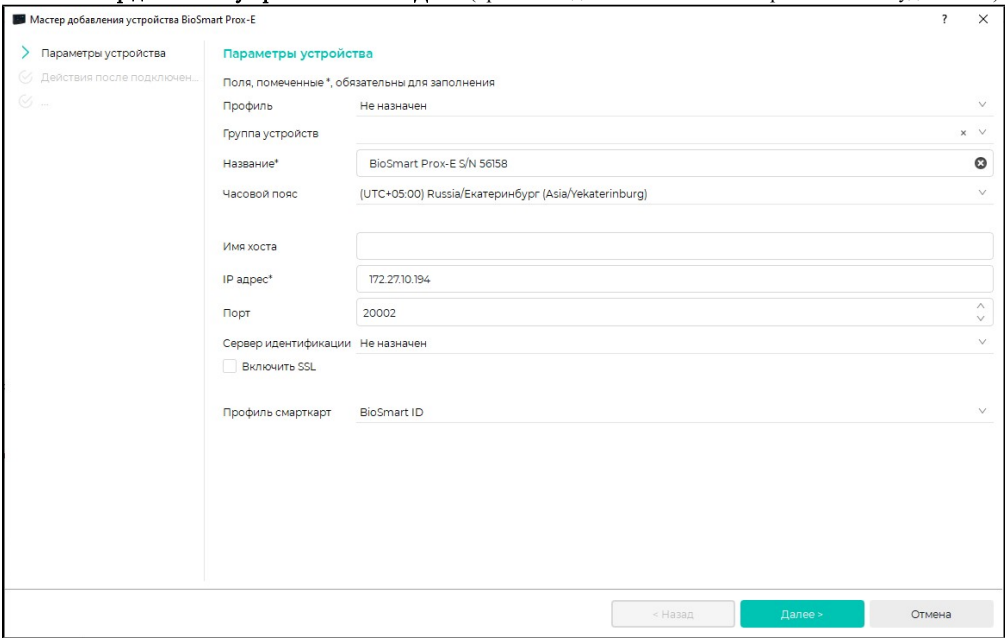

Настройки в окнах **Действия после подключения**, **Доступ**, **Полномочия** и **Пользователи контроллеров** можно выполнить позже. Нажмите **Далее**.

В окне **Сохранение** дождитесь добавления и подключения контроллера и нажмите **Завершить**.

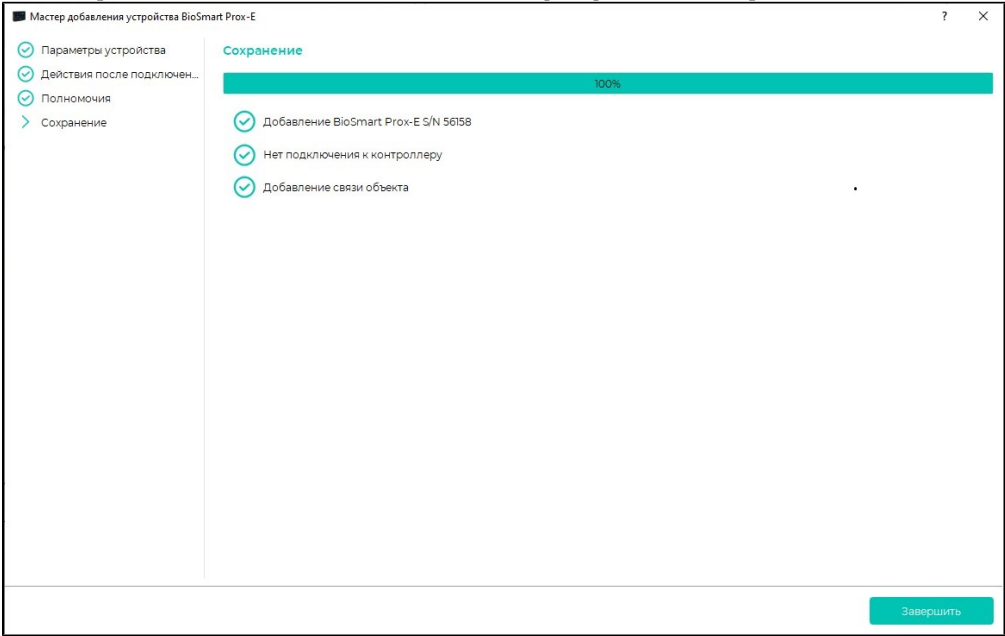

После успешного добавления контроллер будет показан в списке устройств.

