


Подключение Прох-Е (ЕХ) к БУР BioSmart

Подключение контроллера к БУР BioSmart выполняется в соответствии со схемой ниже.

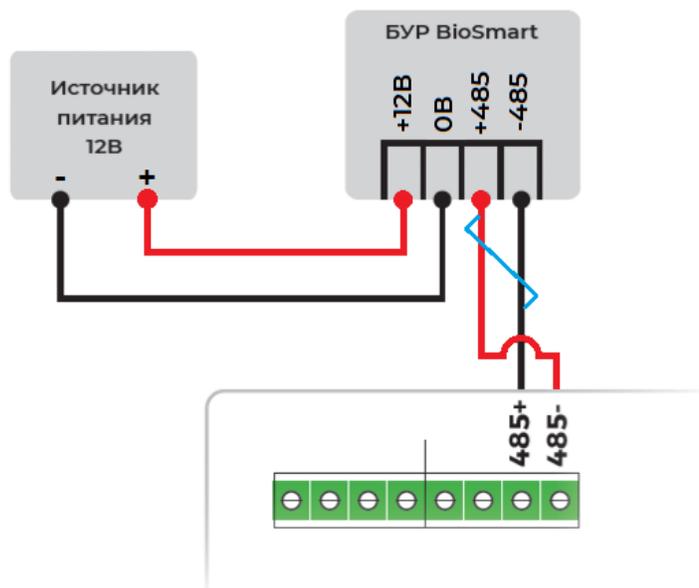

❗ Маркировка на выходах RS-485 контроллера нанесена неверно. Вместо «-» RS-485 должен быть «+», а вместо «+» RS-485 должен быть «-». Схема подключения выполнена с учетом этой ошибки.

❗ Общие провода устройств (GND), подключенных по интерфейсу RS-485, должны быть соединены. В противном случае возможна потеря работоспособности устройств или потеря связи между ними.

Все три адресных переключателя БУР BioSmart должны находиться в положении Off.

Для получения дополнительной информации о подключении питания, электрозамков, кнопок и датчиков прохода к БУР BioSmart обратитесь к [Руководству по эксплуатации БУР BioSmart](#).