


Вкладка Шкафчики

Вкладка **Шкафчики** позволяет добавить новый шкафчик или изменить конфигурацию существующего.

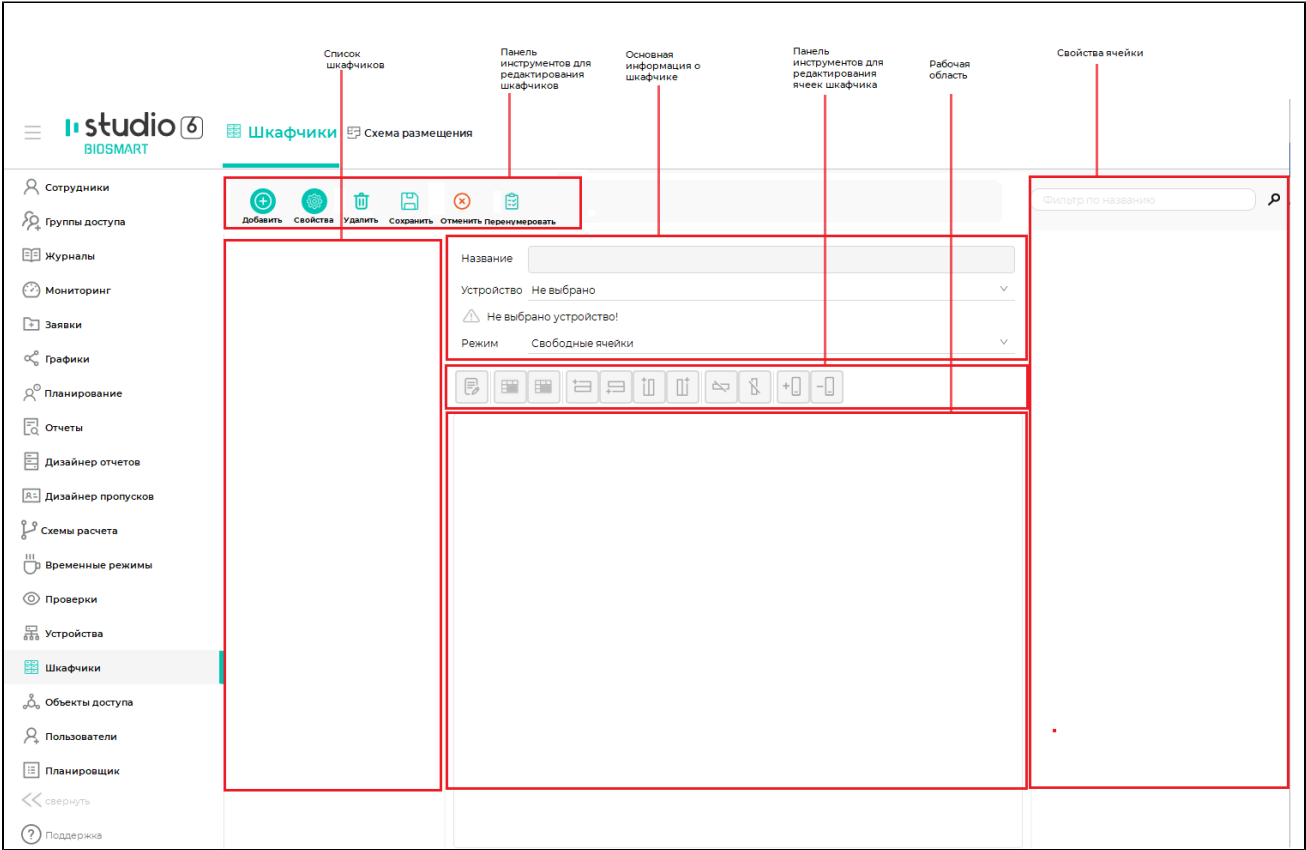


Вкладка **Шкафчики** разбита на несколько блоков:

- **Список шкафчиков** – список созданных шкафчиков;
- **Панель инструментов для редактирования шкафчиков** – панель с кнопками для добавления, настройки и удаления шкафчиков;
- **Основная информация о шкафчике** – содержит название шкафчика, назначенное шкафчику исполнительное устройство, режим работы;
- **Панель инструментов для редактирования ячеек** – кнопки для редактирования ячеек;
- **Рабочая область** – окно для отображения конфигурации шкафчика;
- **Свойства ячейки** – окно для отображения ID схемы шкафчика и информации о выделенной ячейке.

Панель инструментов для редактирования шкафчиков

Описание кнопок на панели инструментов для редактирования шкафчиков:

№	Изображение	Описание
1		Кнопка Добавить позволяет создать новый шкафчик. При нажатии на кнопку открывается Мастер добавления шкафчика .

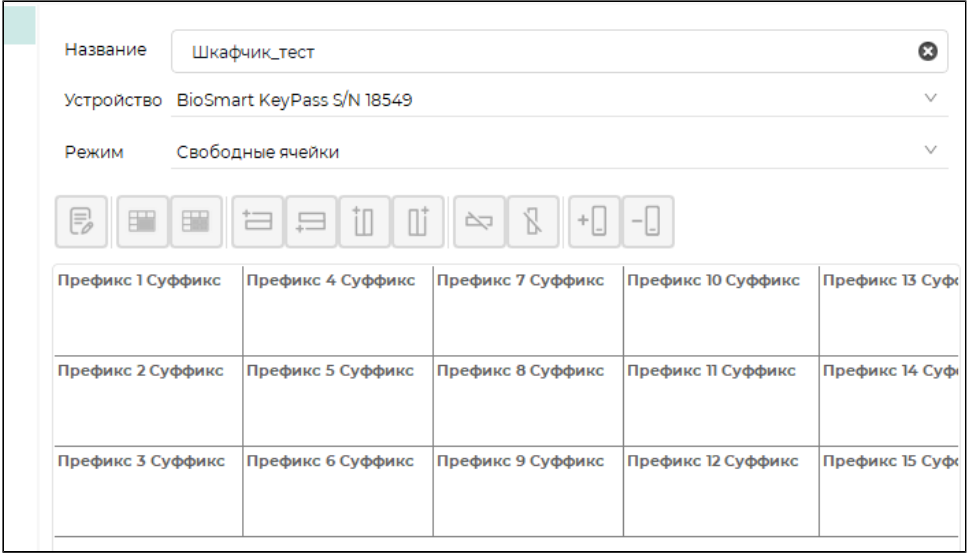2		Кнопка Свойства используется для настройки параметров шкафчика: • количество столбцов и рядов в шкафчике; • способ нумерации ячеек (сверху вниз или слева направо); • начальный номер ячейки и шаг нумерации; • префикс и суффикс в наименовании ячейки. Префикс – это символы, которые отображаются перед наименованием ячейки, суффикс – после наименования. Префикс и суффикс, указанные при настройке параметров шкафчика, будут подставлены в названия всех ячеек этого шкафчика. 
3		Кнопка Удалить позволяет удалить шкафчик.
4		Кнопка Сохранить используется для сохранения настроек шкафчика.
5		Кнопка Отменить используется для отмены изменений. Происходит откат к последнему сохраненному набору настроек шкафчика.
6		Кнопка Перенумеровать позволяет перенумеровать ячейки шкафчика, изменить префикс и суффикс в названии ячеек.

Основная информация о шкафчике

В блоке **Основная информация о шкафчике** доступна основная информация о шкафчике:

- **Название** – название шкафчика;
- **Устройство** – название и серийный номер контроллера, управляющего шкафчиком. Контроллер выбирается при создании шкафчика (это обязательное поле). При смене контроллера все исполнительные устройства, назначенные ячейкам, будут отвязаны. Подробнее – в разделе [Назначении и отвязка устройств для управления ячейками](#).
- **Режим** – режим работы шкафчика. Доступны два варианта режимов:
 - **Свободные ячейки** – посетитель может воспользоваться любой свободной ячейкой шкафчика;
 - **Арендные ячейки** – ячейка закрепляется за посетителем.

Закрепление ячейки выполняется в **Карточке сотрудника**, вкладка **Доступ** → **Личные хранилища**.

Подробнее о добавлении сотрудника и редактировании данных о нем можно прочитать в разделе [Сотрудники](#) → [Вкладка Сотрудники](#).

Панель инструментов для редактирования ячеек

Возможные действия с ячейками приведены в таблице ниже:

№	Изображение кнопки	Описание
---	--------------------	----------

1		Кнопка Переименовать ячейку используется для редактирование названия ячейки.
2		Кнопка Объединить ячейки позволяет объединять выделенные смежные ячейки. Кнопка активна при выделении двух и более ячеек.
3		Кнопка Разбить ячейку используется для разбиения выделенной ячейки на несколько частей. Ограничения: • разбить можно только ранее объединенную ячейку; • количество строк и столбцов при разбиении не может превышать исходное (до объединения ячеек). После разбиения имя ячейки сохраняется за левой верхней ячейкой. Остальные ячейки становятся пронумерованными.
4		Кнопка Вставить ряд выше позволяет добавить ряд над выделенной ячейкой.
5		Кнопка Вставить ряд ниже позволяет добавить ряд ниже строки с выделенной ячейкой.
6		Кнопка Вставить столбец слева используется для добавления столбца с ячейками слева от выделенной ячейки.
7		Кнопка Вставить столбец справа используется для добавления столбца с ячейками справа от выделенной ячейки.
8		Кнопка Удалить ряд позволяет удалить ряд, в котором выделена ячейка.
9		Кнопка Удалить столбец позволяет удалить столбец, в котором выделена ячейка.
10		Кнопка Назначить устройства используется для назначения исполнительных устройств выделенной ячейке.
11		Кнопка Отвязать устройства используется для удаления связи выделенной ячейки с назначенными устройствами.

Эти же действия дублируются в контекстном меню (вызывается правой кнопкой мыши).