


Добавление устройств в веб-интерфейсе

- 15.1. Автоматическое добавление устройств
- 15.2. Добавление устройств вручную


Добавить устройства в веб-интерфейс контроллера можно следующими способами: автоматически, вручную.

15.1. Автоматическое добавление устройств

Для автоматического добавления устройств, подключенных к шине (**Port 1** или **Port 2**) контроллера **BioSmart KeyPass (-EX)**, нажмите кнопку **SCAN**.

 При автоматическом поиске выполняется сканирование диапазона адресов от 0 до 31, устройства с адресами, выходящими за пределы этого диапазона, добавьте вручную.

После завершения автопоиска отобразится окно с указанием количества фактически подключенных устройств. Выберите устройства в списке и нажмите кнопку **Apply**.

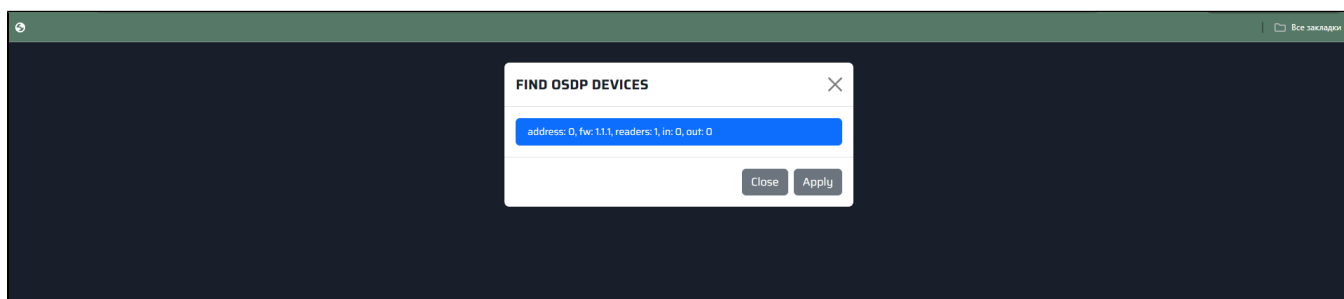

На вкладке отобразится таблица со списком устройств и основной информацией о них. Описание таблицы приведено ниже.



Параметр	Описание
Online	Статус подключения устройства к контроллеру: ✓ устройство в сети; ✗ нет связи с устройством.
Address	Уникальный адрес устройства в линии RS-485 (OSDP). Если к контроллеру по одной линии RS-485 (OSDP) подключено несколько устройств, у каждого устройства должен быть уникальный адрес.

Device Info	Информация об устройстве.
Firmware Version	Версия встроенного ПО устройства, подключённого по интерфейсу RS-485 (OSDP).
Readers	Количество RFID-считывателей в формате 1/1, где: <ul style="list-style-type: none"> • первое число - заданное количество считывателей; • второе число - фактическое количество обнаруженных считывателей при сканировании линии RS-485 (OSDP).
Ins	Количество дискретных входов устройства в формате 4/4, где: <ul style="list-style-type: none"> • первое число - заданное количество дискретных входов; • второе число - фактическое количество обнаруженных дискретных входов при сканировании линии RS-485 (OSDP).
Outs	Количество реле устройства в формате 2/2, где: <ul style="list-style-type: none"> • первое число - заданное количество реле; • второе число - фактическое количество обнаруженных реле при сканировании линии RS-485 (OSDP).

15.2. Добавление устройств вручную

Для добавления устройств вручную, нажмите кнопку **ADD**.

В открывшемся окне укажите следующие параметры:

Параметр	Описание
Address	Адрес устройства в линии RS-485 (OSDP). Если к контроллеру по одной линии RS-485 (OSDP) подключено несколько устройств, то у каждого устройства должен быть уникальный адрес.
Readers	Для RFID-считывателя укажите значение 1 .
Outs	Количество реле устройства. Для релейного модуля BioSmart RM-21 (OSDP) укажите значение 4 .
Ins	Количество дискретных входов устройства. Для релейного модуля BioSmart RM-21 (OSDP) укажите значение 2 .

Затем нажмите кнопку **APPLY**. Устройство отобразится в списке.