


Работа с биометрическим считывателем BioSmart PalmJet 2

В разделе приведен пример настройки контроллера с подключенным биометрическим считывателем **BioSmart PalmJet 2** со следующими условиями:

- сотрудники осуществляют вход на объект с помощью считывателя **BioSmart PalmJet 2**, для контроля прохода сотрудника к дискретному входу **IN 1** подключен датчик прохода;
- при успешной идентификации по карте или ладони контроллер активирует реле (Relay 1) и будет ожидать сигнал от датчика прохода;
- если в течение заданного времени сигнал не поступит, дверь закроется. В журнал событий запишется **Идентификация успешна. Проход не выполнен**;
- если сигнал поступит, то в журнал событий запишется **Вход сотрудника**;
- при неуспешной идентификации на считывателе засветится сигнал красного светодиода, в журнал событий запишется **Идентификация неуспешна**.

Для настройки контроллера выполните следующие действия:

1. Выполните вход в веб-интерфейс.
2. Перейдите в раздел **Базовые настройки** → нажмите кнопку **Найти**. Считыватель, подключенный к контроллеру, отобразится в списке. При выборе считывателя откроется список настроек.

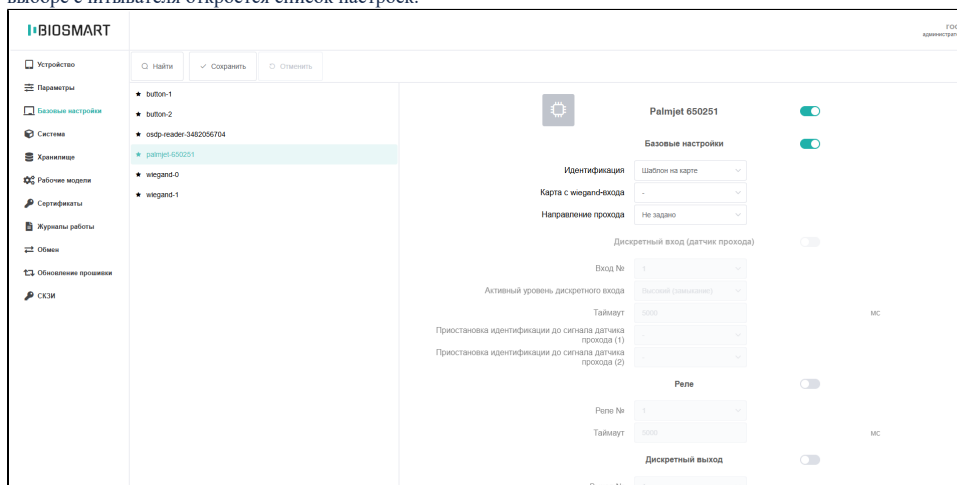

3. В поле **Идентификация** выберите режим **Ладонь или карта**.
4. В поле **Направление прохода** выберите **Вход**.
5. Включите переключатель **Дискретный вход (датчик прохода)**. Заполните поля согласно изображению ниже.

Дискретный вход (датчик прохода)		☒
Вход №	1	▼
Активный уровень дискретного входа	Высокий (замыкание)	▼
Таймаут	5000	мс

6. Включите переключатель **Реле**, чтобы при успешной идентификации сработало реле. Заполните поля согласно изображению ниже.

Реле		☒
Реле №	1	▼
Таймаут	5000	мс

7. Сохраните изменения, нажав кнопку **Сохранить**.