


Подключение питания Prox-E (EX)

Подключение питания контроллера BioSmart Prox-E


Контроллер BioSmart Prox-E подключается к источнику питания в соответствии со схемой ниже.

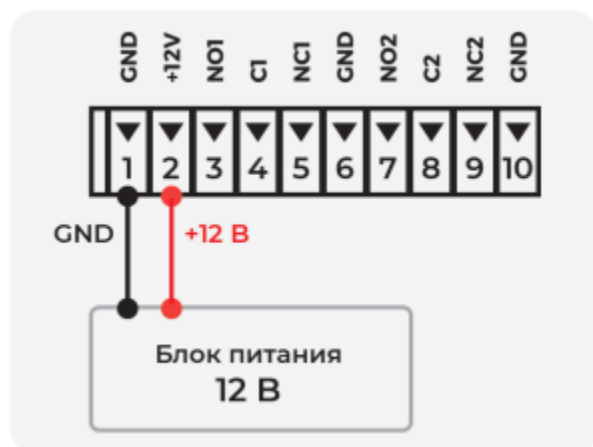

Подключение питания контроллера BioSmart Prox-E-EX

Если контроллер BioSmart Prox-E-EX эксплуатируется вместе с аккумуляторной батареей, то сначала подключите аккумуляторную батарею к блоку питания, а потом подключите блок питания к сети.

Красный провод подключается к контакту «+» аккумуляторной батареи. Черный провод подключается к контакту «-» аккумуляторной батареи.

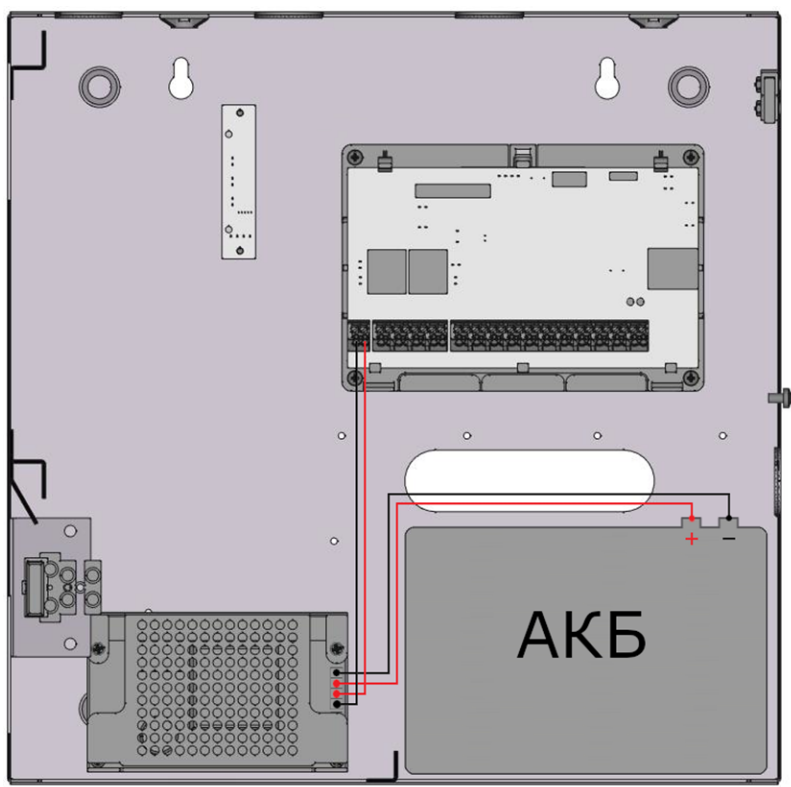

Блок питания подключается к сети в соответствии со схемой ниже.

