


# Установка лицензионного ключа

ПО Biosmart-Studio v6 лицензионным ключом, который может быть аппаратным (USB ключ) или программным.

## Установка аппаратного ключа для ПК с ОС Windows


Вставьте USB ключ в USB порт компьютера, на котором установлен сервер лицензий.

Откройте диспетчер устройств ОС Windows. В диспетчере устройств ключ должен определиться как «USB-устройство ввода».

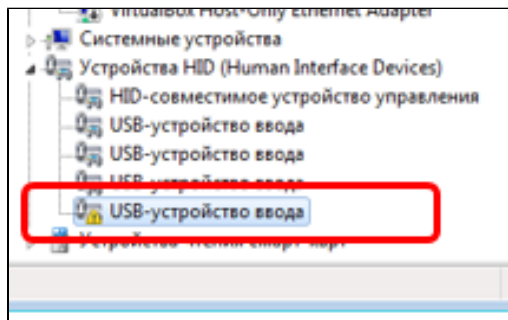

Установите драйвер ключа, если ранее он не был установлен (см. пункт [Установка необходимых драйверов](#))

После окончания установки в диспетчере устройств ОС Windows появится устройство «libusb-win32 devices → Prosoft USB Key».

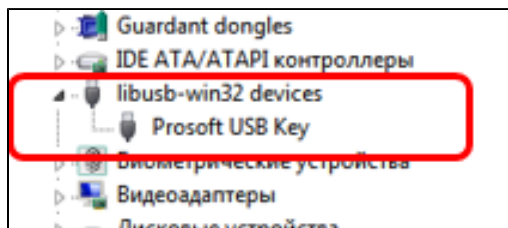

После установки лицензионного ключа ПО Biosmart-Studio v6 готово к работе.

## Установка аппаратного ключа для ПК с ОС Astra Linux

Вставьте USB ключ в USB порт компьютера, на котором установлен сервер лицензий и ПО Biosmart-Studio v6 готово к работе.

## Установка программного ключа

Порядок установки программного ключа на ПК с ОС Windows и Astra Linux одинаковый.

Программный ключ можно установить на любом компьютере с клиентской частью ПО, данные ключа будут отправлены на сервер лицензий.

При первом запуске ПО Biosmart-Studio v6 появится окно с сообщением "Ключ не установлен". Нажмите кнопку **Удаленное обновление ключа Biosmart-Studio v6**.

Проверка лицензии

 Ключ не установлен

Сервер лицензий: SIS006382:65432

 Удаленное обновление ключа Biosmart-Studio v6

[Начать пробный период](#) [Выйти](#) [Продолжить работу](#)

Откроется окно **Активация ключа**. Выберите **Начать новую операцию обновления ключа**.

?

✕

←  Активация ключа

**Дистанционное обновление ключа**

**Выберите действие**

☒ Начать новую операцию обновления ключа

☐ Продолжить операцию обновления ключа, инициированную во время предыдущего сеанса

[Далее](#) [Отмена](#)

Заполните обязательные поля **ИНН** и **Контактный номер телефона**. Поле **Организация** будет заполнено автоматически после ввода ИНН.

При необходимости заполните поле **Дополнительные сведения**, после чего нажмите **Далее**.



Лицензии Light и Demo невозможно активировать при вводе неверного ИНН или отсутствии подключения к интернету.

? ×

← Активация ключа

### Заполните параметры активации

Поля, помеченные \*, обязательны для заполнения

ИНН\*

6658396024 ×

Организация\*

ООО "ПРОСОФТ-БИОМЕТРИКС" ×

Ключ

License 9d2cdf26-9c3d-43ad-ad3b-73959d5346c7

Вид лицензии

☒ Базовая

☐ Demo

☐ Light

Полнофункциональная версия без ограничений, стоимость подходящей лицензии можно уточнить в отделе продаж - sale@bio-smart.ru, 8 800 600 25 46.

Контактный номер телефона\*

79098765432 ×


Дополнительные сведения

Здесь Вы можете оставить данные о себе - как к Вам обращаться

Далее

Отмена

Далее программа сгенерирует запрос на активацию, который нужно будет переслать поставщику ПО.

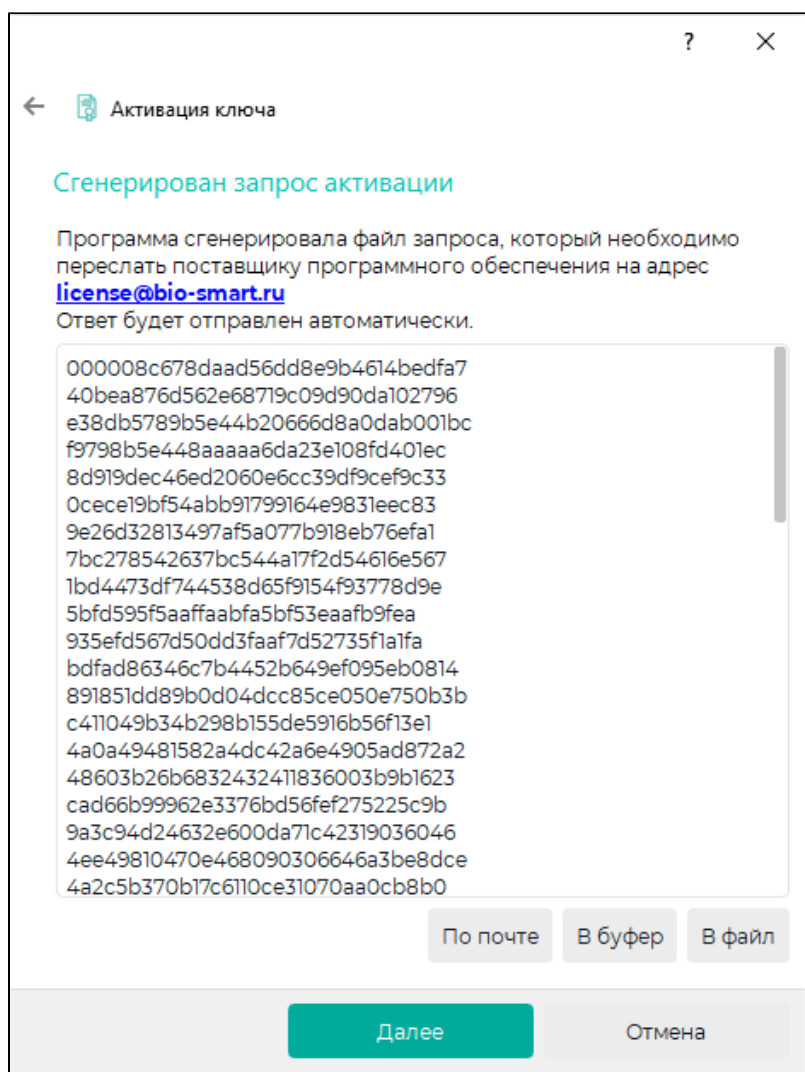


Программа предоставляет три способа активации:

- **По почте** – программа откроет почтовую программу (e-mail) на Вашем компьютере, заполнит поля «Кому», «Тема» и текст сообщения, Вам останется только нажать на кнопку «Отправить»;
- **В буфер** – программа скопирует содержимое запроса в буфер обмена;
- **В файл** – программа откроет окно выбора места для сохранения файла.


После отправки запроса можно прервать активацию ключа и продолжить её после получения ответа от поставщика ПО.

При получении ответа от поставщика ПО повторно перейдите в окно **Активация ключа**.


Выберите **Продолжить операцию обновления ключа, инициированную во время предыдущего сеанса** и нажмите **Далее**.

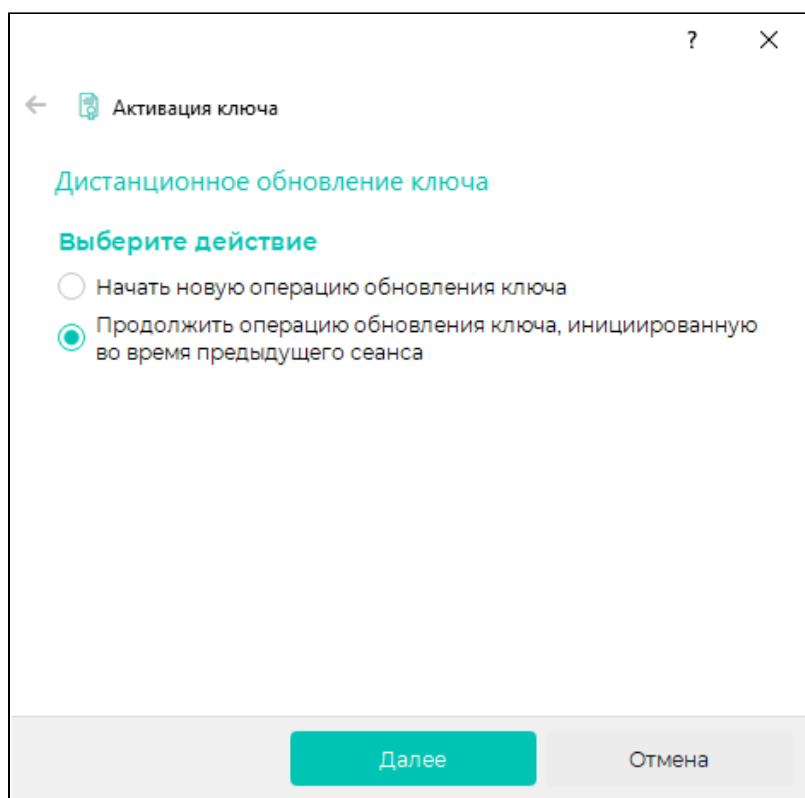

В окне ввода данных активации вставьте ответ, пришедший от поставщика ПО.

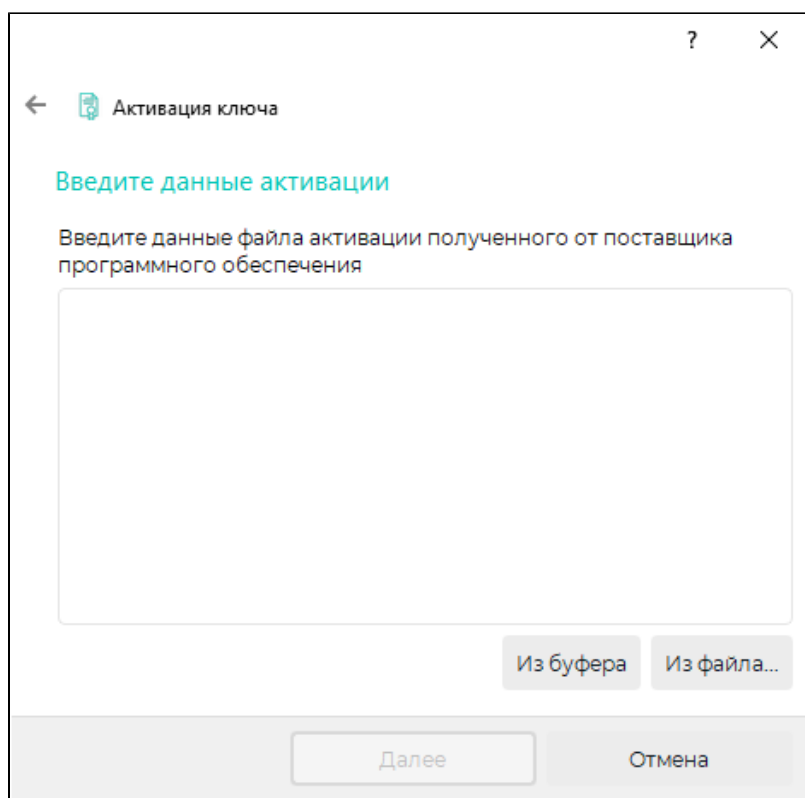

Нажмите **Далее**, после чего ключ будет установлен.

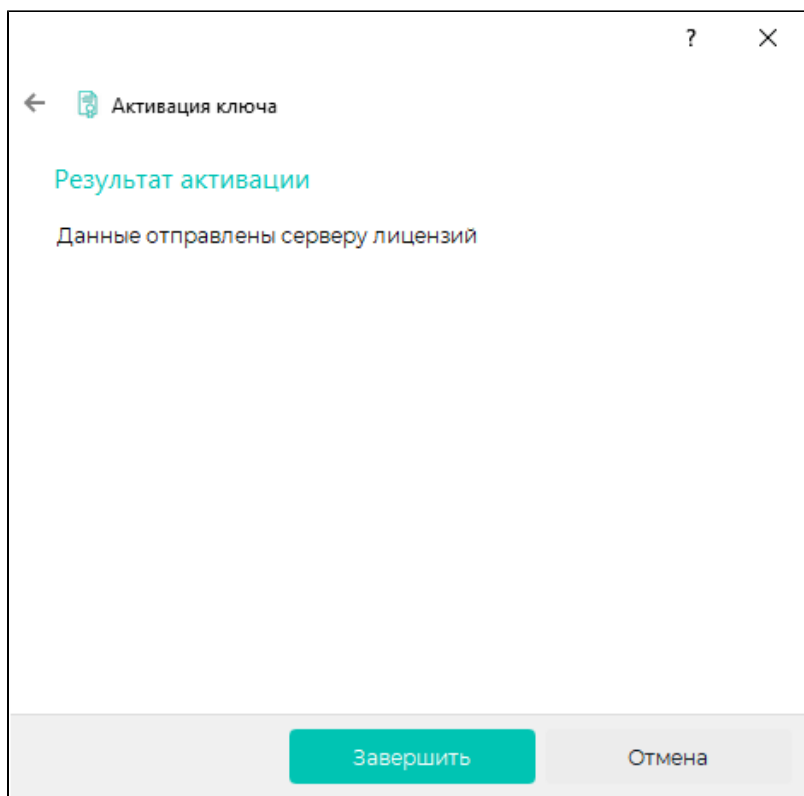

Нажмите **Завершить**.

После установки лицензионного ключа ПО Biosmart-Studio v6 готово к работе.



В случае установки лицензионного ключа, ограничивающего время использования ПО (Trial), необходимо при запуске ПО нажать кнопку **Начать пробный период**.

