


# Добавление и удаление сотрудников и регистрация биометрии

Доступны следующие способы добавления сотрудников и регистрации биометрических шаблонов лиц:


- добавление сотрудников из ПО Biosmart-Studio v6 с регистрацией шаблонов лиц в ПО BioSmart FaceID;
- добавление сотрудников и регистрация биометрии с помощью ПО BioSmart FaceID;
- добавление сотрудников и регистрация биометрии с помощью ПО BioSmart-Studio v6.

## Добавление сотрудников из ПО Biosmart-Studio v6 с регистрацией шаблонов лиц в ПО BioSmart FaceID

В ПО BioSmart FaceID можно загрузить список сотрудников с сервера BioSmart. Для этого в ПО Biosmart-Studio v6 назначьте мобильному устройству группу доступа, содержащую список сотрудников. Подробнее про назначение групп доступа можно прочитать в [Руководстве пользователя ПО Biosmart-Studio v6](#). Список сотрудников автоматически добавится в ПО BioSmart FaceID в течение нескольких минут в зависимости от объема базы данных.

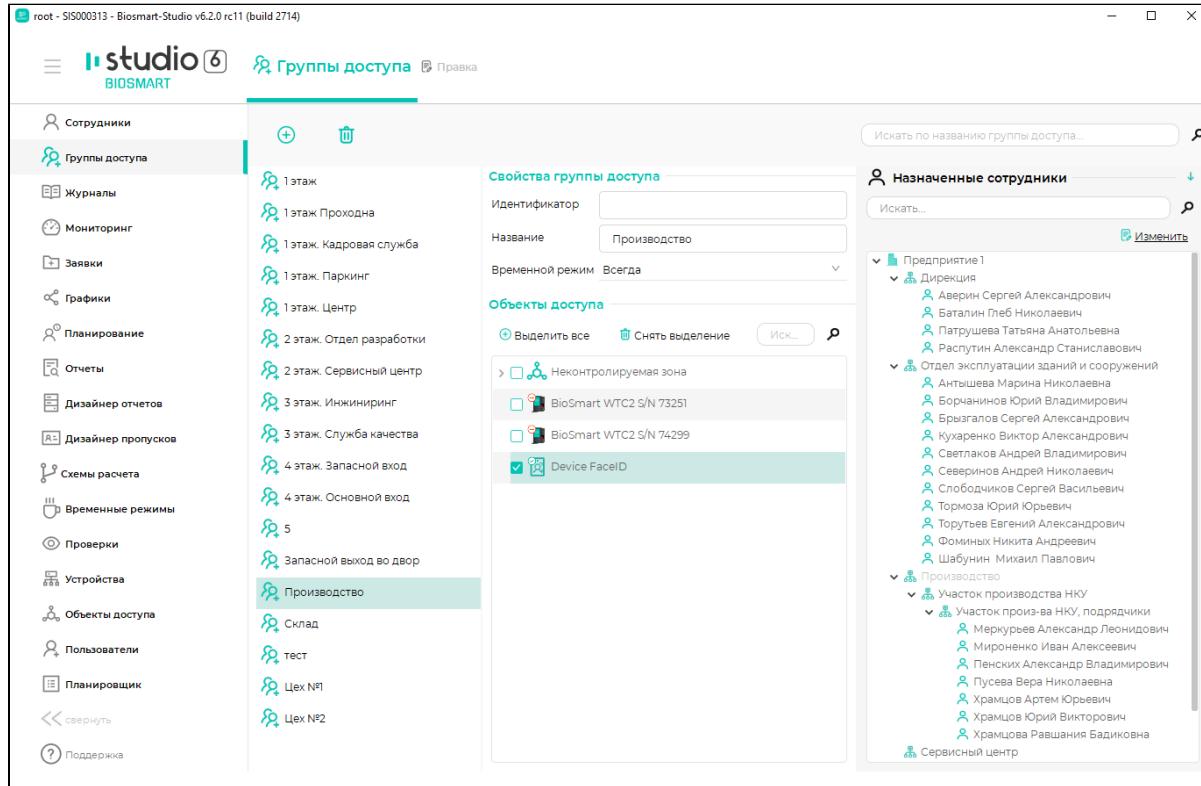


В ПО BioSmart FaceID зайдите в меню, выберите пункт **Список сотрудников**, выберите сотрудника из списка и нажмите кнопку .

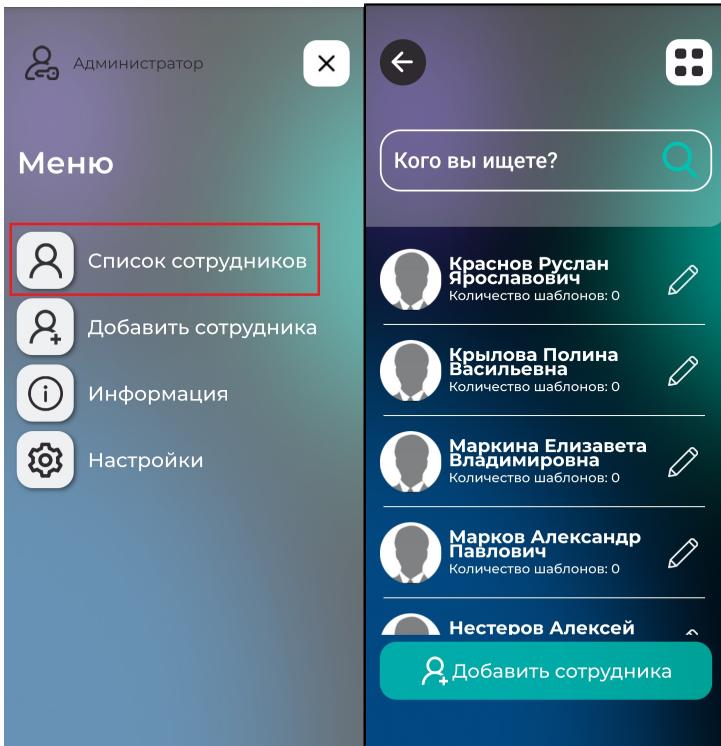


В карточке сотрудника можно добавить новые шаблоны лиц, изменить ФИО сотрудника. Изменения внесенные в карточку сотрудника в ПО BioSmart FaceID отобразятся в ПО Biosmart-Studio v6.

Шаблоны лиц, созданные в ПО BioSmart FaceID, добавляются к уже существующим в ПО Biosmart-Studio v6.

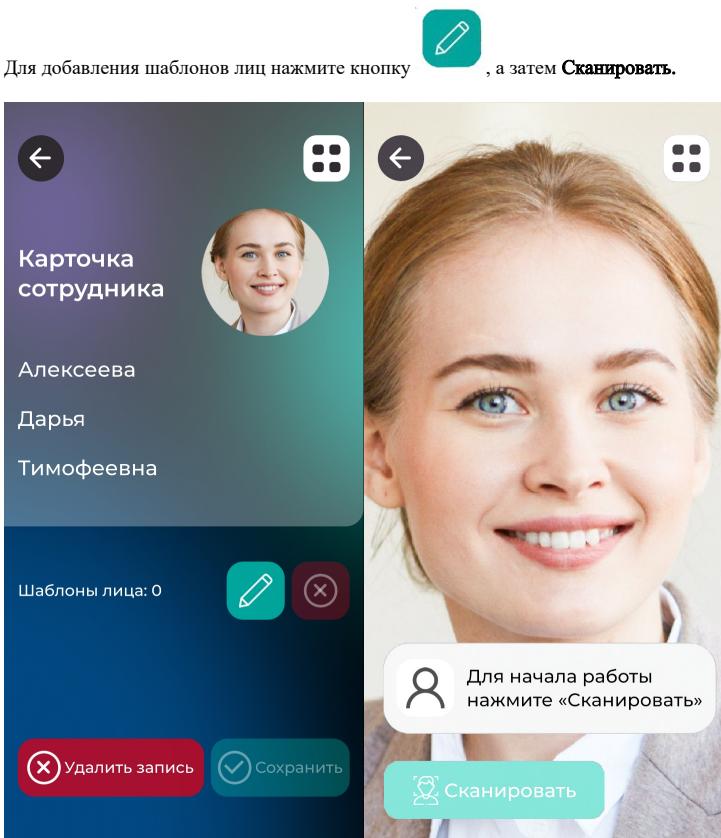

Посмотрите в камеру устройства и следуйте подсказкам на экране. Появится сообщение «Лицо захвачено», а после создания шаблона – «Шаблон добавлен».

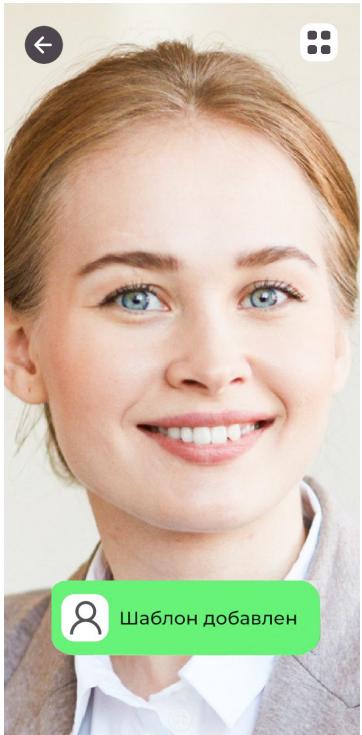

При сканировании биометрии выполняется проверка на наличие совпадений в базе данных. ПО BioSmart FaceID не позволит зарегистрировать биометрический шаблон сотрудника, если он совпадает с шаблоном другого сотрудника. Если в базе данных будет найдено совпадение, то появится сообщение «**Ошибка! Найдено совпадение ...**» с указанием ФИО сотрудника.

После регистрации биометрических данных нажмите кнопку **Сохранить**. Добавление сотрудника и биометрии завершено, сотрудник может идентифицироваться на устройстве.


#### **Добавление сотрудников и регистрация биометрии с помощью ПО Biosmart FaceID**

До начала работы с ПО BioSmart FaceID необходимо в ПО BioSmart-Studio v6 выбрать подразделение, в которое будут добавляться все вновь зарегистрированные сотрудники.




Для этого перейдите в раздел **Устройства**, выберите нужное мобильное устройство и нажмите кнопку **Свойства**.

Вкладке **Системные** установите подразделение по умолчанию.

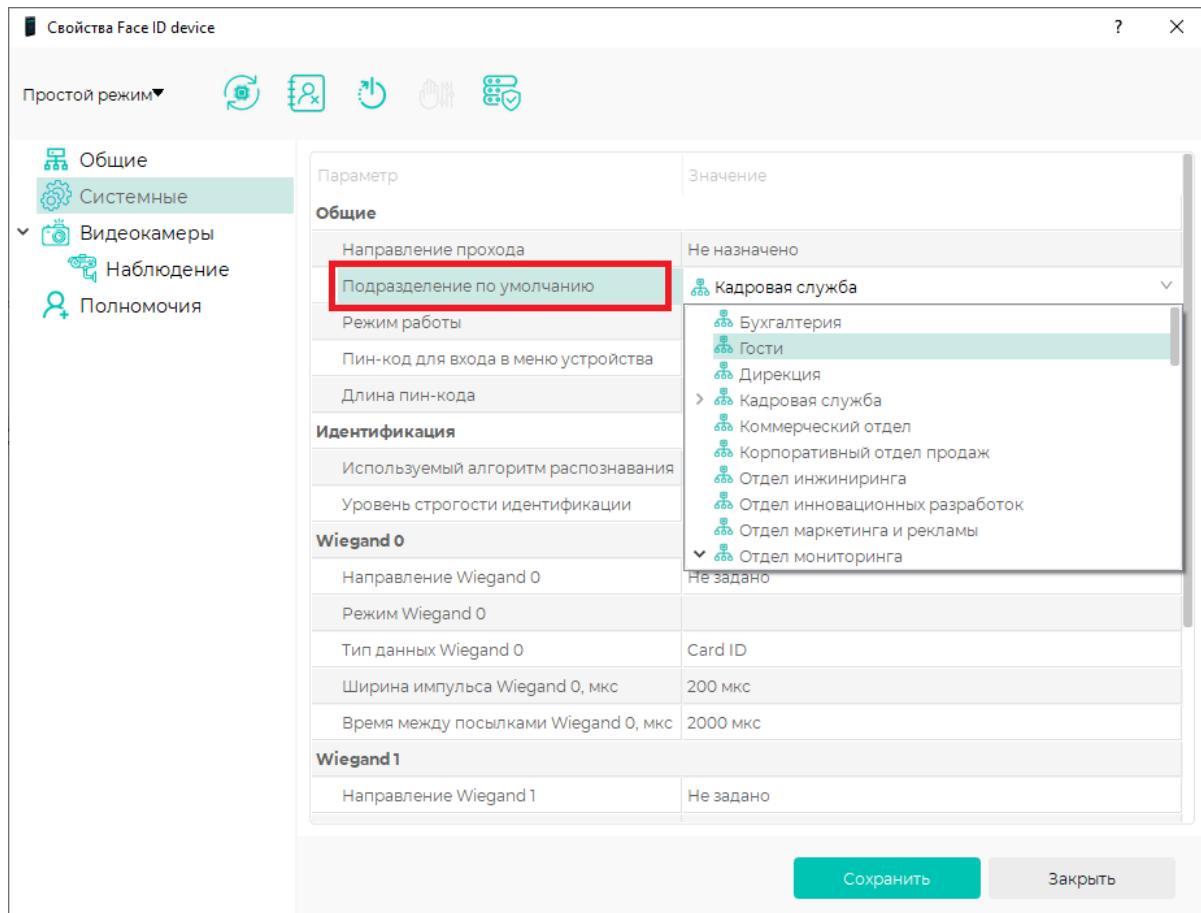

Чтобы добавить сотрудника с помощью ПО BioSmart FaceID зайдите в меню и выберите пункт **Добавить сотрудника**.

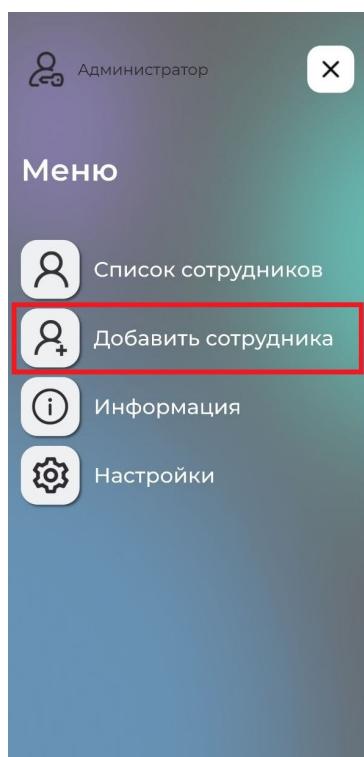




, а затем **Сканировать**. Следуйте

Укажите фамилию (обязательное поле), имя и отчество сотрудника. Для регистрации шаблона лица нажмите кнопку

указаниям на экране, после регистрации биометрических данных нажмите кнопку **Сохранить**.

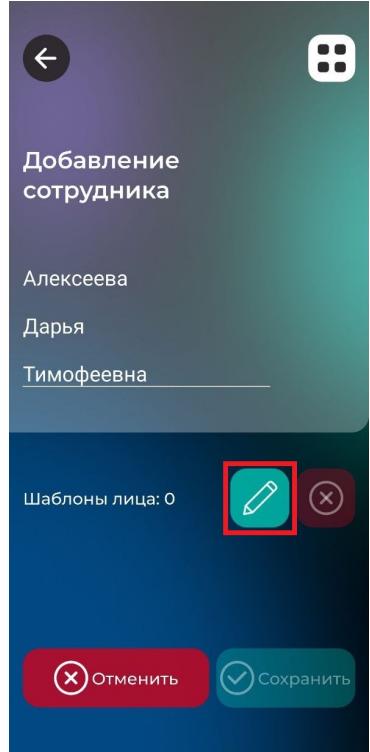

#### Добавление сотрудников и регистрация биометрии с помощью ПО Biosmart-Studio v6

Из ПО Biosmart-Studio v6 можно загрузить список сотрудников вместе с их биометрическими шаблонами лиц. Шаблоны могут быть добавлены в ПО Biosmart-Studio v6 с помощью терминала BioSmart Quasar, WEB-камеры или из фотографии сотрудника.

Для регистрации шаблонов лиц на вкладке **Сотрудники** выберите подразделение, выберите сотрудника и нажмите на панели инструментов кнопку **Сканировать**



root - SIS000313 - Biosmart-Studio v6.2.0 rc11 (build 2714)

**i studio BIOSMART**

Подразделения Сотрудники Уволенные сотрудники Заблокированные сотрудники

**Сотрудники**

Группы доступа Сотрудники

Журналы Мониторинг Заявки Графики Планирование Отчеты Дизайнер отчетов Дизайнер пропусков Схемы расчета Временные режимы Проверки Устройства Объекты доступа Пользователи Планировщик

Свернуть Поддержка

Фильтр по ФИО или табельному №...

Гости Дирекция Кадровая служба Коммерческий отдел Корпоративный отдел... Отдел инжиниринга Отдел инновационных р... Отдел маркетинга и рек... Отдел мониторинга Отдел проектирования Отдел разработки Отдел связи Отдел тестирования Отдел эксплуатации зда... Производство Сервисный центр Склад Служба качества Служба экономической ...


Таб. №	ФИО	Временные режимы
8330022	Алексеева Дарья Тимофеевна	Техн. письма Всегда <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8401185	Баранова Полина Викторовна	Глав. Офисный бухгалтер центр <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
67248767	Воронов Андрей Максимович	Всегда <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
67213050	Герасимов Савелий	Ведущий инженер Всегда <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
67223170	Горчев Александр Никитич	Инженер по исп. инженеру Всегда <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
67228237	Григорьев Егор Данилович	Инженер по технике Всегда <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
67201673	Демин Дамир Максимович	Старший техник Всегда <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8401166	Краснов Руслан Ярославович	Инженер по проектированию Всегда <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
67243467	Крылова Полина Васильевна	Инженер по проектированию Всегда <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
67248773	Лебедева Эмилия Павловна	Всегда <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
67248931	Лукьяннова Мария Егоровна	Всегда <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6723256C	Макаров Демьян Степанович	Инженер анализа Всегда <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8329998	Маркина Елизавета	Техническая письменность Всегда <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Фото Алексеева Дарья Тимофеевна  
БиоБарт ID: 67200624 Табельный номер: 8330022  
Дата приема: <Не задана>  
Биометрические шаблоны: 6 отпечатков 0 лиц 4 ладони  
Номер карты: 7991526  
Группы доступа: 1 этаж. Проходная, 1 этаж. Паркинг, 2 этаж. Отдел разработки  
Последнее событие доступа: 07.06.2023 09:16

Зарегистрируйте шаблоны лиц в порядке описанном в [Руководстве пользователя ПО Biosmart-Studio v6](#).

После регистрации шаблонов лиц загрузите в ПО BioSmart FaceID список сотрудников с сервера BioSmart. Для этого в ПО Biosmart-Studio v6 назначьте мобильному устройству группу доступа, содержащую список сотрудников. Подробнее про назначение групп доступа можно прочитать в [Руководстве пользователя ПО Biosmart-Studio v6](#).

#### Удаление сотрудников и биометрии в ПО Biosmart FaceID

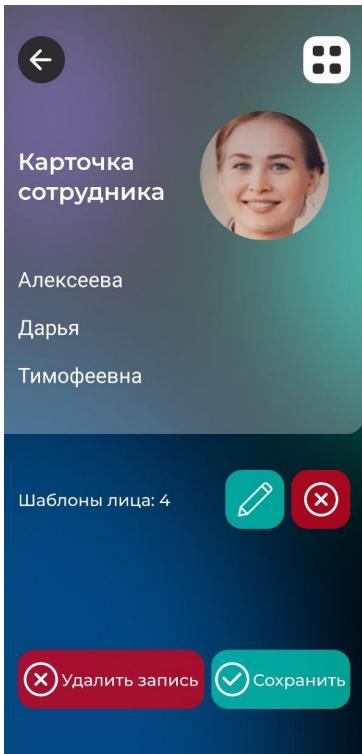

Чтобы удалить биометрические шаблоны сотрудника, нажмите кнопку  , затем нажмите **Сохранить**. Шаблоны лиц удаляются из ПО BioSmart FaceID, базы данных на сервере BioSmart.

Чтобы удалить запись о сотруднике в ПО BioSmart FaceID, нажмите **Удалить запись** и подтвердите удаление. При ближайшей синхронизации с ПО Biosmart-Studio v6 информация о сотруднике вновь будет загружена в ПО BioSmart FaceID.

Для полного удаления информации о сотруднике из базы данных сервера BioSmart перейдите во вкладку **Сотрудники**, выберите подразделение, выберите сотрудника и нажмите на панели инструментов кнопку **Удалить**  . Подробнее про удаление сотрудников можно прочитать в [Руководстве пользователя ПО Biosmart-Studio v6](#).