

Подключение электромеханических замков к BioSmart 4

Контроллер может управлять электромеханическим замком с помощью встроенного реле или с помощью Блока управления реле БУР BioSmart.


Управление электромагнитным замком может осуществляться только с помощью БУР BioSmart.

! Питание электромеханических замков должно осуществляться от внешнего источника напряжения. Запрещено использовать один и тот же источник питания для подключения замка и контроллера!


! Для защиты реле контроллера от обратного тока, возникающего в цепи при срабатывании замка, необходимо установить шунтирующий диод (VD1) в соответствии со схемами. Рекомендуется использовать диод типа 1N4002 (1A 100В, входит в комплект поставки) или аналогичный.

Подключение электромеханического замка

Подключение электромеханического замка к контроллеру показано на схеме:

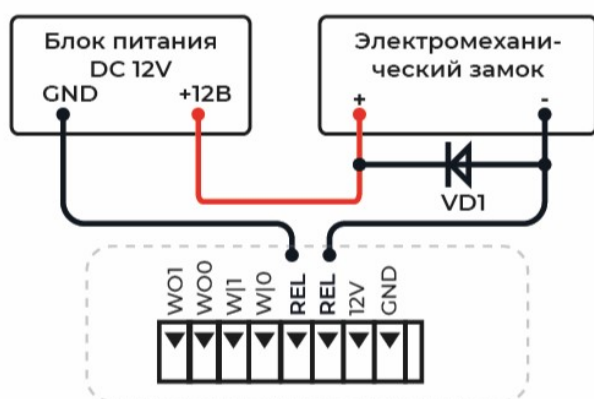


Подключение двух контроллеров к одному электромеханическому замку показано на схеме:

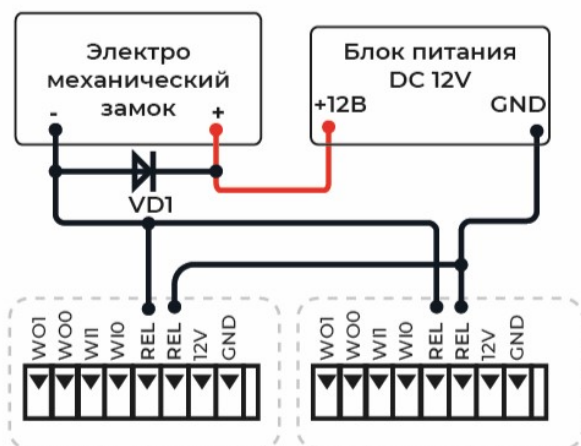

Подключение электромеханического замка с помощью БУР BioSmart

Подключение электромеханического замка с помощью БУР BioSmart показано на схеме:

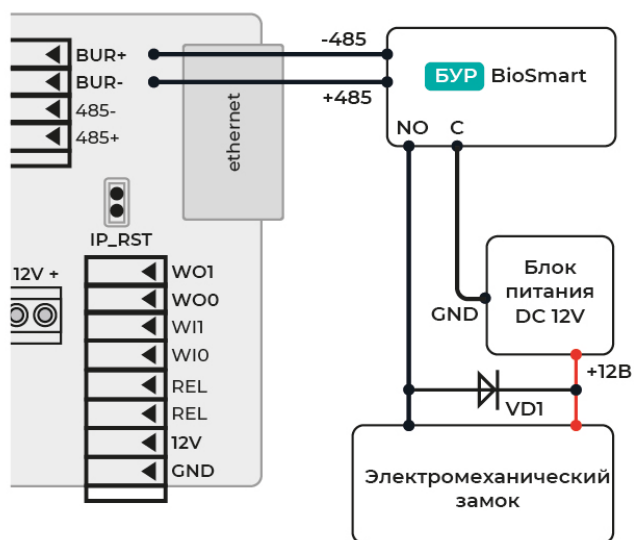

Подключение электромагнитного замка с помощью БУР BioSmart

Электромагнитный замок подключается к контроллеру только через БУР BioSmart в соответствии со схемой:

