



Установка необходимых драйверов

Для корректной работы с оборудованием BioSmart и аппаратным лицензионным ключом необходимо установить драйверы BioSmart, размещенные на сайте <http://ps://bio-smart.ru/support>


Скачайте и запустите приложение biosmart-driver-installer-gui.exe.

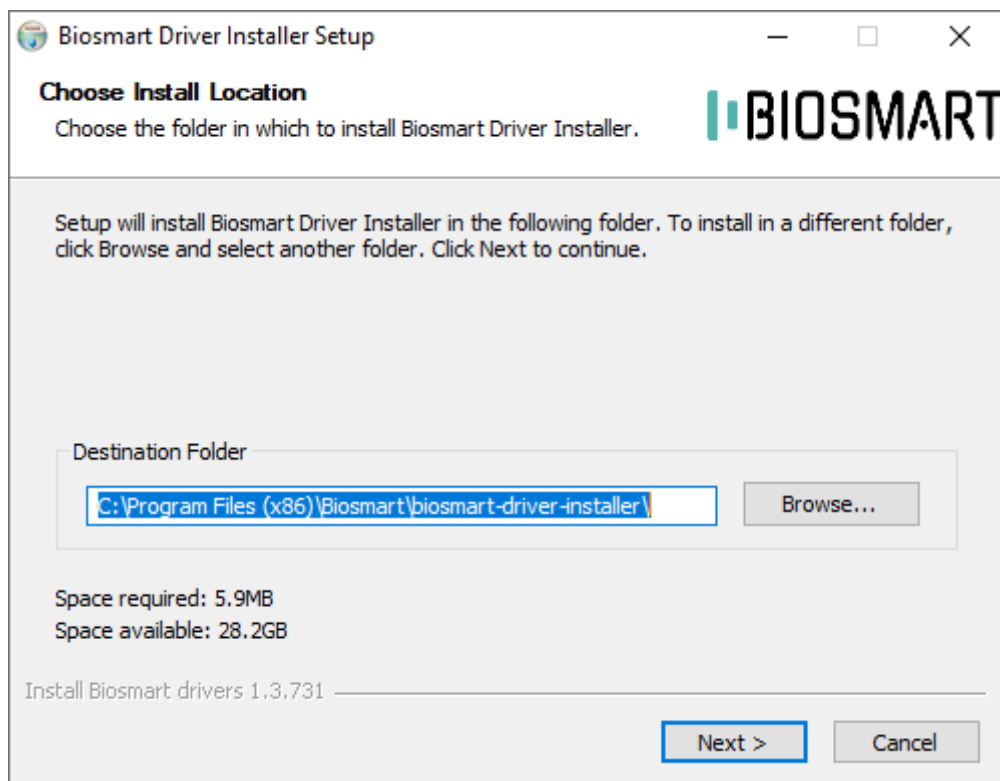

Выберите каталог установки драйвера, затем нажмите **Next**.

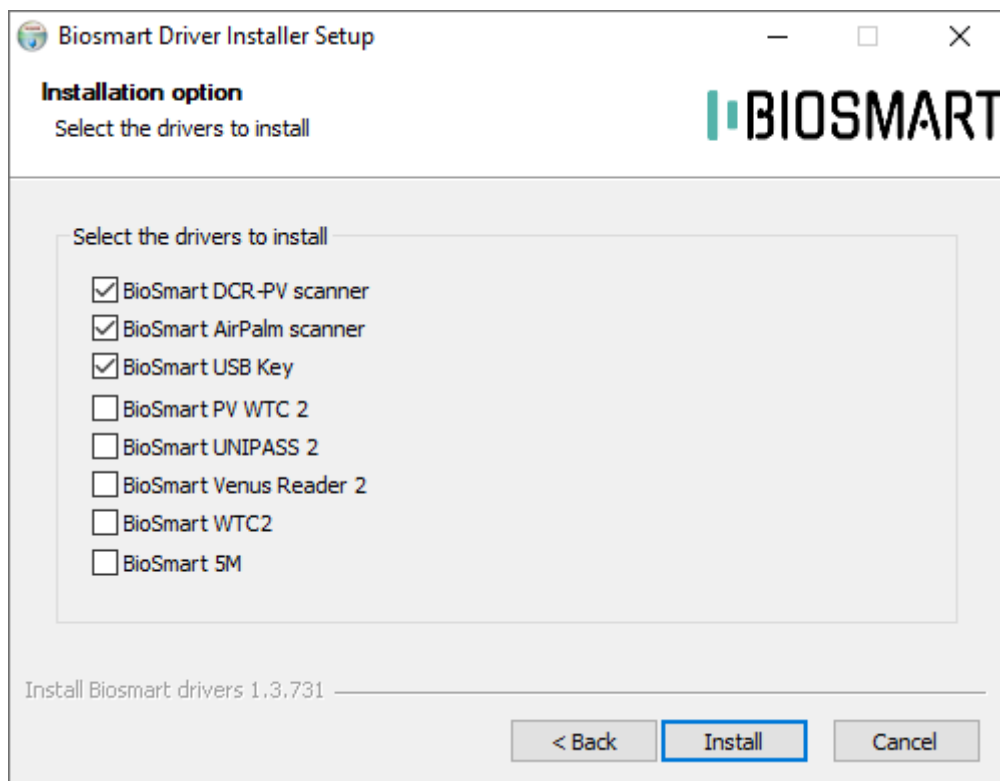

Выберите из списка драйверы, которые необходимо установить, затем нажмите **Install**.

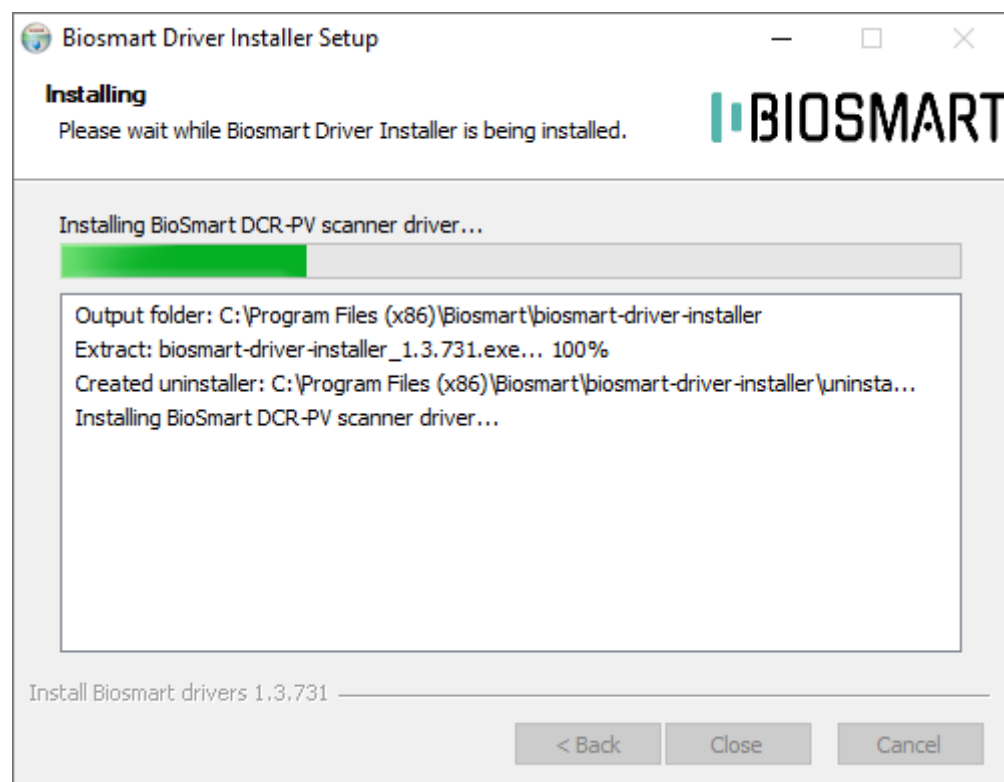

Дождитесь окончания процесса установки и нажмите **Close**.