


Добавление устройств вручную


Если устройство не было найдено с помощью [автоматического поиска](#) или необходимо добавить конкретное устройство с известным IP-адресом/именем хоста, то можно вручную задать сетевые параметры добавляемого устройства и выполнить поиск только этого устройства.

В разделе описан порядок добавления устройств вручную на примере контроллера BioSmart UniPass Pro. Порядок добавления других устройств BioSmart описан в руководствах по эксплуатации на эти устройства. Добавление сервера биометрической идентификации описано в Руководстве администратора ПО Biosmart-Studio v6. Добавление видеокамер и серверов биометрической идентификации описано в разделе [Подключение IP-камер и систем видеонаблюдения](#). Добавление виртуальных проходных описано в Руководстве пользователя мобильного приложения BioSmart Studio. Добавление устройств охранно-пожарной системы приведено в Описании интеграции СКУД BioSmart с ИСО "Орион" и ОПС "Болид". Чтобы ознакомиться с руководствами посетите сайт bio-smart.ru.

Для добавления устройства вручную нажмите на панели инструментов кнопку **Добавить**.

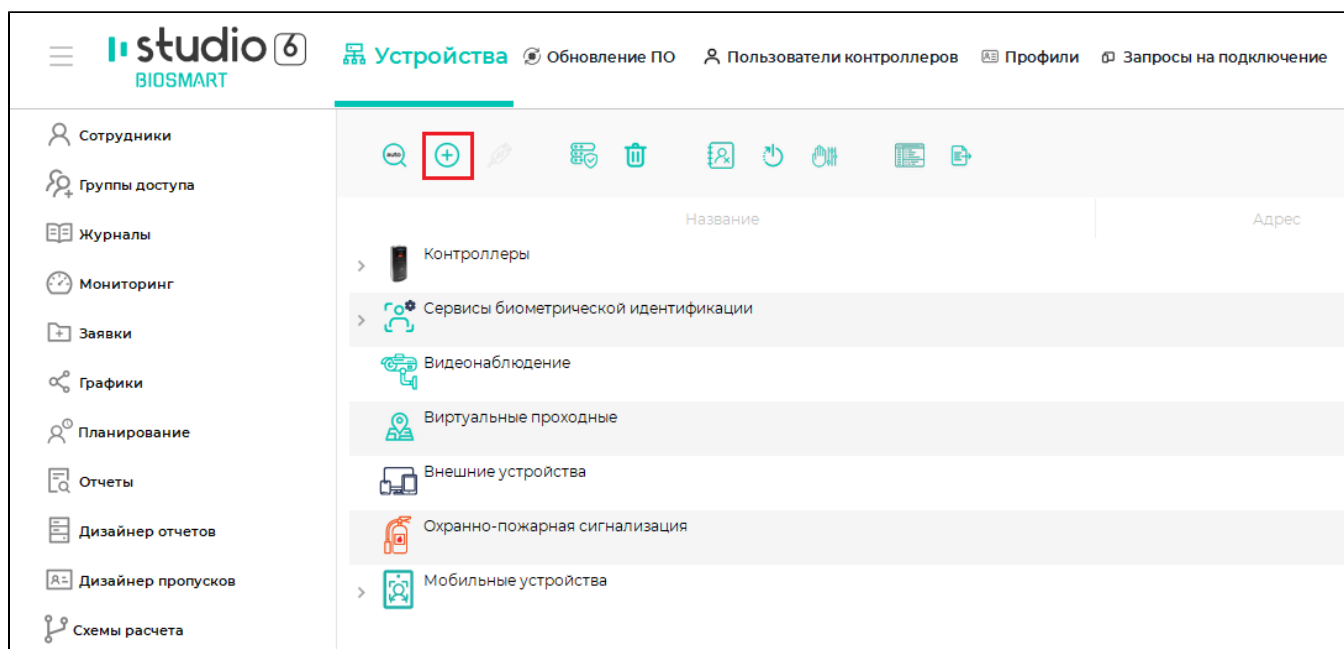

В мастере добавления устройств выберите тип устройства и нажмите **Подтвердить**.

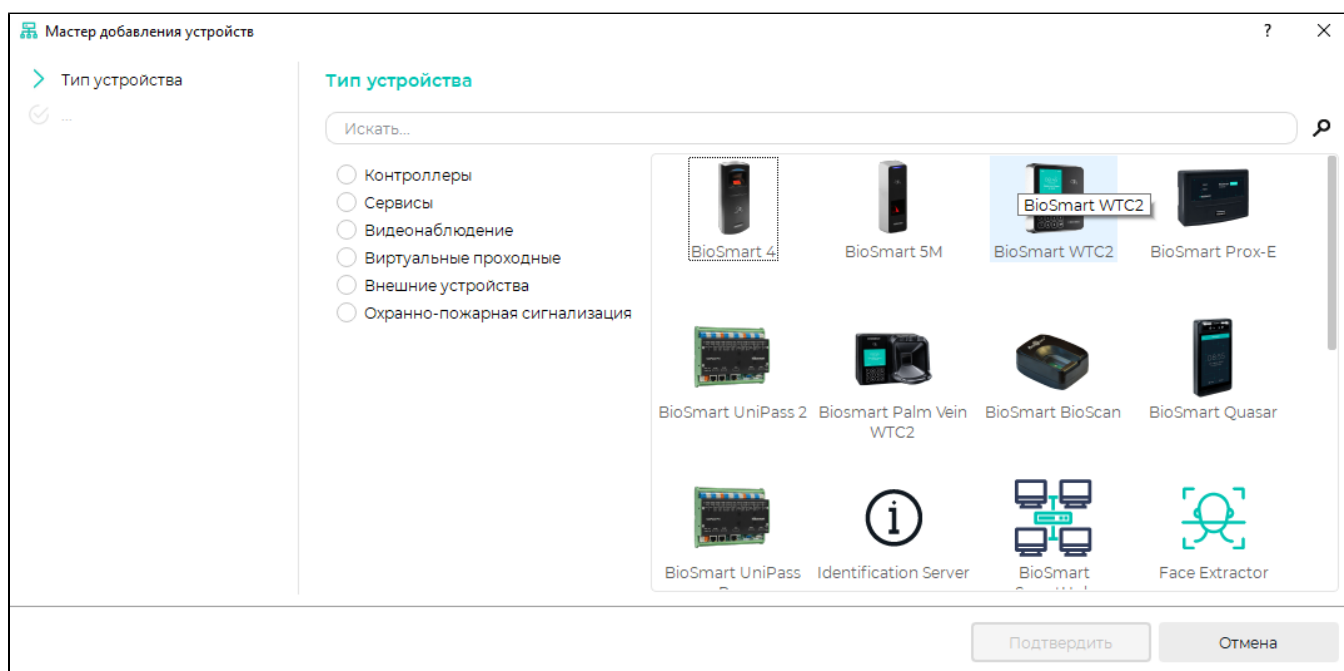

В окне **Параметры устройства** укажите название устройства, IP-адрес устройства или имя хоста. Остальные параметры можно указать позже.

Мастер добавления устройства BioSmart UniPass Pro

Тип устройства

Параметры устройства

Действия после подключен...

...

Параметры устройства

ПрофильНе назначен

НазваниеBioSmart UniPass Pro S/N 8500T

Часовой поясRussia/Екатеринбург (UTC+05:00)

Имя хоста

IP адрес172.27.10.71

Порт20002

Сервер идентификацииНе назначен

☐ Включить SSL

< Назад

Далее >

Отмена

При наличии в базе данных ПО Biosmart-Studio v6 другого устройства с таким же IP-адресом будет выведено предупреждение о конфликте IP-адреса, и добавление устройства будет недоступно.

Параметры, доступные при добавлении устройства:

- **Профиль** – применение настроек выбранного профиля
- **Название** – название устройства, которое будет отображаться в списке устройств
- **Часовой пояс** – выбор часового пояса, в котором будет работать устройство
- **Имя хоста** – DNS-имя компьютера
- **Порт** – порт обмена с ПО Biosmart-Studio v6. Не рекомендуется изменять значение этого параметра
- **Сервер идентификации** – выбор сервера идентификации (при наличии), с которым будет работать устройство
- **Включить SSL** – включить поддержку SSL-шифрования при обмене с данным устройством

После настройки параметров нажмите **Далее**.

Следующие действия не являются обязательными. Вы можете пропустить их и выполнить после добавления устройства.

В окне **Действия после подключения** можно выбрать опции **Инициализировать** и **Найти и настроить подключенные считыватели**.

Мастер добавления устройства BioSmart UniPass Pro

Тип устройства
 Параметры устройства
 Действия после подключен...
 ...

Действия после подключения

☐ Инициализировать
☐ Найти и настроить подключенные считыватели

< Назад Далее > Отмена

Назначение опций:

- **Инициализировать** - после добавления устройства будет выполнена инициализация устройства, в ходе которой будут удалены список сотрудников, их идентификаторы и событий, хранящихся на устройстве.
- **Найти и настроить подключенные считыватели** - после добавления контроллера будут автоматически добавлены подключенные считыватели, опция применима только для контроллеров BioSmart UniPass, BioSmart UniPass Pro, BioSmart Prox-E с подключенными считывателями.

Нажмите **Далее**.

В окне **Доступ** выберите подходящие группы доступа в списке **Все группы доступа** и переместите их в список **Назначенные группы** с помощью кнопки . Список сотрудников, соответствующий назначенным группам, будет загружен на устройство.

Мастер добавления устройства BioSmart UniPass Pro

Тип устройства
 Параметры устройства
 Действия после подключен...
 Доступ
 Полномочия
 Сохранение

Доступ

Искать... Искать...

☒ Выбрать все ☒ Снять все ☒ Выбрать все ☒ Снять все

Все группы доступа

- ☐ 1 этаж. Паркинг
- ☐ Цех №1
- ☐ Производство
- ☐ 1 этаж. Центр
- ☐ Склад
- ☐ 3 этаж. Инжиниринг
- ☐ 3 этаж. Служба качества
- ☐ Цех №2
- ☐ Запасной выход во двор
- ☐ 4 этаж. Основной вход

Назначенные группы


- ☐ 2 этаж. Отдел разработки

< >

< Назад Далее > Отмена


Нажмите **Далее**.

В окне **Полномочия** выберите из списка **Все пользователи** пользователей, которым будут доступны настройки контроллера в ПО Biosmart-Studio v6, и переместите их в список **Назначенные пользователи** с помощью кнопки .

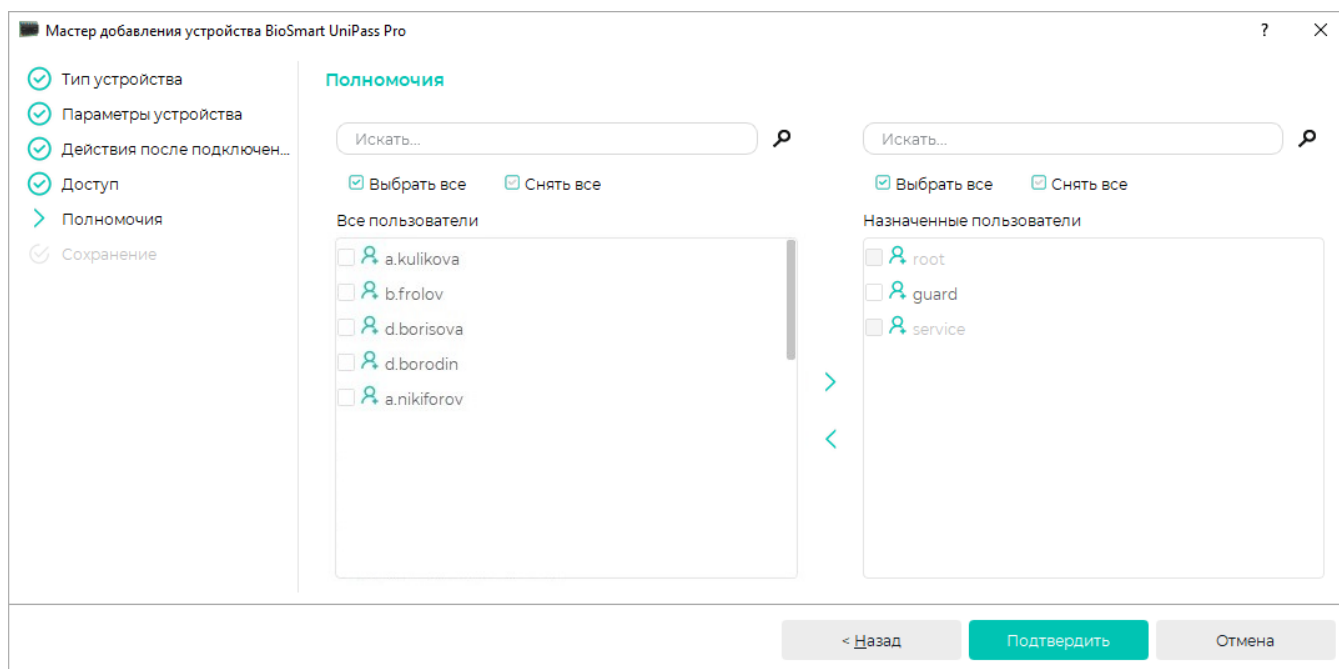

Нажмите **Подтвердить**.

В окне **Сохранение** дождитесь добавления и подключения устройства и нажмите **Завершить**.

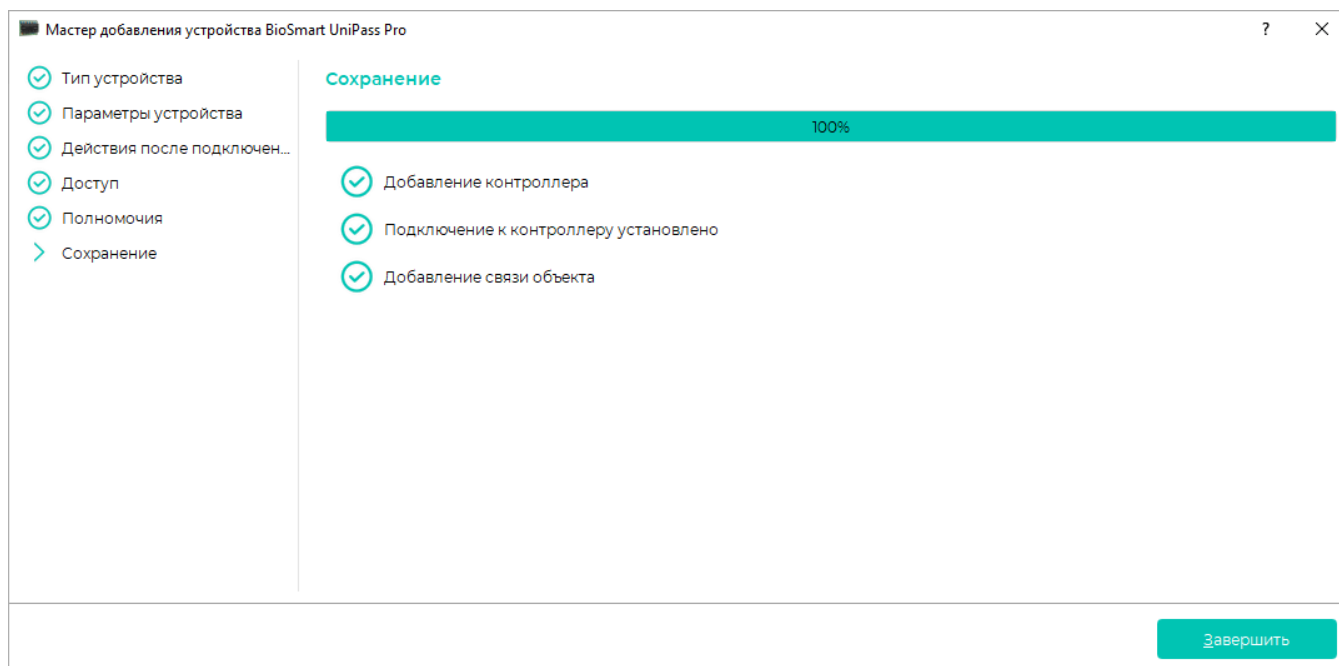

После успешного добавления устройство будет показано в списке устройств.