


Добавление, изменение и удаление шкафчика

Добавление шкафчика

Нажмите **Добавить** .

Откроется **Мастер добавления шкафчика**, окно **Основные параметры**.

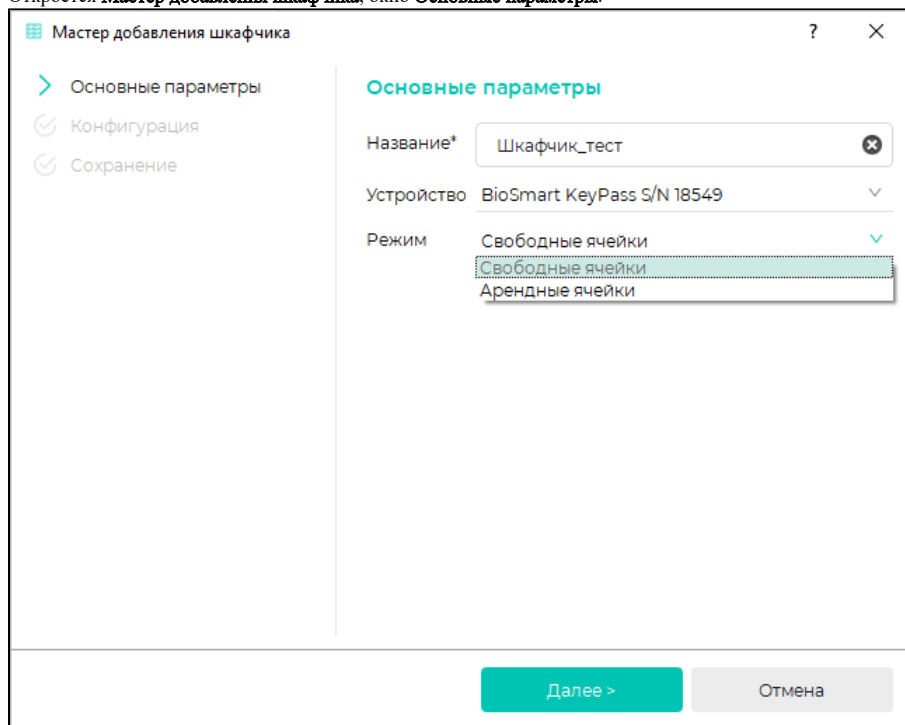

The screenshot shows a window titled "Мастер добавления шкафчика" (Cabinet Addition Master) with a sidebar on the left containing three items: "Основные параметры" (Basic parameters), "Конфигурация" (Configuration), and "Сохранение" (Saving). The "Основные параметры" tab is active. The main area contains three fields: "Название*" (Name*) with the value "Шкафчик_тест", "Устройство" (Device) with the value "BioSmart KeyPass S/N 18549", and "Режим" (Mode) with a dropdown menu showing "Свободные ячейки" (Free slots) selected and "Арендные ячейки" (Leased slots) as an option. At the bottom, there are two buttons: "Далее >" (Next >) and "Отмена" (Cancel).

Заполните поля:

- **Название** – указать любое значение;
- **Устройство** – выбрать контроллер, управляющий шкафчиками (обязательное поле);
- **Режим** – режим работы шкафчика:
 - **Свободные ячейки** – пользователь может воспользоваться любой свободной ячейкой шкафчика;
 - **Арендные ячейки** – за пользователем закреплена определенная ячейка (одна или несколько).

Нажмите **Далее**. Откроется окно **Конфигурация**.

Мастер добавления шкафчика

Основные параметры

Конфигурация

Сохранение

Конфигурация

Столбцы1

Ряды1

Автонумерация

ВидСверху-вниз

Начало1

Шаг1

Префикс

Суффикс

< Назад

Далее >

Отмена

Заполните поля:

- **Столбцы** – количество столбцов с ячейками в шкафчике;
- **Ряды** – количество рядов с ячейками в шкафчике;
- **Автонумерация** – определяет способ нумерации ячеек: **автоматически** или **вручную**.

Для **автоматической** нумерации поставьте флаг в чекбоксе и заполните поля (можно заполнить позже, нажав **Перенумеровать**):


- **Вид** – способ нумерации ячеек: сверху вниз или слева направо. По умолчанию установлен режим нумерации сверху вниз;

Сверху вниз					Слева направо			
1	4	7	10	13	1	2	3	4
2	5	8	11	14	5	6	7	8
3	6	9	12	15	9	10	11	12


- **Начало** – число, с которого начнется нумерация ячеек;
- **Шаг** – шаг нумерации;
- **Префикс** – набор символов, который будет указываться перед номером ячейки;
- **Суффикс** – набор символов, который будет указываться после номера ячейки.

Если автоматическая нумерация не выбрана, ячейки будут пронумерованы сверху вниз и слева направо начиная с единицы.

Нажмите **Далее**. Начнется процесс создания шкафчик с заданными параметрами.

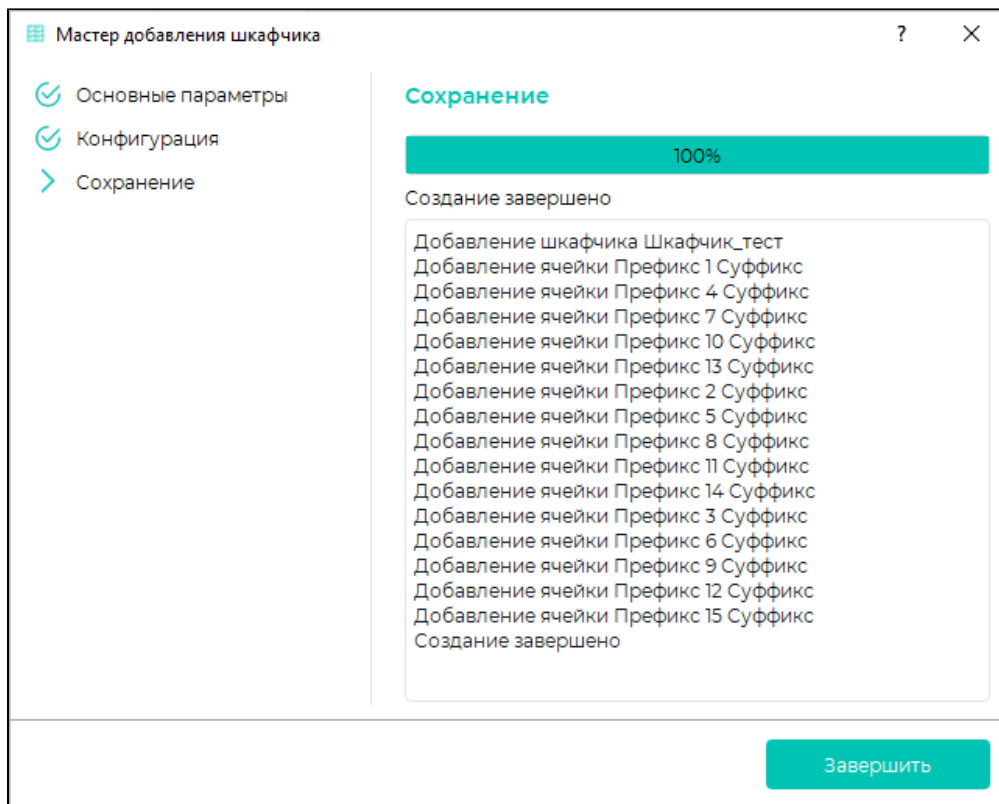

После успешного сохранения шкафчика отобразится сообщение "Создание завершено". Нажмите **Завершить**. В рабочей области вкладки отобразится созданная конфигурация шкафчика.

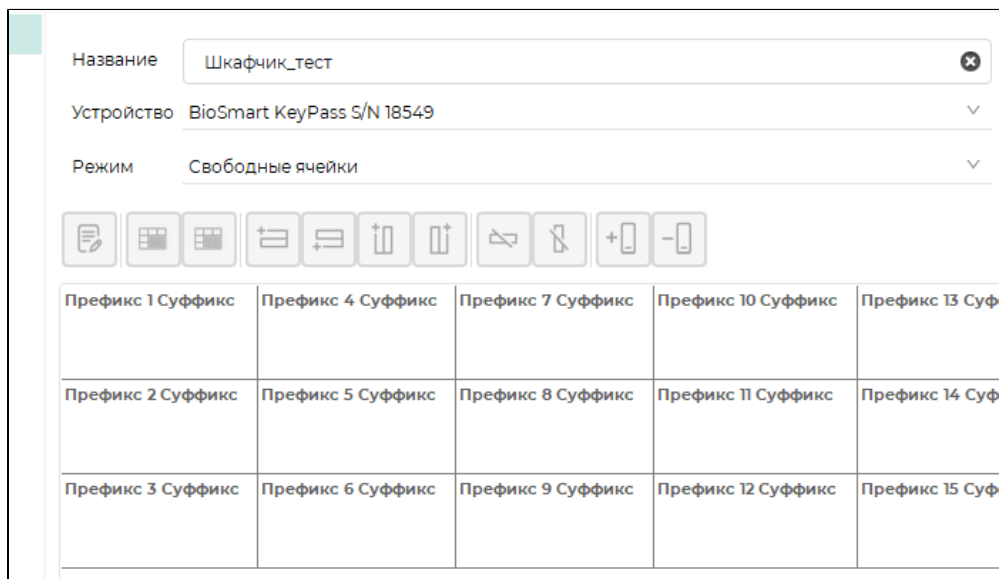

При создании шкафчика в **Biosmart-Studio v6** учитывайте:

- каждый шкафчик привязывается к отдельному контроллеру;
- максимальное число ячеек в создаваемом шкафчике не должно превышать количества поддерживаемых контроллером считывателей;
- для шкафчиков с числом ячеек, превышающих количество считывателей, создавайте несколько виртуальных шкафчиков.

Изменение конфигурации шкафчика

Добавление рядов, столбцов

Установите курсор в ячейку, относительно которой нужно добавить строку или столбец. На панели инструментов для редактирования ячеек выберите действие:

- **Вставить ряд выше / Вставить ряд ниже** – для добавления строки;
- **Вставить столбец слева / Вставить столбец справа** – для добавления столбца.

Можно добавить столбцы справа и/или ряды снизу, нажав на панели инструментов для редактирования шкафчиков **Свойства**. В открывшемся окне **Настройка шкафчика** укажите нужное количество столбцов и рядов.

На рисунке ниже показан пример добавления двух рядов и двух столбцов с помощью **Настройки шкафчика**.

Добавленным ячейкам нужно присвоить названия (писание в пункте **Переименование ячеек**, см. ниже). Знак  предупреждает, что у ячейки нет наименования, изменения в конфигурации шкафчика в этом случае не сохранятся.

Ячейка 1	Ячейка 3	Ячейка 5		
2	4	6		
				
				

Переименование ячеек

Для переименования одной ячейки шкафчика:

- установите курсор в ячейку, которую требуется переименовать;
- на панели инструментов для редактирования ячеек выберите действие **Переименовать ячейку**;
- укажите новое имя ячейки;
- нажмите **Enter** или щелкните левой кнопкой мыши в другой ячейке шкафчика.

Для переименования всех ячеек шкафчика:

- на панели инструментов для редактирования шкафчиков нажмите **Свойства**. Откроется окно **Настройка шкафчика**;
- установите галочку в чекбоксе **Перенумеровать**;
- выберите тип нумерации – сверху вниз или слева направо;
- укажите номер первой ячейки шкафчика и шаг нумерации;
- укажите **Префикс** и **Суффикс** в названии ячеек;
- нажмите **Ок**.

Объединение и разбиение ячеек

Для объединения ячеек:

- выделите смежные ячейки, которые необходимо объединить и нажмите **Объединить ячейки**;
- откроется окно **Объединить ячейки**. Нажмите **Ок**. Новой ячейке будет присвоено имя левой верхней из объединяемых ячеек.

Для разбиения ячеек:

- выделите ранее объединенную ячейку и нажмите **Разбить ячейку**. Откроется окно **Разбить ячейки**;
- укажите количество рядов и столбцов, на которые нужно разбить ячейку.
Количество строк и столбцов не может превышать исходное (до объединения).
- проверьте, всем ли ячейкам присвоены названия.
Можно вручную переименовать каждую ячейку. Если требуется автоматически перенумеровать ячейки:
 - поставьте флаг в чекбоксе **Перенумеровать**;
 - укажите тип нумерации, номер первой ячейки, шаг нумерации, префикс и суффикс.

Удаление шкафчика

Для удаления выделите нужный шкафчик, нажмите **Удалить**. Откроется **Мастер удаления объектов** со списком ячеек выделенного шкафчика и назначенных устройств.

Мастер удаления объектов

?

✕

Удаление объектов

Список на удаление

▼

Шкафчик 2

Префикс 1 Суффикс

Префикс 3 Суффикс

Префикс 5 Суффикс

Префикс 7 Суффикс

Префикс 9 Суффикс

▼ Префикс 11 Суффикс

Считыватель карт OSDP (1/0/0); Объект управления: BioSmart KeyPass S/...

Префикс 13 Суффикс

Префикс 15 Суффикс

▼ Префикс 17 Суффикс

Считыватель карт OSDP (1/0/0); Объект управления: BioSmart KeyPass S/...

Удалить

Отмена

Нажмите **Удалить**.

!

В **Мастере удаления объектов** отображается список всех ячеек шкафчика.

Не важно, какая ячейка шкафчика выделена – удаляется вся информация по шкафчику. Отменить действие невозможно.

Мастер удаления объектов

?

✕

Идет удаление

Удаление успешно завершено

Префикс 11 Суффикс удален

Префикс 9 Суффикс удален

Префикс 7 Суффикс удален

Префикс 5 Суффикс удален

Префикс 3 Суффикс удален

Префикс 1 Суффикс удален

Префикс 17 Суффикс удален

Префикс 15 Суффикс удален

Префикс 13 Суффикс удален

Шкафчик 2 удален

Считыватель карт OSDP (1/0/0); Объект управления: BioSmart KeyPass S/N 18549, Пеле №: 3, Время: 6000 мс; Ожидание прохода: BioSmart KeyPass S/N 18549, Вход №: 1 удален

Считыватель карт OSDP (1/0/0); Объект управления: BioSmart KeyPass S/N 18549, Пеле №: 1, Время: 6000 мс; Ожидание прохода: BioSmart KeyPass S/N 18549, Вход №: 0 удален

Завершить

После удаления шкафчика появится сообщение "*Удаление успешно завершено*". Нажмите **Завершить**.

