


Шкафчики_Свободные ячейки

[Настройка работы в режиме "Свободной ячейки"](#)

[Настройка BioSmart KeyPass для работы со шкафчиками](#)

Перейдите в раздел **Шкафчики** ПО Biosmart-Studio v6 и нажмите кнопку **Добавить**.

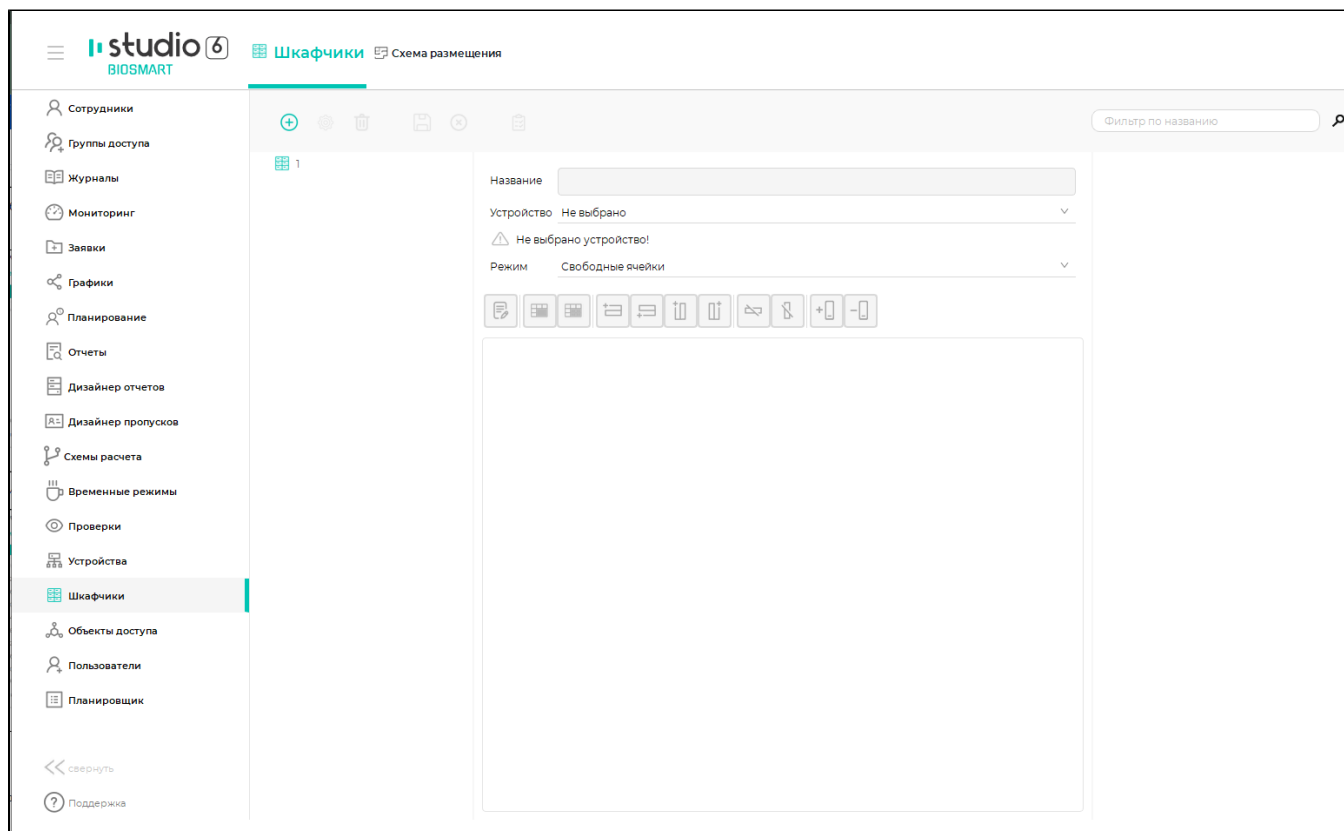

В окне **Мастер добавления шкафчика** заполните следующие поля:

- **Название** - указать любое значение;
- **Устройство** - выбрать контроллер, управляющий шкафчиками;
- **Режим** - выбрать значение **Свободные ячейки**.

The screenshot shows a window titled "Мастер добавления шкафчика" (Cabinet Addition Wizard). The left sidebar has three items: "Основные параметры" (Basic parameters) with a right-pointing arrow, "Конфигурация" (Configuration) with a checkmark, and "Сохранение" (Saving) with a checkmark. The main area is titled "Основные параметры" and contains three fields: "Название*" (Name) with the value "GrandPrix", "Устройство" (Device) with the value "BioSmart KeyPass S/N 18549", and "Режим" (Mode) with the value "Свободные ячейки" (Free cells). At the bottom, there are two buttons: "Далее >" (Next) and "Отмена" (Cancel).

Нажмите кнопку **Далее**.


В следующем окне настройте конфигурацию шкафчиков:

- **Столбцы** - указать количество вертикальных рядов;
- **Ряды** - указать количество шкафчиков в столбце;
- **Автонумерация** - поставить флаг в чекбоксе.


Остальные поля заполнять необязательно. Нажмите кнопку **Далее**, затем **Завершить**.


The screenshot shows the same window, but the "Конфигурация" (Configuration) tab is active. The left sidebar now has "Основные параметры" with a checkmark, "Конфигурация" with a right-pointing arrow, and "Сохранение" with a checkmark. The main area is titled "Конфигурация" and contains several fields: "Столбцы" (Columns) with the value 5, "Ряды" (Rows) with the value 6, a checked checkbox for "Автонумерация" (Auto numbering), "Вид" (View) with the value "Сверху-вниз" (Top-down), "Начало" (Start) with the value 1, "Шаг" (Step) with the value 1, "Префикс" (Prefix) with an empty field, and "Суффикс" (Suffix) with an empty field. At the bottom, there are three buttons: "< Назад" (Back), "Далее >" (Next), and "Отмена" (Cancel).

После этого отобразится созданная конфигурация шкафчиков.

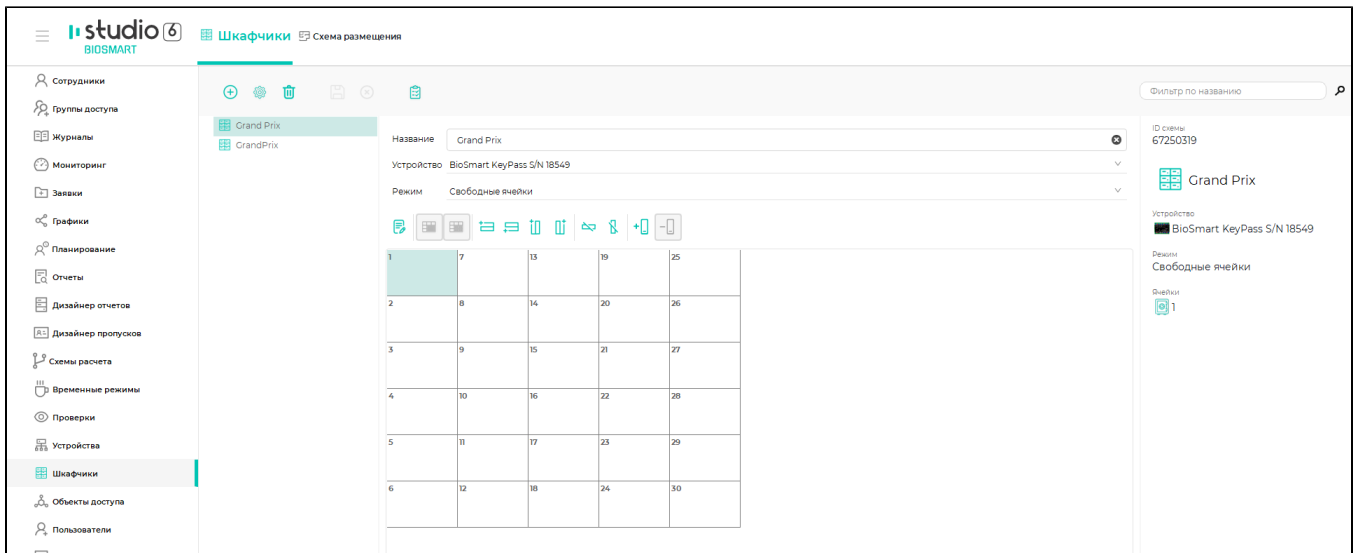

В случае, если конфигурация отдельных столбцов отличается, то можно воспользоваться кнопкой **Объединить ячейки**. После этого необходимо обновить нумерацию ячеек с помощью кнопки **Перенумеровать** на панели инструментов.

 Все ячейки должны быть пронумерованы.

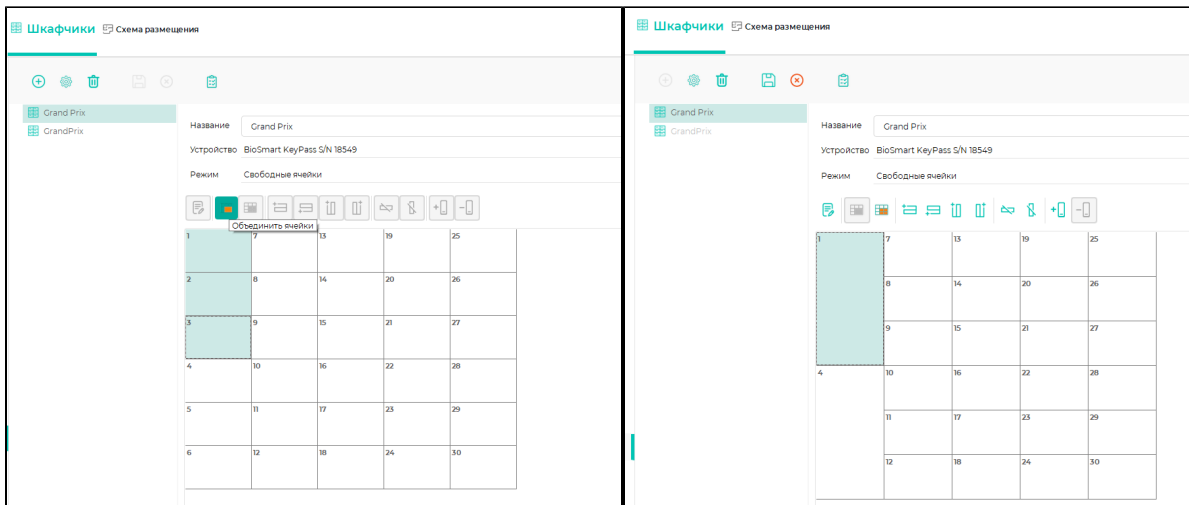

Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов.

Более подробное описание раздела **Шкафчики** приведено в [Руководстве пользователя ПО Biosmart-Studio v6](#).