


Шкафчики_Свободные ячейки

[Настройка работы в режиме "Свободной ячейки"](#)

[Настройка BioSmart KeyPass для работы со шкафчиками](#)

Перейдите в раздел **Шкафчики** ПО Biosmart-Studio v6 и нажмите кнопку **Добавить**.

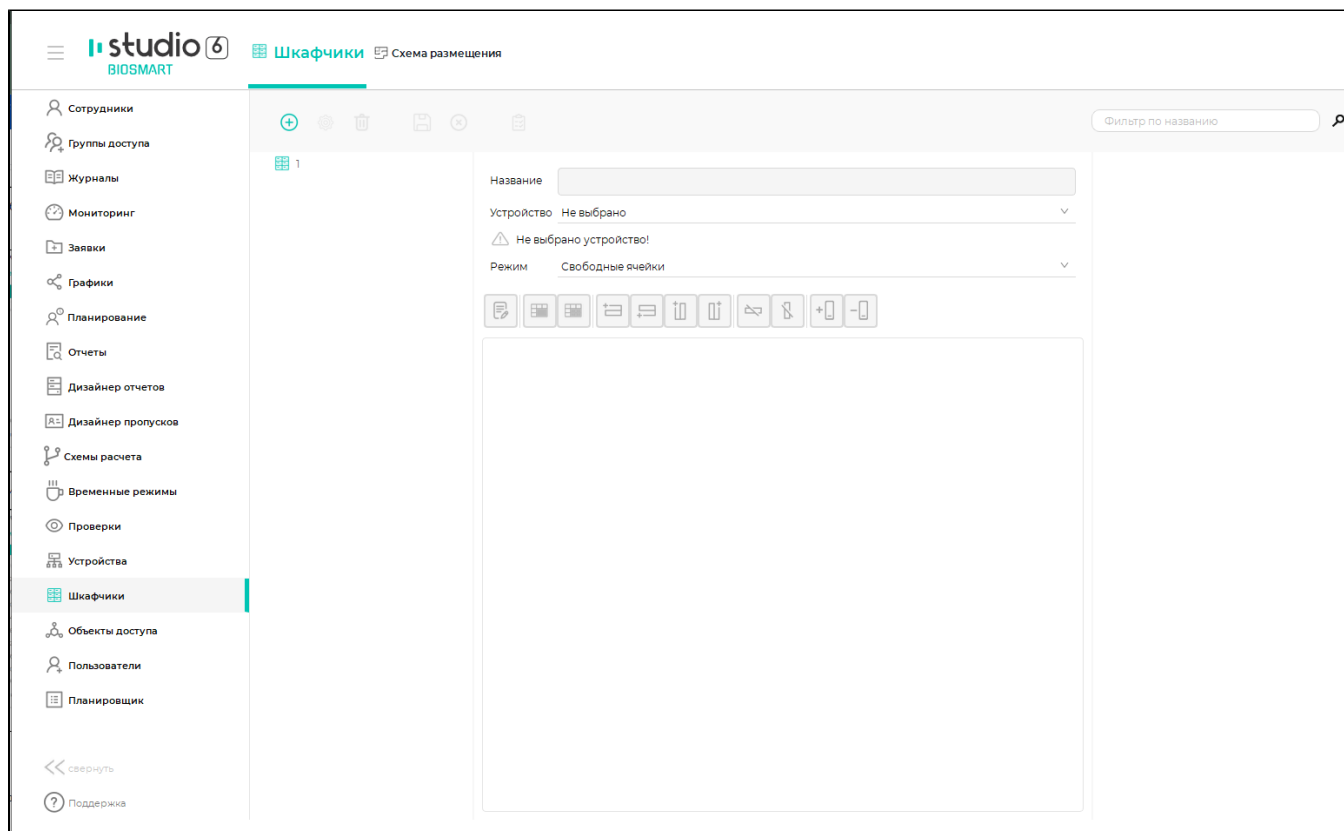

В окне **Мастер добавления шкафчика** заполните следующие поля:

- **Название** - указать любое значение;
- **Устройство** - выбрать контроллер, управляющий шкафчиками;
- **Режим** - выбрать значение **Свободные ячейки**.

The screenshot shows a window titled "Мастер добавления шкафчика" (Cabinet Addition Wizard). The left sidebar has three items: "Основные параметры" (Basic parameters), "Конфигурация" (Configuration), and "Сохранение" (Saving). The main area is titled "Основные параметры" and contains three fields: "Название*" (Name) with the value "GrandPrix", "Устройство" (Device) with the value "BioSmart KeyPass S/N 18549", and "Режим" (Mode) with the value "Свободные ячейки" (Free cells). At the bottom, there are two buttons: "Далее >" (Next) and "Отмена" (Cancel).

Нажмите кнопку **Далее**.


В следующем окне настройте конфигурацию шкафчиков:

- **Столбцы** - указать количество вертикальных рядов;
- **Ряды** - указать количество шкафчиков в столбце;
- **Автонумерация** - поставить флаг в чекбоксе.


Остальные поля заполнять необязательно. Нажмите кнопку **Далее**, затем **Завершить**.


The screenshot shows the same window, but the "Конфигурация" (Configuration) tab is active. The left sidebar now has "Основные параметры" (Basic parameters) checked and "Конфигурация" (Configuration) selected. The main area is titled "Конфигурация" and contains several fields: "Столбцы" (Columns) with the value 5, "Ряды" (Rows) with the value 6, a checked checkbox for "Автонумерация" (Auto numbering), "Вид" (View) with the value "Сверху-вниз" (Top-down), "Начало" (Start) with the value 1, "Шаг" (Step) with the value 1, "Префикс" (Prefix) (empty), and "Суффикс" (Suffix) (empty). At the bottom, there are three buttons: "< Назад" (Back), "Далее >" (Next), and "Отмена" (Cancel).

После этого отобразится созданная конфигурация шкафчиков.

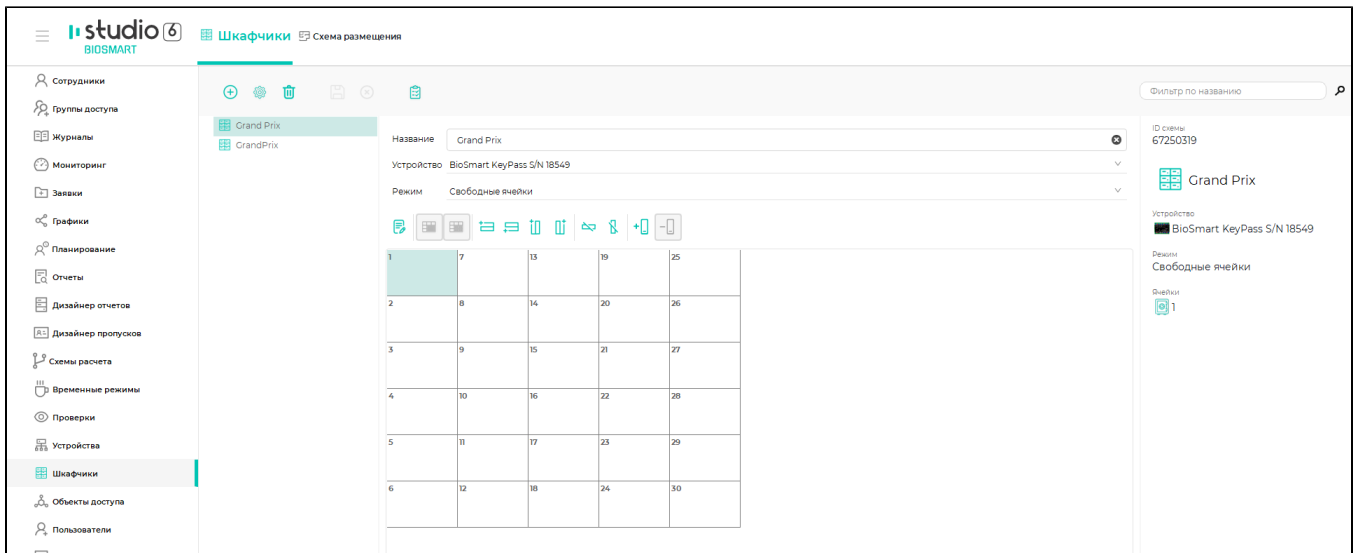

В случае, если конфигурация отдельных столбцов отличается, то можно воспользоваться кнопкой **Объединить ячейки**. После этого необходимо обновить нумерацию ячеек с помощью кнопки **Перенумеровать** на панели инструментов.

 Все ячейки должны быть пронумерованы.

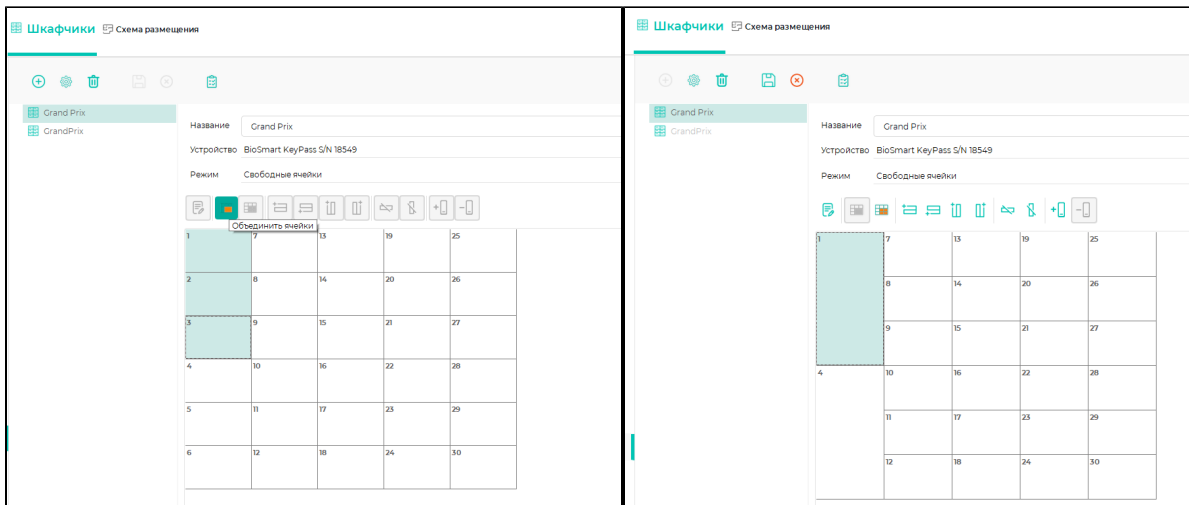

Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов.

Более подробное описание раздела **Шкафчики** приведено в [Руководстве пользователя ПО Biosmart-Studio v6](#).