

Как настроить контроллер BioSmart 4 для работы с ПО Biosmart-Studio v4?

Среднее время решения: 10-15 мин.

Сложность: (Начальная)

Дата обновления: 07.11.2025

! Данная версия более не поддерживается.
Информация не обновляется.

! Описанная ниже инструкция предназначена для интеграции нового контроллера BioSmart 4 с неподдерживаемой версией ПО Biosmart-Studio v4.

В результате вы:

- **Потеряете доступ к новым функциям и улучшениям** текущей прошивки.
- **Можете столкнуться с ошибками**, исправленными в новых версиях.
- **Не сможете получать обновления ПО** контроллера Biosmart4.

i ПО Biosmart-Studio v4.2.21.11 (при использовании настольного сканера FS-80 или без использования сканера).

ПО Biosmart-Studio v4.2.22.1 (при использовании настольного сканера FS-80H).

i Настройка контроллера BioSmart 4 для работы с ПО Biosmart-Studio v4 может потребовать понижения версии ПО контроллера.

Настройка контроллера BioSmart 4 происходит в два этапа:

Этап 1. Скачивание нужной версии ПО


1. Переведите контроллер в режим **Boot**. Для этого отключите питание контроллера, замкните пинцетом две контактные площадки **Boot** на плате и сразу включите питание.
2. Контроллер замигает зеленым светодиодом в верхней части корпуса.
3. Скачайте файл встроенного ПО [BioSmart 4_2_3j.bin](#) и скопируйте в папку C:\Program Files (x86)\ProSoft-Systems\Biosmart-Studio_v4.0\MS\bs4.

! Если в папке находятся другие файлы прошивки, удалите их. Файл нужной версии должен быть единственным в папке.

4. Авторизуйтесь в ПО Biosmart-Studio v4 и в разделе **Устройства** добавьте контроллер BioSmart 4 с помощью автопоиска или вручную.

Этап 2. Обновление версии ПО

1. Откройте свойства контроллера BioSmart 4 и нажмите кнопку **Обновить**.

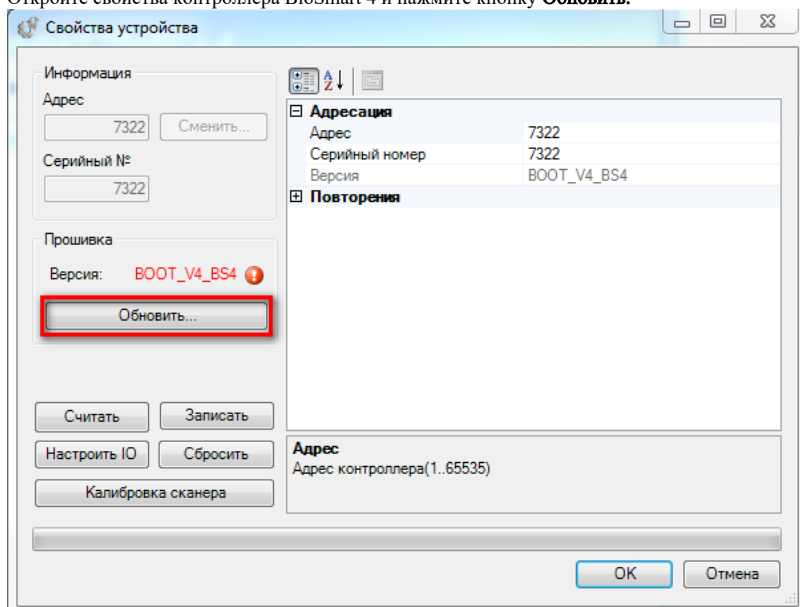

2. Установите метку в чекбоксе **Подтверждаю необходимость обновления прошивки** и выберите контроллер для обновления.

