

Ошибка Отказано в доступе при запуске ПО Biosmart-Studio v4 на ОС Windows 7

Среднее время решения: 5-10 мин.

Сложность: (Начальная)


Дата обновления: 05.11.2025

Инструкция решает проблему запуска ПО Biosmart-Studio v4 на ОС Windows 7.

Проблема

При попытке запуска ПО Biosmart-Studio v4 на ОС Windows 7 возникает ошибка **Отказано в доступе по пути...**


Возможная причина: выключен режим совместимости с Windows XP SP3.

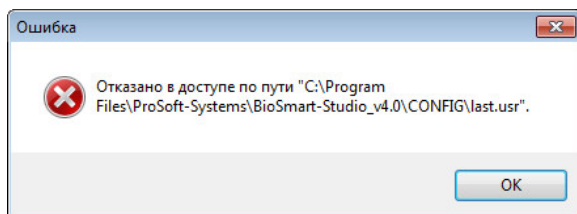


Решение

Для устранения данной ошибки:


1. Откройте свойства Biosmart-Studio v4, перейдите во вкладку **Совместимость**.

 ПО Biosmart-Studio v4 более не поддерживается.
Информация не обновляется.

 ПО Biosmart-Studio v4.2.21.11 (при использовании настольного сканера FS-80 или без использования сканера).

ПО Biosmart-Studio v4.2.22.1 (при использовании настольного сканера FS-80H).

2. Установите отметки в чекбоксах **Запустить программу в режиме совместимости с** и **Выполнять эту программу от имени администратора**.

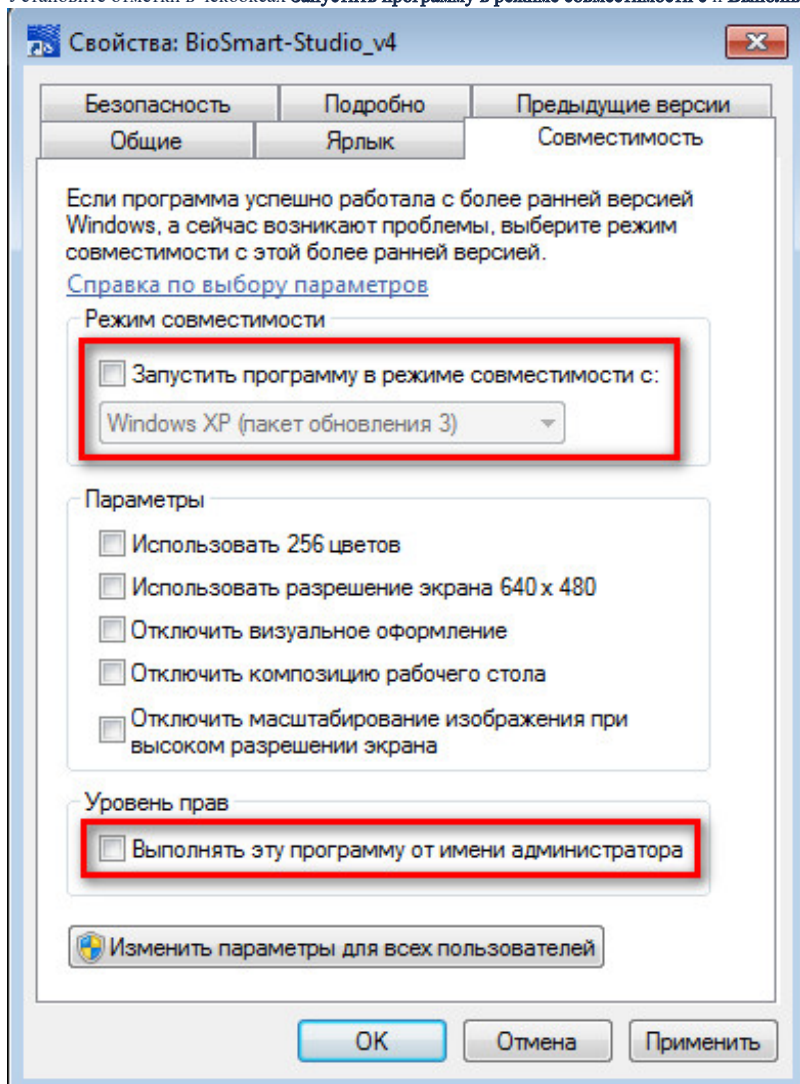

3. Сохраните сделанные изменения, нажав **ОК**.
4. Запустите ПО Biosmart-Studio v4.